

PHILIPS

Електростанок Philips OneBlade Pro

Підстригання, підрівнювання,
гоління

Для будь-якої довжини волосся

Точний гребінець із 12 налаштув.

Акумул. живлення, вологе/сухе
викорис.

QP6510/20



Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Електростанок Philips OneBlade Pro— це революційно новий гібридний стайлер, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе.

Простий у використанні

- Надійність OneBlade
- Сухе/вологе
- Літій-іонна батарея на 60 хв.
- Світлодіодний індикатор показує стан батареї

Комфортне гоління

- Унікальна технологія OneBlade
- Гоління
- Повторення контурів

Чіткі краї

- Підрівнювання
- Створення точних країв та чітких ліній за допомогою двостороннього леза

Рівномірне підстригання

- Підстригання
- Точний тример-гребінець має 12 налаштувань довжини (від 0,5 до 9 мм)

Основні особливості

Унікальна технологія OneBlade



Електростанок Philips OneBlade Pro використовує революційно нову технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

Підстригання

Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 12 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.

Підрівнювання



Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

Гоління




Для комфортного гоління OneBlade Pro не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.

Повторення контурів



OneBlade Pro повторює контури обличчя, забезпечуючи ефективне й комфортне підстригання та гоління усіх ділянок обличчя.

Двостороннє лезо

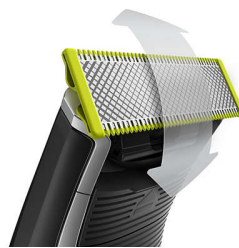

Електростанок Philips OneBlade Pro повторює контури обличчя, забезпечуючи ефективне й комфортне гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщаючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.

Точний гребінець із 12 налаштув.




Універсальний точний тример-гребінець пропонує налаштування довжини від 0,5 мм до 9 мм, забезпечуючи точне підстригання до потрібної довжини.

Надійність OneBlade



Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності замініть леза кожні 4 місяці*. Заміняти – легко.

Сухе/вологе

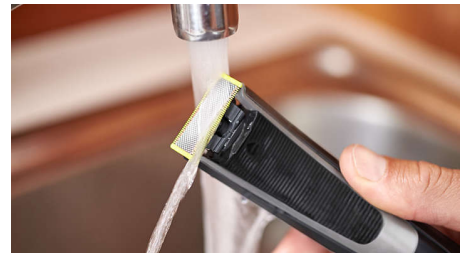

Електростанок Philips OneBlade Pro водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.

Специфікації

Ефективність підстригання та гоління

Система гоління: Технологія повторення контурів, Подвійна система захисту

Акcesуари

Гребінець: Гребінець із 12 налаштуваннями довжини (0,5–9 мм)

Потужність

Тип батареї: Літій-іонна

Час роботи: 60 хвилин

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Заряджання: 1 година для повного заряджання

Максимальне споживання енергії: 5,4 Вт

Конструкція

Колір: Чорний та сріблястий

Ручка: Ергономічна ручка та використання

Обслуговування

2 роки гарантії: На ручці

Запасна головка: QP210, QP220, QP610, QP620, Заміняйте кожні 4 місяці*

Простота у користуванні

Дисплей: Індикатор батареї на 3 світлодіоди

Заряджання: Можна заряджати

Для вологого і сухого використання

