

PHILIPS

Effektiv hårfjerning
fra roten

Satinelle Advanced

Fjerner også korte, fine hårstrå

Markedets bredeste
epilatorhode, 42 mm

Trådløs, kan også brukes i
dusjen

5 ekstra tilbehør for allsidig bruk



BRE630/00



Fjerner effektivt også korte, fine hårstrå
 Enkel å styre for langvarige resultater

Philips Satinelle fjerner effektivt uønsket hårvekst fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Det ekstra brede epileringshodet har keramiske pinsettplater med mikroriller som også fanger opp fine, korte hår (0,5 mm). Det S-formede håndtaket gir perfekt grep, også når du bruker epilatoren i dusjen. Med Philips Satinelle får du siste nytt innen epilering i luksusutførelse. Satinelle Advanced BRE630 har fem tilbehør for tilpasset kroppspleie, bl.a. et tilbehør for ansikt og følsomme områder, samt barberhode og trimmekam.

Enkel å bruke

- Håndtak med S-form for enkel manøvrering på alle kroppsdeler
- Unikt lys sikrer at du ikke går glipp av de fine hårstråene
- Bruk epilatoren i dusjen for ekstra skånsom behandling

Personlige løsninger for kroppsrutine

- Epilatorhoder til kroppspleie for tilpassede og praktiske løsninger
- Barberhode og trimmekam

- Tilbehør for ansikt og følsomme områder

- Tilbehør for skånsom epilering

Grundige resultater

- Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene
- Patentert epileringssystem
- For best mulig ytelse bør du alltid bruke den i en 90-graders vinkel
- Ekstra bredt epilatorhode


Høydepunkter

Håndtak med S-form




Det ergonomiske håndtaket er enkelt å holde i og styre for maksimal kontroll og optimal tilgjengelighet på alle kroppsdeler.

Keramiske plater med mikroriller

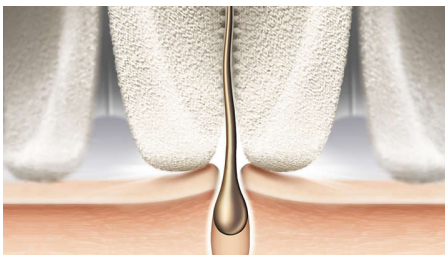

Epilatorhodet er helt unikt og konstruert av et grovt keramisk materiale som griper tak i hårstråene, slik at selv fine hårstrå ikke slipper unna.

Ekstra bredt epilatorhode

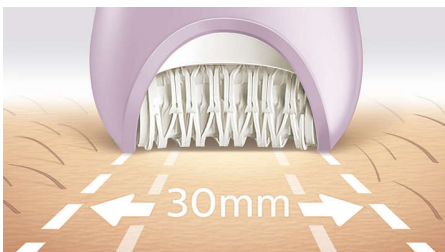

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.


Patentert epileringssystem



Alle epilatorene fra Philips har et unikt system der pinsettene løfter og samler hårstråene som ligger flatt mot kroppen, og leder dem til

drapunktet mens pinsettene tar tak i, og drar ut, hårene. Kombinert med de unike runde keramiske platene, epilerer apparatet helt inntil huden, slik at du får optimale og skånsommere resultater.

Til våt og tørr bruk

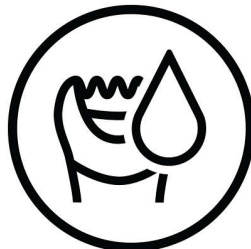

Philips Satinelle kan brukes i dusjen for å gjøre behandlingen ekstra skånsom. Det varme vannet demper nemlig eventuelt ubehag ved epileringen. Philips Satinelle har et spesialtilpasset grep for optimal våt og tørr bruk.

Opti-light



Unikt lys sikrer at du ikke går glipp av de fine hårstråene, slik at du får best mulig epileringresultater på hele kroppen.

Epilatorhoder til kroppspleie

Epilatorhoder til kroppspleie gir en mer tilpasset og praktisk løsning, slik at du får kroppspleie og hårfjerning som passer for deg.

90-graders vinkel



Philips Satinelle gir best mulig ytelse når den brukes i en 90-graders vinkel.

Skjærehode og trimmekam

Leveres med barberhode og trimmekam for effektiv hårfjerning også i områder der du ikke vil epilere.

Deksel for ansiktet og følsomme områder



Tilbehøret avgrenser epileringsflaten så det blir lettere å epilere mindre områder, f.eks. overlapp, armhuler eller bikiniområde.

Massasjehode



Tilbehøret masserer og stimulerer huden i området som epileres, og lindrer ev. ubehag.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske: Etui for enkel oppbevaring

Rengjøringsbørste

Skjærehode

Trimmekam

Deksel for ansiktet

Deksel for følsomme områder

Massasjehode

Drift

Lading: Fem minutters hurtiglading, Oppladbar, 1,5 times ladetid

Batteritype: Litium-ion

Brukstid: opptil 40 minutter

Tekniske spesifikasjoner

Antall bærepunkter: 32

Antall pinsetter: 17

Trekk/sekund hastighet 1: 960

Spenning: 15 V / 5,4 W

Trekk/sekund hastighet 2: 1066

Pappkartong

Height: 20 cm

Width: 15.6 cm

Length: 27.8 cm

Net weight: 1.264 kg

Gross weight: 2.002 kg

GTIN: 18710103748240

Funksjoner

Hastighetsinnstillinger: 2 innstillinger

Brukervennlighet

Håndtak: Håndtak med S-form

Trådløs

Våt og tørr bruk

Opti-light

Ytelse

Epileringsplater: Keramiske plater

Epilatorhode: 30 mm

Epileringssystem: Patentert epileringssystem

