

PHILIPS

Golarka elektryczna do
użytku na sucho i na mokro

Shaver series 5000

System ostrzy MultiPrecision

50 min działania po 1 godz.
ładowania

Trymer do brody SmartClick

S5600/41

Series 5000 Aqua Touch. Bezpieczne golenie na mokro i sucho.

Efekt: Świeża i zadbana skóra.

Golarka AquaTouch chroni skórę podczas golenia. System ostrzy MultiPrecision z głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie.

Wygodne użytkowanie

- 50 minut bezprzewodowego golenia
- Czas ładowania: 1 godz.
- 3-poziomowy wskaźnik baterii i wskaźnik blokady podróźnej
- 2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza

Wygodne i dokładne golenie

- Zaokrąglony profil głowicy płynnie ślizga się po skórze, zapewniając jej ochronę
- Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro
- Ostrza unoszą, a następnie ścinają długie i krótkie włosy, zapewniając szybkie golenie
- Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie
- Unosi włosy, zapewniając komfortowe, dokładne golenie

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej golarki

- Nakładany trymer do brody z 5 ustawieniami długości


Zalety

System ochrony skóry



Golenie blisko skóry bez zacięć i skaleczeń. Nasz system ostrzy MultiPrecision z zaokrąglonym profilem głowicy płynnie ślizga się po skórze przy jednoczesnym zapewnieniu jej ochrony.

Uszczelnienie Aquatec do golenia na sucho i na mokro

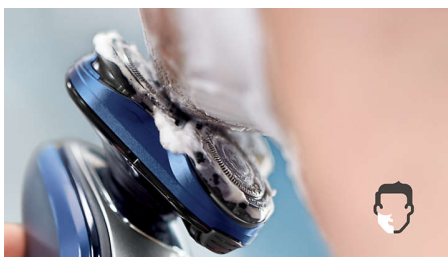

Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

System ostrzy MultiPrecision



Ciesz się szybkim i dokładnym goleniem. Nasze system ostrzy MultiPrecision unosi i przycina wszystkie włosy i pozostały zarost — wystarczy kilka pociągnięć.

5-kierunkowe głowice Flex



5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.

Trymer do brody SmartClick



Zmień swój wygląd dzięki trymerowi do brody SmartClick. Do wyboru jest 5 ustawień długości pozwalających uzyskać dowolny styl — od idealnego zarostu po krótką, równo przyciętą brodę. Zaokrąglone końcówki i nasadki zostały zaprojektowane, aby zapobiegać podrażnieniom skóry.

50 minut bezprzewodowego golenia



Uzyskasz ponad 50 minut czasu pracy — około 17 cykli golenia — po godzinie ładowania. Golarka pracuje tylko w trybie bezprzewodowym.

Czas ładowania: 1 godz.




Dłuższe golenie po każdym ładowaniu dzięki wydajnemu, efektywnemu i trwałemu akumulatorowi litowo-jonowemu. Szybkie ładowanie przez 5 minut wystarczy na jeden cykl golenia.

Wyświetlacz LED



Intuicyjny wyświetlacz pokazuje ważne informacje i pozwala w pełni wykorzystać potencjał golarki: — 3-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora — Wskaźnik konieczności czyszczenia — Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora — Wskaźnik wymiany głowic — Wskaźnik blokady podróży

Super Lift & Cut Action

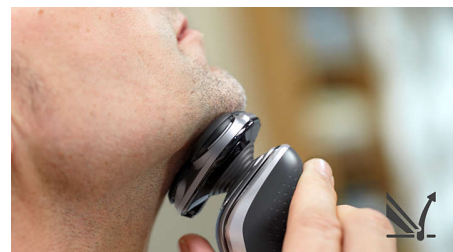

Dokładniejsze golenie dzięki podwójnym ostrzom systemu Super Lift & Cut Action. Pierwsze ostrze unosi włoski, a drugie delikatnie goli je tuż przy skórze, zapewniając prawdziwą gładkość.

Dane techniczne

Akcesoria

Etui: Etui podróżne

SmartClick: Golarka do brody

Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Czas pracy: 50 minut/17 cykli golenia

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę, Szybkie, 5-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

Pobór mocy w trybie gotowości: 0,1 W

Maks. pobór mocy: 9 W

Konstrukcja

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Kolor: Lazurowy błękitny i grafitowy

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 2 lata na SH50

Trymer do stylizacji: Wymieniaj co 2 lata na RQ111

Efektywność golenia

SkinComfort: Uszczeln. AquaTec do golenia na sucho i na mokro, System SkinProtection

System golenia: System ostrzy MultiPrecision,

Super Lift & Cut Action

Dopasowująca się do kształtu ciała: 5-kierunkowe głowice Flex

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Możliwość mycia pod bieżącą wodą

Wyświetlacz: 3-poziomowy wskaźnik naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik konieczności czyszczenia, Wskaźnik wymiany głowic

golących, Wskaźnik blokady podróźnej

Działanie: Przed użyciem odłącz od gniazdka elektrycznego

