



Philips Hairclipper series
5000
aparador

75 min. de autonomia
Precisão: 3-41 mm

QC5345/15

Mais potência, penteados melhores

Este aparador de cabelo Philips potente corta até o cabelo mais grosso, graças às suas lâminas afiadas em aço inoxidável e à bateria de íões de lítio mais potente do mercado. Um carregamento rápido fornece energia suficiente para 75 minutos de autonomia sem fios.

Fácil de utilizar

- 2 anos de garantia, voltagem universal, não necessita de lubrificação
- A luz da bateria apresenta o estado da bateria
- Para limpar basta enxaguar

Performance

- Lâminas em aço auto-afiáveis de alto desempenho

Mais potência, penteados melhores

- O pente de seguimento de contornos segue cada curva da sua cabeça.
- 21 posições de bloqueio de comprimento, de 0,5 mm a 41 mm
- 75 minutos de autonomia sem fios após um carregamento rápido de 1 hora.

PHILIPS

aparador
75 min. de autonomia Precisão: 3-41 mm

Especificações

Sistema de corte

- Largura lâmina: 41 mm
- Número de regulações de comprimento: 20
- Sem necessidade de manutenção - Não necessita de lubrificação
- Intervalo de regulações de comprimento: 3-41 mm
- Precisão (tamanho dos intervalos): 2 mm mm
- Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Design

- Acabamento: Placa metálica cromada
- Fáceis de segurar: Painéis laterais
- Formato: Ergonómico

Fácil de utilizar

- Visor: Indicador de carga
- Pentes guia ajustáveis

Acessórios

- Escova de limpeza

Alimentação

- Tipo de pilha: lões de lítio
- Tempo de utilização: 75 minutos
- Tempo de carga: 1 hora

Assistência

- 2 anos de garantia mundial

QC5345/15

Destaques

21 posições de bloqueio de comprimento

Dois pentes ajustáveis proporcionam regulações de comprimento de 3 mm a 41 mm, com exactamente 2 mm entre cada regulação. Também pode utilizá-lo sem pente para um corte rente de 0,5 mm.

Luz da bateria

A luz da bateria acende-se a verde quando está cheia e fica intermitente a laranja quando tem energia para 10 minutos de utilização.

Fabricadas para durar



Todos os nossos produtos de cuidado para homem são fabricados para durar. Possuem garantia mundial de 2 anos, compatibilidade de voltagem universal e não necessitam de lubrificação.


Segue cada curva

O aparador de cabelo segue suavemente os contornos da sua cabeça para um corte mais rápido, uniforme e confortável.

Aliment. por bateria de iões de lítio

A carga da bateria de iões de lítio potente do aparador Philips dura 75 minutos depois de um carregamento de 1 hora. Um carregamento rápido de 10 minutos proporciona-lhe 10 minutos de tempo de funcionamento, por isso está sempre pronto a usar.

Lâminas em aço auto-afiáveis

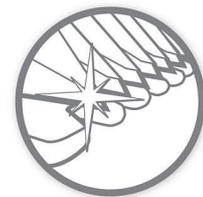

Há um contacto leve entre as lâminas em aço da máquina de barbear eléctrica que permite que estas se afiem mutuamente enquanto apara os pêlos! As lâminas ficam extremamente afiadas para cortar sempre os pêlos com precisão e eficiência, mas possuem pontas arredondadas para proteger a sua pele.

Lavável

Basta abrir a cabeça e pode enxaguá-la abundantemente em água corrente.



Data de publicação
2023-03-18

Versão: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com