

PHILIPS

Žehlička na vlasy
Care&Control

HP8344/20



Nádherne hladké a lesklé vlasy s dokonalou starostlivosťou

Žehlička na vlasy s nano-diamantovými platňami

Nová žehlička na vlasy Philips Care Nano-Diamond je šetrnejšia k vašim vlasom a zároveň vám umožní dosiahnuť hladký účes. 3-krát šetrnejšie žehlenie vďaka ošetrojúcemu ionizátoru, nano-diamantovým keramickým platňam a digitálnemu ovládaniu teploty

Jednoduché použitie

- Automatické vypnutie po 60 min.
- Zámok na uzavretie rukoväte pre jednoduché a bezpečné odkladanie
- Šnúra s dĺžkou 1,8 m
- Rýchly čas zahriatia, pripravená na použitie za 30 sekúnd
- Otočný kábel zabraňuje vzniku spleti káblov
- Funkcia zamknutia tlačidiel zabraňuje náhodnej zmene nastavení
- Súčasťou balenia je puzdro na ľahké odkladanie

Účesy s nádherným tvarom

- Profesionálna vysoká teplota 230 °C pre dokonalé účesy

Menšie poškodenie vlasov

- Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou zaručia dokonale hladké účesy
- ThermoGuard zabráni náhodnému vystaveniu vlasov teplote nad 200 °C
- Zdravé vlasy bez horúcich bodov vďaka rovnomernému rozloženiu tepla
- Hladká a jemná k vašim vlasom vďaka nano-diamantovým platňam

Hlavné prvky

Profesionálna teplota 230 °C

Takto vysoká teplota vám umožňuje meniť tvar účesu a dosiahnuť dokonalý vzhľad, po ktorom túžite.

Starostlivosť pomocou iónov



Doprajte svojmu účesu zvýšenú starostlivosť pomocou ionizačnej úpravy. Záporne nabité ióny eliminujú statickú elektrinu, formujú vlasy a vyhladzujú ich zakončenia, aby získali vyšší lesk. Výsledkom sú nádherne lesklé, hladké a dokonale upravené vlasy.

Nano-diamantové platne



Špičkové keramické nano-diamantové vyrovnávacie platne poskytujú optimálny prenos tepla a majú mimoriadne hladký povrch odolný voči poškrabaniu pre úplne plynulé klzanie a ochranu vlasov.

ThermoGuard


Technológia Thermoguard zabraňuje náhodnému vystaveniu vlasov príliš vysokej teplote tak, že pri teplotách nad 200 °C umožňuje ďalšie zvyšovanie teploty len pomaly po 5 °C.

Digitálne nastavenia



Digitálne nastavenia s voliteľnou teplotou zaručia dokonale hladké účesy pri všetkých typoch vlasov

Okamžité zahriatie

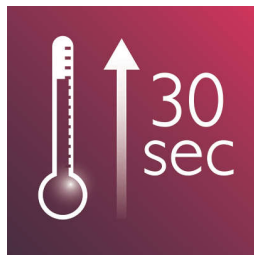


Žehlička na vlasy má rýchly čas zahriatia a za 30 sekúnd je pripravená na použitie

Funkcia automatického zámku tlačidiel

Majte tvarovanie účesu vždy pod kontrolou. Vďaka funkcii uzamknutia tlačidiel už nikdy neúmyselne nevypnete zariadenie ani nezmeníte nastavenie teploty.

Zámok uzatvárania rukoväte

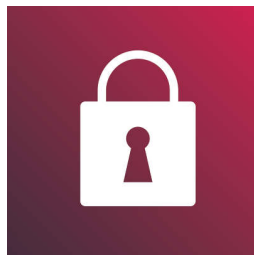


Žehlička na vlasy je vybavená uzamykacím mechanizmom. Tento zámok, ktorý je umiestnený v spodnej časti žehličky, uzamkne platne žehličky, čím zabezpečí rýchle a jednoduché odkladanie a zároveň žehličku na vlasy chráni pred náhodným poškodením.

Vrátane puzdra

Súčasťou balenia je puzdro na ľahké odkladanie

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

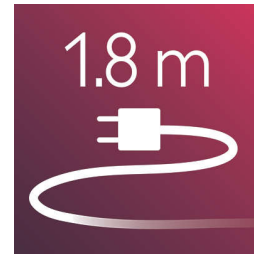

Šnúra s dĺžkou 1,8 m

Rovnomerné rozloženie tepla

Pokročilá technológia Philips EHD+ znamená, že váš stylingový nástroj bude vždy rozdeľovať teplo veľmi rovnomerne – aj pri vysokých teplotách, pričom zároveň zabráni tvorbe škodlivých horúcich miest. Tým získate zvýšenú ochranu, vďaka ktorej budú vaše vlasy zdravšie a lesklejšie.

Otočný kábel

Užitočná technológia otočného kábla zabezpečuje rotáciu kábla, čím zabraňuje jeho zamotaniu.

Bezpečné používanie



Niektoré žehličky na vlasy a kulmy sú vybavené funkciou automatického vypnutia. Jej úlohou je dodať vám pocit istoty. Ak zariadenie ponecháte zapnuté, po 60 minútach sa automaticky vypne.



Technické údaje

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno
Indikátor pripravenosti na použitie: áno
Otočný kábel: áno
Závesná slučka: áno
Ionizačný kondicionér: áno

Technické špecifikácie

Čas zahrievania: 30 s
Dĺžka kábla: 1,8 m
Maximálna teplota: 230 °C

Typ vlasov

Konečný výsledok: Rovné
Hustota vlasov: Stredná, Husté, Riedke
Dĺžka vlasov: Dlhá, Krátke

Servis

2-ročná celosvetová záruka

