

PHILIPS

Електробритва –
вологе та сухе гоління

Shaver series 7000
SensioTouch

DualPrecision та GyroFlex2D

50 хв. використання/1 год.
зарядження

Точний тример і футляр

Система Jet Clean

RQ1160/21

Комфортне та чисте гоління

Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м'який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision.

Простий у використанні

- 50 хвилин гоління, 1 година зарядження
- 2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза
- Підставка для зарядження забезпечує повну зарядку та готовність бритви до роботи
- Ідеальне підстригання вусів та бакенбардів
- Система Jet Clean чистить, змашує та заряджає бритву
- 2-рівневий індикатор батареї і блокування для транспортування
- Просте чищення під струменем води

Легка до шкіри

- Ущільнення Aquates для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління
- Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

Комфортне ретельне гоління

- Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся
- 2-сторонні пучкі головки легко повторюють контури обличчя
- Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

Основні особливості

Леза Dual Precision



Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

Технологія Super Lift and Cut



Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

Система GyroFlex 2D



Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

Aquatec для вологого та сухого гоління



Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

Бритва, яку можна мити




Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

SkinGlide



Поверхня бритвенної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

Автономна робота – 50 хв.

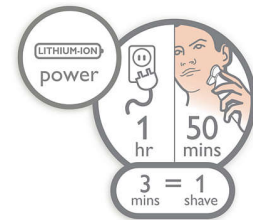

Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це до 50 хвилин гоління. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

2-рівневий індикатор батареї

Багаторівневий світлодіодний дисплей повідомляє про низький рівень заряду батареї, необхідність встановлення нової головки й увімкнення функції блокування для транспортування. Блокування для транспортування запобігає випадковому увімкненню виробу. Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію блокування для транспортування і таким чином запобігти випадковому увімкненню виробу. Червоний символ блокування повідомляє про увімкнену функцію блокування для транспортування.

Зйомний тример



Створіть ідеальний вигляд за допомогою безпечного для шкіри точного тримера SmartClick. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

Специфікації

Акcesуари

Технічне обслуговування: Щітка для очищення, Захисний ковпачок

Футляр: М'який футляр

Потужність

Тип батареї: Літій-іонна

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Конструкція

Завершення: Декоративне кільце – матовий хром, Світлодіодний дисплей

Обслуговування

2 роки гарантії

Запасна головка: Замінійте кожні 2 роки на RQ11

Ефективність гоління

Повторення контурів: Повторення контурів GuroFlex 2D

SkinComfort: SkinGlide

Система гоління: Система DualPrecision, Технологія Super Lift & Cut

Укладка: Безпечний для шкіри точний тример

Простота у користуванні

Дисплей: 2-рівневий індикатор батареї, Індикатор повного заряду батареї, Індикатор низького заряду батареї, Індикатор заряджання, Індикація швидкого заряджання

Заряджання: 1 година, Можна заряджати, 3 хв. швидкого заряджання для 1 гоління

Сухе та вологе використання: Для вологого і сухого використання

Чищення: Можна мити

Час гоління:

До 50 хвилин

Jet Clean: У комплекті система Jet Clean

