

PHILIPS

Aparat de îndreptat
părul

HP8350/00



Coafură stil salon care rezistă întreaga zi

SalonStraight Pro XL

Destinat utilizării pe toate tipurile de păr, dar proiectat special pentru păr lung sau des, SalonStraight Pro XL face îndreptarea simplă și ușoară. Plăcile ceramice și o temperatură profesională de 220°C asigură rezultate excelente

Păr frumos coafat

- Plăci foarte late pentru rezultate mai bune în cazul părului des sau lung
- Căldură ridicată de 220°C pentru rezultate perfecte, profesionale
- Plăci ceramice pentru alunecare ușoară și păr strălucitor

Ușor de utilizat

- Setări digitale de temp., pt. a asigura netezime pt. fiecare tip de păr
- Oprire automată după 60 de minute
- Indicator pentru starea de utilizare
- Blocare ușoară pentru depozitare convenabilă
- Cablu de alimentare de 1,8 m
- Tensiune universală
- Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 30 de secunde
- Rotește cablul pentru a preveni încurcarea

Mai puțină deteriorare a părului

- Tehnologie EHD+ pentru protecție suplimentară și un păr mai strălucitor

Repere

Plăci late



Aceste plăci foarte late de îndreptare au fost anume proiectate pentru părul des sau lung. Lățimea mai mare a plăcii poate îndrepta mai mult păr la o singură aplicare și contribuie la reducerea timpului necesar.

Plăci ceramice




Ceramica este netedă la nivel microscopic și durabilă prin natura sa și este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ți un păr perfect strălucitor.

Utilizare sigură



Unele aparate de îndreptat părul și onduloare au fost echipate cu o funcție de oprire automată, concepută pentru a-ți oferi siguranță. Dacă este lăsat pornit, aparatul se va opri automat după 60 de minute.

Temperatură profesională de 220 °C

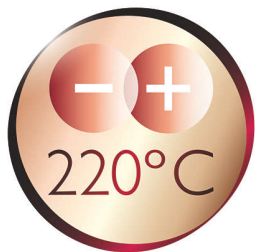

Această temperatură ridicată îți permite să schimbi forma părului și îți oferă aspectul perfect obținut dintr-un coafor.

Setări digitale pentru temperatură




Setările digitale pentru temperatură facilitează selectarea rapidă a funcției necesare sau reglarea temperaturii de coafare utilizând afișajul digital. Acest fapt vă permite să selectați temperatura perfectă pentru părul și necesitățile dvs. specifice. Rezultatul este o coafură perfectă la simpla atingere a unui buton.

Blocare ușoară


Blocare ușoară pentru depozitare convenabilă

Cablu de alimentare de 1,8 m

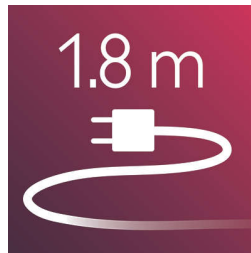


Cablu de alimentare de 1,8 m

Tehnologie EHD+

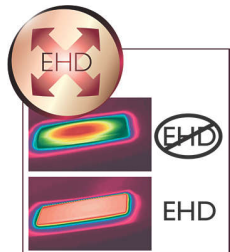

Tehnologia avansată Philips EHD+ înseamnă că aparatul de coafat va distribui căldura întotdeauna foarte uniform, chiar și la temperaturi ridicate, prevenind apariția punctelor fierbinți nocive. Acest lucru asigură astfel protecție suplimentară și te ajută să îți păstrezi părul sănătos și strălucitor.

Încălzire instantanee

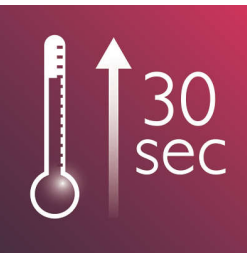

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 30 de secunde

Indicator pentru starea de utilizare



Acesta este afișat când aparatul de coafat a atins temperatura adecvată, astfel încât puteți vedea imediat când puteți porni coafarea.

Cablu de alimentare cu articulație

Cablul cu articulație utilă permite rotirea cablului pentru a preveni încurcarea acestuia.

Specificații

Caracteristici

Înveliș ceramic
Indicator "Gata de utilizare"
Cablul de alimentare cu articulație

Specificații tehnice

Timp de încălzire: 30 s
Lungime cablu: 1,8 m
Temperatură maximă: 220 °C
Tip element de încălzire: Performanțe înalte

Tipul părului

Rezultat final: Drept
Grosimea firului de păr: Subțire, Gros
Lungimea părului: Lung, Medie, Scurt

Service

Garanție internațională 2 ani

