

Philips Hairclipper series
5000

Машинка для
підстригання волосся

45 хв. підстригання

Точність: 3–41 мм

QC5330

Завжди рівномірні стрижки

Отримуйте рівномірну стрижку щоразу за допомогою гребінця, який повторює контури голови. Налаштування довжини цієї машинки Philips легко обрати та зафіксувати. На вибір 21 налаштування довжини від 0,5 мм до 41 мм.

Простий у використанні

- 2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування
- Висувну головку легко чистити щіточкою, яка додається
- Індикатор батареї повідомляє про стан батареї
- 45 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання

Ефективність

- Високоєфективні сталеві леза, які самі заточуються

Завжди рівномірні стрижки

- Гребінець, який повторює кожен вигин на голові.
- 21 налаштування довжини з фіксацією від 0,5 мм до 41 мм

PHILIPS

Машинка для підстригання волосся
45 хв. підстригання Точність: 3–41 мм

Специфікації

Простота у користуванні

- Дисплей: Індикатор зарядження
- Ширина ріжучого блоку: 41 мм
- Щітка для очищення
- Кількість налаштувань довжини: 20
- Не потребує спеціального догляду – не потребує змащування
- Діапазон налаштувань довжини: 3–41 мм
- Зручно тримати: Бічні панелі
- Точність (розмір кроку): по 2 мм mm
- Регульовані гребінці

- Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
- Форма: Ергономічна

Система живлення

- Тип батареї: NiMH
- Час роботи: 45 хвилин
- Час заряджання: 8 годин

Обслуговування

- 2 роки гарантії

QC5330/15

Основні

21 налаштування довжини з фіксацією

Два регульовані гребінці дають змогу налаштувати довжину від 3 до 41 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Індикатор батареї

Індикатор батареї блиматиме зеленим на підтвердження повної зарядки.

Створено на роки



Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

Легко мити

Просто висуньте головку тримера та за допомогою щітки для очищення з комплекту вичистіть волосся.


Повторює кожен контур

Машинка для підстригання волосся м'яко повторює контури голови для комфортного і швидкого отримання рівномірної стрижки.

Ефективна автономна робота

Користуйтеся пристроєм в автономному режимі або із живленням від мережі. У Вас буде 45 хвилин для підстригання в автономному режимі після 8 годин заряджання.

Сталеві леза, які самі заточуються

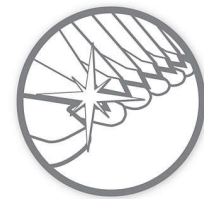

Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, тому вони самі заточуються під час підстригання! Леза залишаються надзвичайно гострими для завжди акуратного й ефективного підстригання волосся, але мають заокруглені кінці та гребінці для запобігання подразненню шкіри.



Дата випуску 2023-01-14

Версія: 8.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com