

# PHILIPS

## Face + Body

### OneBlade Pro

Do przycinania, modelowania i golenia

Do włosów dowolnej długości

1 ostrze do twarzy, 1 ostrze do ciała

Nasad. do tw. (14 dług.), nas. do ciała



QP6620/64



## Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

### Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade Face + Body przycina, goli i tworzy krawędzie we włosach dowolnej długości. Zawiera ostrze do twarzy oraz ostrze z nasadką ochronną do ciała. Zapomnij o korzystaniu z wielu urządzeń. Wystarczy OneBlade.

#### Wygodne użytkowanie

- Każde ostrze wystarcza na 4 miesiące
- Używaj na mokro lub na sucho
- Naładuj i ruszaj

#### Komfortowe golenie

- Ogol
- Wyjątkowa technologia OneBlade
- Chroni przed zadrażnieniami w delikatnych miejscach

#### Wyraziste krawędzie

- Nadaj kształt
- Stwórz precyzyjne krawędzie i ostre linie za pomocą dwustronnego ostrza

#### Równomierne przycinanie

- Łatwe przycinanie w dowolnym kierunku
- Uzyskaj dokładnie taką długość, jakiej oczekujesz
- Przytnij

# Zalety


## Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

## Przytnij

Przytnij zarost na odpowiednią długość za pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki, którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z 14 blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt popołudniowego zarostu bądź krótką lub dłuższą brodę. Aby przyciąć włosy na ciele w dowolnym kierunku, skorzystaj z nakładanej nasadki do ciała (3 mm).

## Nadaj kształt

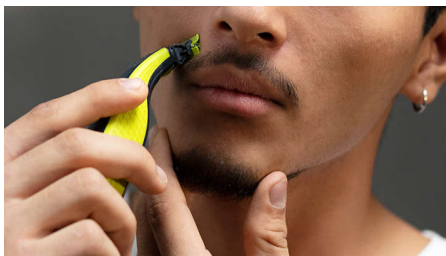

Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu widzisz każdy włos podczas golenia.

## Ogol

Golarka OneBlade nie goli tak krótko, jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry. Gol pod włos, by komfortowo usunąć zarost każdej długości.

## Nasadka ochronna

Założ nasadkę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza wrażliwe obszary ciała.

## Nakładana nasadka do ciała

Wystarczy założyć 3-milimetrową nasadkę grzebieniową, aby przycinać włosy w dowolnym kierunku.

## Precyzyjna nasadka (14 dług.)



Golarka do stosowania na mokro i na sucho, która umożliwia przycinanie włosów do preferowanej długości dzięki 14 różnym ustawieniom w zakresie od 0,4mm do 10mm.

## Dwustronne ostrze




OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy, umożliwiając efektywne i komfortowe golenie całej powierzchni. Przesuwając dwustronne ostrze w dowolnym kierunku, uzyskasz stylowe krawędzie i proste linie.

## Trwałość OneBlade



Aby zapewnić optymalną wydajność, ostrza należy wymieniać co 4 miesiące\*. Zielony wskaźnik oznacza, że ostrze jest zużyte.

## Na mokro i na sucho

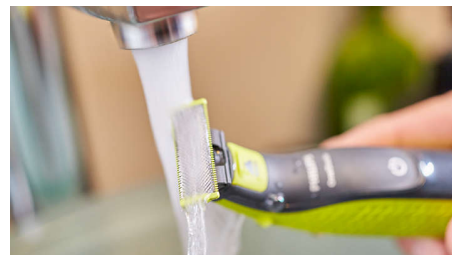

Używaj tej wodoodpornej golarki przy umywalce lub zabierz ją ze sobą pod prysznic. Golarka OneBlade przeznaczona do go na sucho i na mokro jest łatwa w czyszczeniu i można jej używać z pianką lub bez.

## Akumulator litowo-jonowy o wydajności 90 minut



Pojedyncze ładowanie trwa 1 godzinę i zapewnia 90 minut ciągłej pracy.

# Dane techniczne

## Przycinanie i golenie

**System golenia:** Technologia dopasowująca się do kształtów, Podwójny system ochrony

## Aksesoria

**Trymer do przycinania włosów w nosie:**

Nasadka z 14 długościami (0,4–10 mm),  
Nakładana nasadka ochronna, Nakładana nasadka do ciała

**Dodatkowe wymienne ostrze**

**Futerat podróżny:** Sztywny futerał

## Moc

**Rodzaj baterii/akumulatora:** Litowo-jonowy

**Czas pracy:** 90 minut

**Automatyczne napięcie:** 100–240 V

**Ładowanie:** Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

**Maks. pobór mocy:** 5.4 W

## Konstrukcja

**Rączka:** Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

**Kolor:** Czarny i srebrny

## Serwis

**Wymienna głowica:** QP210, QP220, QP610, QP620, Wymieniaj co 4 miesiące\*

**2 lata gwarancji:** Na rączce

## Łatwość użytkowania

**Ładowanie:** Akumulator (wielokrotne ładowanie)

**Wyświetlacz:** W pełni cyfrowy wyświetlacz LED, Wskaźnik blokady podróźnej

**Możliwość używania na mokro i na sucho**

