

# PHILIPS

## sonicare

Электрическая звуковая  
зубная щетка

HealthyWhite

3 режима

1 чистящая насадка

HX6731/02



## Для белых и здоровых зубов

### Уникальная зубная щетка для белоснежной улыбки

Белоснежная улыбка нравится всем. Пусть ваши зубы сияют естественной белизной. Электрическая зубная щетка Sonicare HealthyWhite удаляет зубной налет всего за две недели при регулярном использовании режима Clean & White (Чистка и отбеливание).

#### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания
- Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

#### Помогает следовать рекомендациям стоматолога

- Quadrasens способствует тщательному очищению каждого участка полости рта
- Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

#### Обеспечивает тщательное очищение

- Поток микропузырьков, создаваемый Sonicare, очищает даже межзубные промежутки
- Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка для более качественной чистки задних зубов

#### Позволяет создать свой режим чистки зубов

- Функция Easy-start помогает привыкнуть к щетке Sonicare
- Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание): удаление потемнений эмали
- Режим чистки: стандартный двухминутный режим
- Режим Sensitive (Деликатная чистка): бережная чистка зубов и десен

# Основные особенности

## Возвращает зубам естественную белизну




Благодаря динамическому потоку жидкости и более широкому охвату поверхности зубов при чистке эта зубная щетка эффективно удаляет налет и возвращает зубам естественную белизну.

## Звуковая технология




Благодаря уникальной технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

## Функция Easy-start

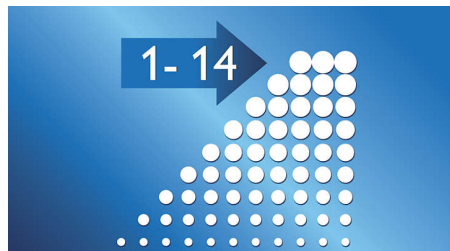

Эта функция постепенно, в течение первых 14 циклов, увеличивает интенсивность чистки, облегчая привыкание к использованию электрической зубной щетки Philips Sonicare.

## Режимы Clean (Чистка) и White (Отбеливание)

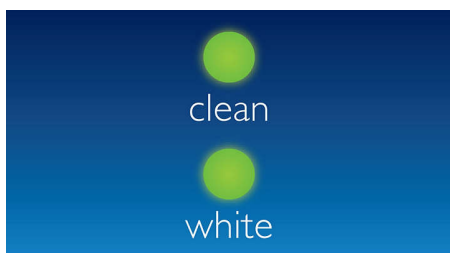

2 минуты в режиме Clean (Чистка) и дополнительно 30 секунд в режиме White (Отбеливание) для обработки передних зубов. Удаляет зубной налет от кофе, чая, табака и красного вина. Осветляет зубы до 2 тонов всего за две недели.\*

## Расположенная под углом чистящая насадка



Фиксируемая под углом к рукоятке чистящая насадка облегчает доступ к коренным зубам, удаляя налет в труднодоступных местах.

## SmarterTimer




Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare оснащена таймером на две минуты, который помогает соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки

## Режим чистки

Для ежедневной тщательной чистки. Поддержание результата после процедуры осветления.

## Бережная чистка зубов и десен

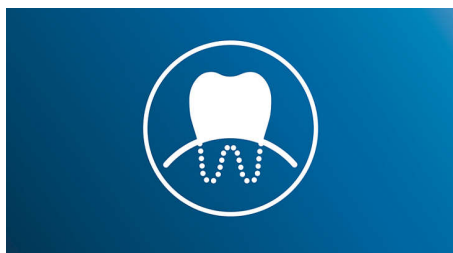

Зубная щетка Philips Sonicare с режимом деликатной чистки для тщательного, но деликатного очищения чувствительных зубов и десен

## Безопасно и бережно



Электрическую зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно использовать для чистки ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая насадка изнашивается быстрее замещений дефектов зубов пломб, коронок, коронок с покровными фасетками) и зубодесневых карманов.

## Quadpacer



Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об окончании чистки каждого квадранта полости рта и подает сигнал для перехода к следующему, в результате чего чистка выполняется более тщательно



# Характеристики

## Дизайн и отделка

Цвет: Матовый белый

## Мощность

Напряжение: 110—220 В

## Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель\*\*

Тип элемента питания: Литий-ионный

## Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

## Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн, Прорезиненная ручка для удобства пользования

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Время работы: До 3 недель\*\*

## В комплекте

Щетки: 1 HealthyWhite

Зарядное устройство: 1

Насадки: 1 стандартная насадка ProResults

Дорожный футляр: 1

## Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 90 % пятен\*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Таймер: Функции Quadraseg и SmartTimer

Эффект осветления: Осветляет зубы до 2 тонов

## Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов и десен

Clean & White (Чистка и отбеливание): 2 минуты в режиме чистки + 30 секунд в режиме отбеливания

