

PHILIPS

Умная электробритва
с технологией SkinIQ

Shaver series 5000

Лезвия SteelPrecision

Датчик мощности

Подвижные головки 360-D

Встроенный откидной триммер

S5586/66



Эффективное бритье, бережное воздействие на кожу С технологией SkinIQ

Бритвы Philips серии S5000 обеспечивают эффективное бритье, сбривая еще больше волосков за одно движение*. Благодаря инновационной технологии SkinIQ, бритва распознает параметры щетины и адаптирует бритье к густоте ваших волос для максимальной эффективности бритья и большего комфорта для кожи.

Эффективное бритье

- Полностью повторяет контуры лица
- Направляют волоски в максимально эффективное положение для среза лезвием
- Больше эффективности при каждом срезе лезвием

Технология SkinIQ

- Мощная бритва для укрощения любой щетины

Для удобства бритья

- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Подравнивание усов и бакенбард
- 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа
- Более интуитивное бритье
- Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы
- Насадка-триммер для носа
- Электробритва имеет Эко-паспорт
- Полная зарядка всего за 1 час

Особенности

Лезвия SteelPrecision



Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезов в минуту, срезая больше волосков за 1 движение* для создания идеального образа.

Датчик мощности




Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

Подвижные головки 360-D



Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

Высокоточные бритвенные головки с продольными прорезями

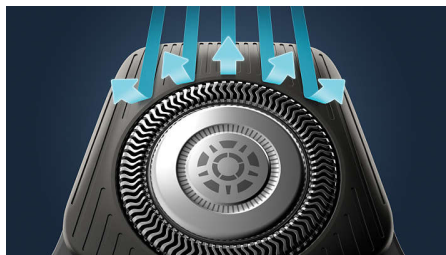

Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.

Беспроводная Станция Самоочистки



В 10 раз эффективнее обычной очистки водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает оптимальную эффективность устройства.

Сухое и влажное бритье




Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

Откидной триммер



Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с насадкой-триммером, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

Насадка-триммер для носа

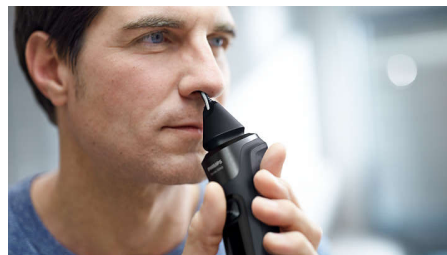

Оцените универсальность вашей бритвы с насадкой-триммером для носа. Просто установите насадку, чтобы подравнивать с ее помощью нежелательные волосы в носу и ушах.

60 минут автономной работы



Можно бриться дома и в поездках. 60 минут автономного бритья после 1-часовой зарядки.

Характеристики

Аксессуары

Обслуживание: Щеточка для чистки

Аксессуары: Триммер для носа

Триммер для носа в комплекте

Станция Самоочистки: 1 картридж в комплекте, Да

Встроенный откидной триммер

Защита и хранение: Защитная крышка, Мягкий чехол,

Дорожный футляр

Мощность

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 60 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка

за 5 минут

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,04 Вт

Максимальное энергопотребление: 9 Вт

Дизайн

Ручка: Прорезиненная ручка

Цвет: Светло-синий

Бритвенные головки: Круглой формы

Обслуживание

Гарантия 2 года

Сменная головка SH71: Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

Качество бритья

Бритвенная система: Лезвия SteelPrecision

Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Технология SkinIQ: Датчик мощности

Удобство использования

Дисплей: LED дисплей, Индикатор заряда

аккумулятора, Дорожная блокировка

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

Очистка: Открытие одним касанием, Можно

промывать под водой

