

# PHILIPS

Električni brivnik za  
suho britje

Shaver series 5000  
PowerTouch

Vrtljive glave DualPrecision

50 minut uporabe/1 ura  
polnjenja

Vzmetno rezilo

PT877/16



## DualPrecision

### Zajame več dlak

PowerTouch pospeši jutranjo rutino. Zagotavlja daljšo uporabo z enim polnjenjem, ima popolnoma pralne glave in rezila DualPrecision, zato zagotavlja gladkejše britje. Z brivnikom PowerTouch Plus jutranjo rutino vedno opravite izjemno hitro.

#### Udobno in gladko britje

- Idealno za prirezovanje zalizcev in brkov
- Glave DualPrecision za britje dolgih dlak in kratkih dlačic
- Vrtljivo in Flex & Float
- Rezila Super Lift&Cut dvignejo dlake za natančnejše britje

#### Za najhitrejše opravljanje jutranje rutine

- Čiščenje s spiranjem
- Zaslon LED
- 50+ minut britja, 1-urno polnjenje
- Omogoča žično in brezžično uporabo

# Značilnosti

## Rezila DualPrecision



Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.

## Vrtljivo in Flex & Float



Glave so prilagodljive, zato so v stalnem tesnem stiku s kožo, in vrtljive za dodatno dimenzijo gibanja – vse to zagotavlja gladko, hitro in udobno britje.

## 50+ minut britja



Energijsko učinkovita in zmogljiva litij-ionska baterija omogoča več britja z enim polnjenjem. Enournno polnjenje zagotavlja 50+ minut britja, kar zadostuje za približno 17 britij. 3-minutno polnjenje pa zadostuje za eno britje.

## Tehnologija Super Lift&Cut




Prvo rezilo dlake dvigne, drugo pa jih udobno brije pod nivojem kože za resnično gladke rezultate.

## Vzmetno rezilo



Izpopolnite svoj videz z vzmetnim rezilom. Idealen je za oblikovanje brkov in prirezovanje zalizcev.

## Učinkovit napajalni sistem

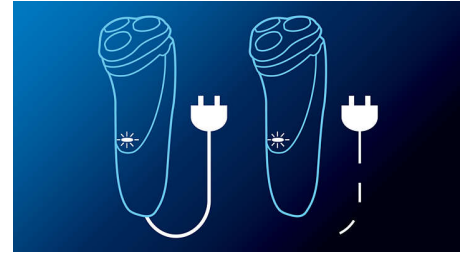

Omogoča žično in brezžično uporabo

## Popolnoma vodotesen brivnik



Glave enostavno odprite in sperite pod tekočo vodo.

## Zaslon LED



Označuje: polna baterija, šibka baterija, polnjenje, zamenjajte brivne glave, hitro polnjenje



# Specifikacije

## Zasnova

**Ročaj:** Rebrast gumijast ročaj, Zaščita proti drsenju, Ergonomsko udobno držalo

## Dodatna oprema

**Vzdrževanje:** Ščetka za čiščenje, Zaščitni pokrov

## Enostavna uporaba

**Zaslon:** 2 indikatorja LED

**Čiščenje:** Popolnoma pralno, Predelek za odrezane dlačice QuickRinse

**Delovanje:** Žično in brezžično, Polnilna baterija

**Čas britja:** 50+ minut, do 17 britij

**Čas polnjenja:** 1 ura, 3-minutno hitro polnjenje za eno britje

**Zaslon označuje:** Baterija je polna, Baterija je šibka, Polnjenje, Zamenjajte brivne glave, Hitro polnjenje

## Učinkovito britje

**Sistem britja:** Tehnologija Super Lift&Cut, Glave DualPrecision

**Prilagajanje linijam:** Vrtljive in prilagodljive glave

**Oblikovanje:** Vgrajeno vzmetno rezilo

## Napajanje

**Samodejna napetost:** 100–240 V

**Vrsta baterije:** Litij-ionska

**Moč v stanju pripravljenosti:** < 0,25 W

**Največja poraba moči:** 5.4 W

## Servis

**Nadomestna glava:** HQ8 je nadomestil model SH50

**Garancija:** 2-letna garancija

**Nadomestne glave:** Vsaki 2 leti zamenjajte s HQ8

