

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames MultiPrecision

45 min d'autonomie pour 1 h de charge

Tondeuse de précision SmartClick
Système SmartClean



S5400/26

Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

Le rasoir AquaTouch respecte votre peau tout en offrant un rasage rafraîchissant. Nos têtes équipées de lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Facile à utiliser

- 45 minutes d'autonomie
- 1 heure de charge
- Indicateur de charge à 1 niveau et indicateur de verrouillage

Confort et précision

- Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau
- Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec
- Les lames soulèvent puis coupent les poils longs et courts pour un rasage rapide
- Les têtes s'inclinent dans 5 directions pour un rasage de près et rapide
- Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables
- Gardez votre rasoir comme neuf grâce à votre SmartClean
- Cartouche incluse fournissant jusqu'à 3 mois de nettoyage

Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5400/26


Points forts

Système SkinProtection



Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

AquaTec Wet & Dry

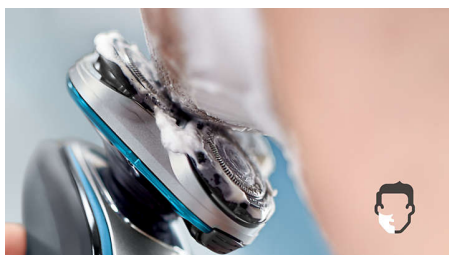

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Lames MultiPrecision



Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.

Têtes flexibles dans 5 directions



Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.

Tondeuse de précision SmartClick


Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

Système SmartClean



À la simple pression d'un bouton, SmartClean nettoie, lubrifie et charge votre rasoir, afin d'assurer un fonctionnement optimal.

45 minutes d'autonomie

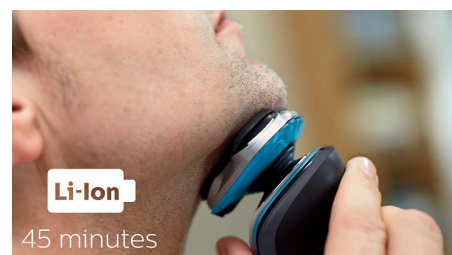

Vous bénéficierez d'au moins 45 minutes d'autonomie, soit environ 15 rasages, pour 1 h de charge. Ce rasoir fonctionne uniquement sans fil.

1 heure de charge



Bénéficiez d'une plus grande autonomie, grâce à notre batterie lithium-ion longue durée efficace et puissante. En chargeant l'appareil pendant 5 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5400/26

Points forts

Affichage LED



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage

Cartouche de nettoyage



Nettoyez votre rasoir pendant 3 mois avec 1 cartouche. Apportez de la fraîcheur à votre rasoir avec sa formule sans alcool, respectueuse de la peau. Pour un rasage frais et hygiénique.

Système Super Lift&Cut



Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.

Shaver series 5000

Rasoir électrique 100 % étanche

S5400/26

Caractéristiques

Accessoires

SmartClick: Tondeuse de précision

Trousse: Trousse de voyage

SmartClean: Nettoie, Charge, Lubrifie, Cartouche de nettoyage (incluse)

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Lithium-ion

Charge: Charge complète en 1 heure, Charge rapide de 5 minutes pour 1 rasage

Autonomie: 45 min / 15 rasages

Consommation en veille: 0,1 W

Consommation maximale: 9 W

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Gris anthracite - Bleu aquatique - Argent supernova

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

2 ans de garantie

Performance de rasage

Système de rasage: Lames MultiPrecision,

Système Super Lift&Cut

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Système

SkinProtection

Suivi des contours: Têtes flexibles dans 5 directions

Facile d'utilisation

Écran: Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport

Nettoyage: Entièrement lavable

Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

