

PHILIPS

干湿两用剃须刀

Shaver series 9000
SensioTouch

升级准确切割系统和GyroFlex 3D
智能贴合系统

60 分钟无线使用/1 小时充电

修剪器和造型器

增强型高效能清洁系统

RQ1297/23



SensioTouch 臻锋 3D 黄金系列 - 奢华的剃须体验

配备 3D 智能贴合系统

作为我们迄今为止尤为先进的剃须系统，SensioTouch 臻锋 3D RQ1297/23 24 克拉镀金剃须刀可带给您奢华的剃须体验。GyroFlex 3D 智能贴合系统可无缝地跟踪您的每一个面部轮廓，并可通过其升级准确切割刀头剃掉每一根须发。

紧贴您面部轮廓

- 飞利浦 3D 智能贴合系统，全方位贴合面部轮廓
- SensioTouch 臻锋系列剃须刀具有升级双层刀片设计

呵护肌肤的电动剃须刀

- 飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
- 增强型高效能清洁系统可清洁、润滑剃须刀，还可为剃须刀充电

轻松掌控，精确切割

- 具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器
- 升级精确切割刀头可轻松捕获每一根须发

最为奢华的剃须体验

- 设计精美的纯手工镀金奢华剃须刀
- 经认证的 24K 镀金限量版 SensioTouch 臻锋 3D 系列

产品亮点

24K 镀金剃须刀



飞利浦为庆祝 SensoTouch 臻锋系列剃须刀的第 10 个百万销量，特别打造了卓越先进的黄金版 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。此限量版剃须刀由纯手工制作并且镀有 24 克拉黄金，以便您享受最为奢华的剃须体验。

收藏防伪证书




飞利浦 SensoTouch 臻锋 3D 黄金版带给您最为奢华的剃须体验。飞利浦认证了产品的可靠性，并保证 SensoTouch 臻锋 3D 系列的手柄具有 24 克拉镀金。这款限量版剃须刀在荷兰独家制造，经过了严格的质量控制。

3D 智能贴合系统




此款剃须刀的 3D 智能贴合轮廓跟踪剃须刀头可根据您的面部曲线无缝调节，从而减少对皮肤的刺激。

升级精确切割系统

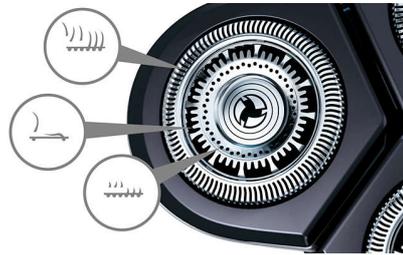


更贴面的剃须，更少皮肤刺激。剃须刀头具有 3 种专用刀轨组合：用于剃除一般胡须的狭缝；用于剃除长胡须或平躺胡须的网槽；以及用于剃除面部最短须茬的圆孔。

干湿两用

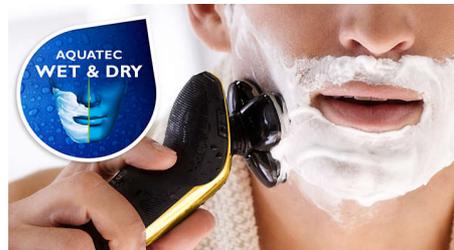

该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

升级双层刀片设计

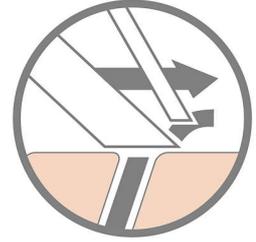

飞利浦电动剃须刀中集成的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，实现更贴面的剃须。

卡入式胡须造型器



呵护皮肤的卡入式胡须造型器可让您体验更多面部造型：适用于任何从 3 天长 0.5 毫米的胡须到 5 毫米的短胡须；弧形梳齿和可调节修剪梳可防止皮肤刺激。

增强型高效能清洁系统

我们的增强型高效能清洁系统可在每次使用后清洁和润滑刀片，并为电池进行充电。它具有 3 种清洁程序：用于正常清洁的自动程序；可节省 40% 用电量的环保程序；以及用于彻底清洁的增强程序。

规格

附件

维护: 清洁刷, 保护盖

收纳盒: 精美旅行软袋

底座: 可折叠充电座

卡入式造型器

增强型高效能清洁系统: 3种清洁模式, 自动, 强力, 低耗能

功率

电池类型: 锂离子

待机功耗: < 0.25 瓦

使用时间: 60 分钟

最大功耗: 5.4 瓦

自动电压: 100 - 240 伏

设计

颜色: 咖啡色

手柄: 细柄, 防滑手柄, 防滑手柄

表面处理: 24K 镀金剃须刀, LED 显示屏

服务

替换刀头: 每两年使用 RQ12 更换一次
2 年保修

剃须性能

智能贴合: 3D 智能贴合面部轮廓跟踪

剃须系统: UltraTrack 升级准确切割剃须刀头, 极速

剃须刀头, 专利升级双层刀片技术

亲肤: 顺滑剃须系统

卷发造型: 胡须造型器附件

操作简易

干湿两用: 干湿两用, 高效能清洁系统

清洁: 水洗设计

充电: 1 小时, 充电式设计, 快速充电, 不接电和接电均可使用

显示屏: 触摸屏控制, 全数字电池指示, 电池电量不足指示灯, 充电指示灯, 清洁指示灯, 更换刀头提示灯

剃须时间: 长达 20 天

增强型高效能清洁系统: 3种清洁模式, 自动, 清洁、润滑和充电, 强力, 低耗能

