

PHILIPS

Barbermaskin,
Series 1000

Shaver series 1000

PowerCut-blader

Åpnes med ett trykk

Kan brukes med og uten ledning



S1333/41



Tett barbering, uten problemer

Philips Shaver Series 1000 gir deg en enkel og praktisk barbering til en rimelig pris, med selvslipende PowerCut-blader og mulighet til å vaske hele produktet.

Lett å bruke

- Åpne med ett trykk for enkel rengjøring
- Ha kontroll på ladestatusen
- Konstruert for optimal håndtering
- Vannbestandig for enkel rengjøring
- Bruk med eller uten ledning
- 45 minutter med trådløs barbering etter én times lading
- Sørg for at barbermaskinen er tildekket mellom barberingene

En behagelig barbering

- Glir over huden for en komfortabel og jevn barbering
- Glir over huden og gir et jevnt resultat
- Følger konturene i ansiktet ditt

Få mest mulig ut av barbermaskinen

- Rett opp barten og kinnskjegget
- Et 5-minutters strømforsterker for barbering på kort varsel

Høydepunkter

PowerCut-blader



Philips-barbermaskinen gir et rent og komfortabelt resultat. De 27 PowerCut-knivene klipper hvert hår rett over hudnivå, noe som gir deg en jevn og glatt barbering, hver gang.

4D Flex-hoder



Barbermaskinen er utformet for å opprettholde jevn kontakt med huden uten å snitte i den. 4D Flex-hodene bøyes og flyter i 4 retninger for en ren barbering hver gang.

Åpnes med ett trykk



Rengjør barbermaskinen på en ved å trykke på en knapp. Vipp enkelt opp skjærehodet og skyll med vann.

Kan brukes med og uten ledning




Bruk den praktiske, trådløse barbermaskinen til ledningsfri pleie. Eller koble den til for en pålitelig barbering med ledning når batteriet er tomt.

Batteriindikator med ett nivå



Bruk den intuitive indikatoren til å se når batterinivået på barbermaskinen er lavt, tomt eller fullt.

45 minutter med trådløs barbering

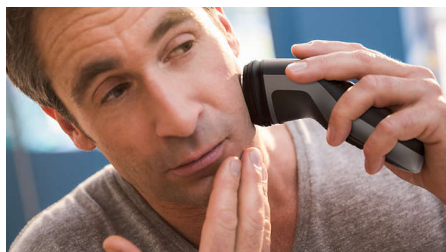

Barber trådløst i opptil 45 minutter etter én times lading. Eller barber med ledningen koblet til når batteriet er tomt.

Fem minutters hurtiglading



Har du det travelt? Bare koble til barbermaskinen i fem minutter, og få nok strøm til en hel barbering.

27 selvslipende knivblader



De 27 selvslipende knivene på denne elektriske barbermaskinen er presisjonskonstruert for en konsekvent ren barbering.

Pop-up-trimmer



Finjuster og definer barten og kinnsjeggene med pop-up-trimmeren – og gjør utseendet komplett uten problemer.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Vedlikehold: Beskyttende deksel

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Driftstid: 45 minutter

Batteritype: NiMH

Formgivning

Farge: Twist Red

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering, Sklisikkert gummiåndtak

Service

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH30

2 års garanti

Barberingsresultat

Følger konturene: Flex-hoder med fire retninger

Barberingssystem: PowerCut-bladsystem

Brukervennlighet

Skjerm: Batteriindikator med ett nivå

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

Drift: Bruk med og uten ledning

Tørr: Tørr barbering

