

PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a seco

Shaver series 5000
PowerTouch

Cabeças oscilantes TripleTrack

60 min. autonomia sem cabo/1 h carreg.

Aparador de patilhas

Base de carga e bolsa

PT920/18



TripleTrack

Corte 50% mais pêlos em cada passagem

O PowerTouch confere mais potência à sua manhã. Agora com mais minutos por carregamento, cabeças totalmente laváveis e lâminas TripleTrack - para um barbear rápido. Com o PowerTouch a sua rotina matinal é sempre feita a voar.

Um resultado final confortável e rente

- Perfeito para aparar as patilhas e o bigode
- Lâminas TripleTrack abrangem mais 50% de superfície da pele em cada passagem
- Rotativa, flexível e oscilante
- Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes
- Cabeças DualPrecision cortam tanto pêlos compridos, como curtos

A forma mais rápida para concluir a sua rotina matinal

- Basta enxaguar
- Ecrã LED
- Mais de 60 minutos a barbear, 1 hora de carregamento
- Pode ser utilizado com e sem fios

Destaque

Lâminas TripleTrack



As cabeças TripleTrack - com os seus 3 anéis de lâminas de barbear - abrangem mais 50% de superfície da pele de uma só vez. As ranhuras e os orifícios DualPrecision permitem-lhe cortar tanto pêlos compridos como pêlos em crescimento de forma confortável.

Rotativa, flexível e oscilante



As cabeças flectem para manter o contacto com a sua pele e oscilam para conferir uma dimensão extra ao movimento - tudo para lhe proporcionar um barbear rente, rápido e confortável.

Lâminas DualPrecision



Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut



A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Aparador de patilhas



Complete o seu estilo utilizando o aparador de patilhas. Perfeito para retocar o bigode e aparar as patilhas.


Mais de 60 minutos a barbear



Uma bateria de iões de lítio potente, duradoura e com eficiência energética proporciona-lhe mais tempo para barbear por cada carregamento. Carregue-a durante uma hora e terá mais de 60 minutos de autonomia para se barbear - ou seja, cerca de 20 sessões de barbear. A máquina de barbear ajusta automaticamente a sua potência de acordo com a forma como se barbeia. Por

isso, o seu tempo de barbear real pode variar. Carregue-a durante 3 minutos e terá energia suficiente para uma sessão de barbear.

Sistema de alimentação eficiente

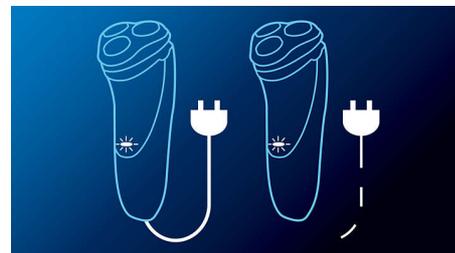

Pode ser utilizado com e sem fios

Máquina de barbear totalmente lavável



Basta abrir a cabeça e enxaguá-la abundantemente em água corrente.

Ecrã LED



Indica: bateria completa, bateria fraca, carregamento, substituição das cabeças de corte, carga rápida

Especificações

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tapa de protecção

Suporte: Base de carga

Bolsa: Bolsa de viagem

Potência

Voltagem automática: 100–240 V

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo em modo de espera: < 0,25 W

Consumo máximo de energia: 5.4 W

Design

Pega: Antideslizante, Pega ergonómica fácil de agarrar

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia

Cabeças de substituição: Substituir a cada 2 anos por HQ9

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis e oscilantes

Sistema de barbear: Super Lift&Cut, Lâminas TripleTrack

Modelação: Aparador de patilhas integrado

Fácil de utilizar

Visor: Indicação de carga, Indicação de bateria fraca, Indicação de bateria cheia, Indicação de carga rápida, Indicação com 2

LEDs

Limpeza: Câmara de recolha de pêlos de enxaguamento rápido, Máquina de barbear totalmente lavável

Tempo de barbear: Mais de 60 minutos, até 21 sessões de barbear

Operação: Com fios e sem fios, Bateria recarregável

Tempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 min. para 1 sessão de barbear

O visor indica: Bateria completa, Bateria fraca, Carregamento, Carga rápida

