

# PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Shaver series 7000

Revestimento SkinGlide protetor

Lâminas SteelPrecision

Sensor Motion Control

Cabeças flexíveis 360-D



S7782/50



## Barbear rente, proteção avançada da pele com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 7000 desliza suavemente sobre a sua pele, cortando cada pelo rente, mesmo em barbas de 3 dias. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta, adapta-se à densidade do pelo e orienta o movimento correto, para um maior conforto da pele.

### Um barbear rente

- Segue os contornos do seu rosto
- Mais desempenho de corte em cada passagem
- Guia os pelos para a posição de corte ideal

### Tecnologia SkinIQ

- Orienta-o para conseguir uma técnica de barbear melhorada
- Domine a técnica com a aplicação GroomTribe da Philips
- Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas
- Uma máquina de barbear que reduz a fricção para minimizar a irritação

### Para um barbear prático

- Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido
- Apare o bigode e as patilhas
- 60 minutos de autonomia após 1 hora de carregamento
- Sistema de limpeza potente para manutenção e higiene
- Carregamento completo numa hora


## Destques

### Revestimento SkinGlide protetor



Existe um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 2000 microesferas por milímetro quadrado, reduz a fricção sobre a pele em 25%\*, para minimizar a irritação.

### Lâminas SteelPrecision

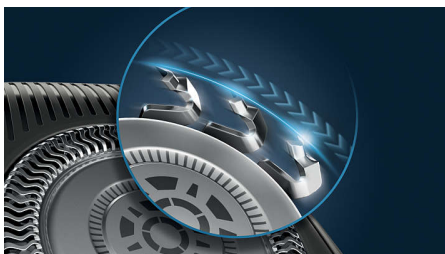

Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem\*\* para um acabamento perfeito e confortável.

### Sensor Motion Control



Uma tecnologia de deteção de movimento da máquina de barbear elétrica acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente. Depois de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens\*\*\*.

### Personalização através da aplicação

Emparelhe a sua máquina de barbear elétrica Philips com a aplicação GroomTribe e prepare-se para dominar a sua técnica. Basta acompanhar o seu progresso e personalizar a sua rotina para obter um barbear apurado e delicado.

### Sensor Power Adapt




A máquina de barbear elétrica dispõe de sensor inteligente de pelos faciais que lê a densidade dos pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

### Cabeças flexíveis 360-D



Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

### Cabeças de precisão com orientação do pelo

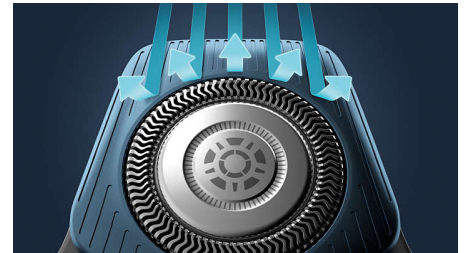

Esta máquina de barbear de precisão de novo formato foi melhorada com canais de orientação do pelo para corte e conforto da pele ideais.

### Quick Clean Pod sem fios



10x mais eficiente do que a limpeza com água\*\*\*\*, o potente sistema de limpeza lubrifica e limpa cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto. A sua utilização ajuda a manter o desempenho da máquina de barbear e a aumentar a higiene.

### Barbear a húmido ou a seco



Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.

# Especificações

## Acessórios

**Manutenção:** Escova de limpeza

**Quick Clean Pod:** 1 recarga incluída, Sim

**Aparador de patilhas integrado**

**Transporte e armazenamento:** Estojo de viagem

## Software

**Atualização de software:** A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

**Aplicação:** GroomTribe, Ligação através de Bluetooth®

**Compatibilidade com smartphones:** Dispositivos iPhone e Android™

## Potência

**Voltagem automática:** 100-240 V

**Carregamento:** Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos

**Autonomia:** 60 minutos

**Tipo de pilha:** lões de lítio

**Consumo em modo de espera:** 0,04 W

**Consumo máximo de energia:** 9 W

## Design

**Cor:** Azul crepúsculo

**Pega:** Pega em borracha

**Cabeças de corte:** Angulares

## Assistência

**Cabeça de substituição:** Substituir a cada 2 anos por SH71

**Garantia de 2 anos**

## Desempenho do barbear

**Seguimento de contornos:** Cabeças flexíveis 360-D

**SkinComfort:** SkinGlide

**Sistema de barbear:** Lâminas SteelPrecision

**Tecnologia SkinIQ:** Revestimento SkinGlide protetor, Sensor Motion Control, Sensor Power Adapt

## Fácil de utilizar

**Visor:** Indicador de controlo de movimento, Monitor LED, Indicador do nível de carga

**Húmido e seco:** Utilização a húmido e a seco

**Limpeza:** Abertura com um só toque, Lavável

## Acessório SmartClick

**Adequado ao modelo:** RQ585/51 NÃO cabe no tipo de cabeça angular

