

Philips
KeraShine aparat za
uvijanje kose

Care Edition

Cev od 25 mm
Temperatura 130–200°C
Keramički premaz sa keratinom

HP8607/00

Pažljivo oblikujte, za kovrdže prirodnog izgleda

uz keramičke ploče sa keratinom

Želite kovrdže kojima se lako manipuliše i imaju prirodan izgled, bez oštećenja i suvoće?
Novi aparat za uvijanje kose KeraShine sa cevi od 25 mm, za kovrdže prirodnog izgleda, ima zaštitni keramički premaz sa keratinom i više postavki temperature

Prelepo oblikovana kosa

- Cev od 25 mm za kovrdže prirodnog izgleda
- Najveća temperatura od 200°C za savršene rezultate oblikovanja

Jednostavna upotreba

- Hladni vrh za lakšu i bezbedniju upotrebu
- Automatsko isključivanje nakon 60 minuta
- Bezbedno postolje za laku upotrebu
- Kabl za napajanje od 1,8 m
- Univerzalni napon
- LED indikator vam saopštava kada je aparat za uvijanje kose spreman za upotrebu

Manje oštećenje kose

- Zaštitni keramički premaz sa keratinom
- Točkić potencijometra i 8 postavki temperature

PHILIPS


Važne karakt.

Nega kose



Zaštitni keramički premaz sa keratinom za bolju negu kose

Najveća temperatura od 200°C

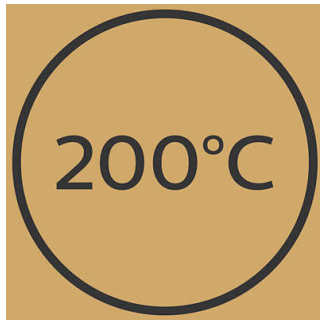


Najveća temperatura od 200°C garantuje savršene rezultate čak i kada je kosa gusta, dok istovremeno smanjuje oštećenje kose.

Hladni vrh



Vrh aparata za uvijanje kose je napravljen od posebnog materijala koji je izolovan od toplote i održava ga hladnim, tako da možete bezbedno da ga držite prilikom uvijanja radi lakšeg rukovanja.

Uvojci prirodnog izgleda

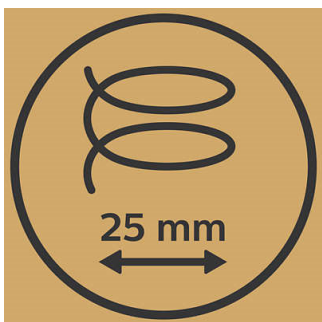

Pomoću cevi prečnika 25 mm možete da ostvarite moderan kovrdžav izgled pravljenjem labavih kovrdža koje izgledaju prirodno i spontano.

Bezbedna upotreba




Neke prese za kosu i aparati za kovrdžanje su opremljeni funkcijom automatskog isključivanja. Ova funkcija je dizajnirana da pruži bezbrižnost. Ako ostane uključen, aparat će se automatski isključiti posle 60 minuta.

Bezbedno postolje

Bezbedno postolje vam omogućava da bezbedno spustite aparat za uvijanje kose tokom upotrebe.

Kabl od 1,8 m

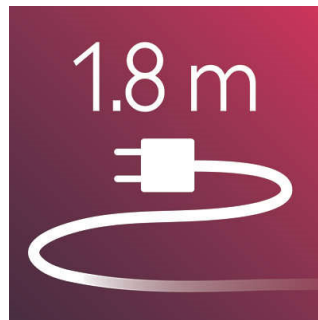

Kabl za napajanje od 1,8 m

Točkić potencijometra

Točkić potencijometra i 8 postavki temperature (od 130 do 200°C) omogućava da izaberete temperaturu koja odgovara vašem tipu kose

Indikator spremnosti za upotrebu

LED lampica prestaje da trepće kada se aparat za uvijanje kose zagreje i postane spreman za upotrebu.

Univerzalni napon



Napajanje iz mreža širom sveta čini da ovaj uređaj bude savršen partner na putovanjima

Specifikacije

Tehničke specifikacije

- Vreme zagrevanja: 60 s
- Boja/ gornji sloj: crno-belo
- Prečnik cevi: 25 mm
- Dužina kabl: 1,8 m
- maksimalna temperatura: 200 °C
- Napon: iz mreža širom sveta
- Tip grejača: PTC
- Temperaturni opseg: 130–200

Funkcije

- Keramička obloga
- Petlja za kačenje

Funkcije

- Indikator spremnosti
- Hladni vrh
- Obrtni kabl

Tip kose

- Krajnji rezultat: Uvojci prirodnog izgleda
- Debljina kose: Tanki, Srednje, Bujno
- Dužina kose: Srednje, Duga

Servisiranje

- 2 godine međunarodne garancije



Datum izlaska 2022-06-06

Verzija: 3.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com