

# PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Máquina de barbear series 9000

Sensor Pressão

Lâminas duplas SteelPrecision

Testado dermatologicamente

Cabeças flexíveis 360-D



S9986/59



## Apurado superior\*, Personalizável à tua pele com tecnologia SkinIQ

A máquina de barbear mais inteligente com IA proporciona-lhe um barbear confortável para a pele. Obtenha feedback sobre a pressão que aplica ao barbear para proteger a sua pele, ao mesmo tempo que corta cada pelo mais rente, mesmo em barbas de 5 dias. Deteta, guia e adapta-se ao seu rosto único.

### Um barbear rente

- Segue os contornos do seu rosto
- Precisão avançada para um barbear mais apurado\*
- Deslize suave para uma melhor proteção da pele

### Tecnologia SkinIQ


- Ajuda-o a barbear com a pressão ideal
- Ajusta-se à sua barba para um barbear sem esforço
- Domine a técnica com a aplicação GroomTribe da Philips
- Orienta-o para conseguir uma técnica melhorada com menos passagens

### Para um barbear prático

- Sistema de limpeza potente para manutenção e higiene
- 60 minutos de autonomia após 1 hora de carregamento
- Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido
- Apare o bigode e as patilhas
- 5 regulações de comprimento para um aparar mais versátil


## Destques

### Sensor Pressure Guard

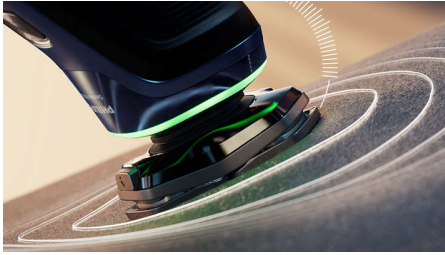

A utilização da pressão correta é essencial para um barbear apurado e para a proteção da pele. Os sensores avançados na máquina de barbear reconhecem a pressão que aplica e o inovador sinal de luz mostra quando está a pressionar com demasiada ou pouca força. Garante um barbear personalizado perfeito para si.

### Lâminas duplas SteelPrecision

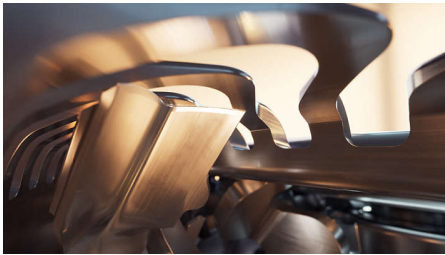

Com até 150 000 ações de corte por minuto, as lâminas duplas SteelPrecision proporcionam um barbear apurado. As 72 lâminas de alto desempenho têm afiação automática e são fabricadas na Europa.

### Sensor Motion Control



A tecnologia de deteção de movimento acompanha a forma como se barbeia e orienta-o para uma técnica mais eficiente através da nossa aplicação GroomTribe. Depois


de apenas três sessões de barbear, a maioria dos homens desenvolveu uma melhor técnica de barbear com menos passagens\*\*.

### Revestimento SkinGlide protetor



Existe um revestimento protetor entre as cabeças da máquina de barbear e a sua pele. Composto por até 2000 microsferas, cobre cada milímetro quadrado. Minimiza a irritação reduzindo 25% da fricção na pele\*\*\*.

### Sensor Power Adapt

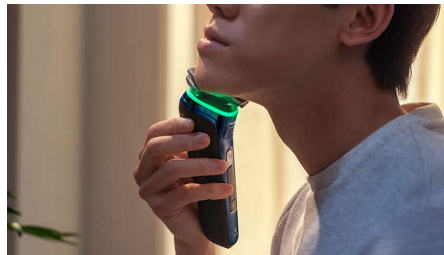

O sensor inteligente de pelos faciais lê a densidade do pelo 500 vezes por segundo. A tecnologia adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

### Cabeças flexíveis 360-D



Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

### Personalização através da aplicação

Emparelhe a sua máquina de barbear elétrica Philips com a aplicação GroomTribe e prepare-se para dominar a sua técnica. Basta acompanhar o seu progresso e personalizar a sua rotina para obter um barbear apurado e delicado.

### Quick Clean Pod sem fios



10x mais eficiente do que a limpeza com água\*\*\*\*, o potente sistema de limpeza lubrifica e limpa cuidadosamente a sua máquina de barbear em apenas 1 minuto. A sua utilização ajuda a manter o desempenho da máquina de barbear e a aumentar a higiene.

### Barbear a húmido ou a seco



Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.

# Especificações

## Acessórios

**Manutenção:** Escova de limpeza

**Base de carga**

**Acessórios:** Estilizador da barba

**Quick Clean Pod:** Sim, 1 recarga incluída

**Aparador de patilhas integrado**

**Transporte e armazenamento:** Estojo de viagem

## Software

**Atualização de software:** A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.

**Aplicação:** GroomTribe, Ligação através de Bluetooth®

**Compatibilidade com smartphones:** Dispositivos iPhone e Android™

## Potência

**Voltagem automática:** 100–240 V

**Carregamento:** Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos

**Autonomia:** 60 minutos

**Tipo de pilha:** lões de lítio

**Consumo máximo de energia:** 9 W

## Design

**Cor:** Preto tinta

**Pega:** Pega em borracha

**Cabeças de corte:** Angulares

## Assistência

**Cabeça de substituição:** Substituir a cada 2 anos por SH91

**Garantia de 2 anos**

## Desempenho do barbear

**Seguimento de contornos:** Cabeças flexíveis 360-D

**Sistema de barbear:** Lâminas duplas SteelPrecision

**Tecnologia SkinIQ:** Sensor Pressure Guard, Revestimento SkinGlide protetor, Sensor Motion Control, Sensor Power Adapt

## Fácil de utilizar

**Visor:** Visor OLED avançado, Orientação da pressão, Indicador do nível de carga, Indicador de controlo de movimento, Bloqueio de viagem

**Húmido e seco:** Utilização a húmido e a seco

**Limpeza:** Abertura com um só toque, Lavável

## Acessório SmartClick

**Adequado ao modelo:** RQ585/51 NÃO cabe no tipo de cabeça angular

