



Philips Hairclipper series  
5000  
理发器

### 钛合金刀片

24 档长度设定  
90 分钟无线使用 / 1 小时充电  
儿童修剪梳

HC5450/15

## 理发器系列 5000 - 修剪速度提升两倍 \*

### 双重剪切技术，实现快速锋利的修剪

为家人理发从未如此容易！可准确调节长度的的儿童 & 成人理发梳齿，创新的剪切元件和自我研磨刀片提供了专家级的理发技术，即使是敏感的肌肤和柔软的头发也可以轻松适用。

#### 易于使用

- 可“快速拆卸”的刀头带来简单的清洁
- 充电 1 小时后，可无线使用 90 分钟

#### 性能

- 刀片锋利，提供锋利效果
- 双倍锋利修剪部件，减少摩擦
- 强劲动力按钮，提升修剪速度

#### 准确的长度控制

- 轻松选择和锁定 24 档长度设定：0.5 至 23 毫米

#### 经久耐用

- 2 年保修，在线注册产品后另加 3 年保修
- 刀片无需使用润滑油

#### 家用理发产品

- 随附具有 24 档可调长度的儿童修剪梳：1-23 毫米

# PHILIPS


## 理发器

钛合金刀片 24 档长度设定, 90 分钟无线使用 / 1 小时充电, 儿童修剪梳

HC5450/15

# 产品亮点

### 双重剪切技术

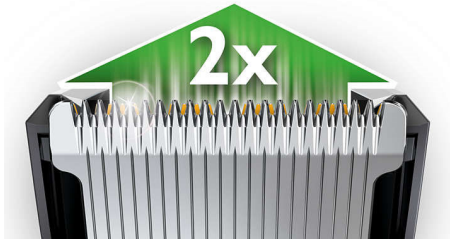

通过我们先进的双重剪切技术修剪任何发质类型, 它将双倍锋利修剪部件与低摩擦设计完美结合。修剪部件经过精心设计, 经久耐用, 其修剪速度是普通飞利浦理发器的两倍, 结实的钢质网罩可带来优异耐用性。\*

### 钛金属刀片



采用自研磨钛金属涂层钢制刀片, 带来持久性能, 经久耐用。

### 24 档固定长度设定



旋转缩放轮可选择并锁定想要的长度设定, 具有 23 档长度设定 (1 至 23 毫米), 每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

### 接电源线使用和强劲的无线使用



接电或不接电均可使用理发器, 功能强大, 操控自由。充电 1 小时后, 可不接电源线使用 90 分钟。

### 涡轮加速



强劲动力按钮, 可提升修剪速度, 即使是浓密的头发, 也可实现理想修剪效果。

### 易于清洁



只需轻按即可打开可拆卸式刀头, 以便快速释放和清洁刀片。

### 5 年全球保修



我们所有的仪容产品都经久耐用。它们具有全球保修、全球电压通用。只需在 [www.philips.com/5years](http://www.philips.com/5years) 上注册您的理发器即可在 2 年标准飞利浦保修的基础上再享受 3 年额外保修, 一共可享受 5 年全球保修。

### 无需润滑油



无需润滑油, 易于维护, 为您节省时间。

### 儿童修剪梳



带弧形梳齿和短梳齿的儿童友好修剪梳尤其适合年轻的家庭成员。它可以在皮肤上顺畅滑动, 绝不刮擦, 让每次理发安全、愉悦。只需使用可调节修剪梳选择并锁定所需的长度即可, 它可提供 23 档长度设定 (1 至 23 毫米), 每档长度之间的准确度为 1 毫米。您也可以使用不带修剪梳的理发器进行 0.5 毫米修剪。

## 理发器

钛合金刀片 24 档长度设定, 90 分钟无线使用 / 1 小时充电, 儿童修剪梳

HC5450/15

# 规格

### 充电装置

- 充电时间: 1 小时
- 电池类型: 镍氢电池
- 工作中: 接电和不接电
- 工作时间: 90 分钟

### 服务

- 2 年全球保修: 是, 注册即可再享受 3 年保修

### 切割系统

- 修剪宽度: 41 毫米

- 切割部件: 钛金属刀片
- 长度设定档数: 24
- 长度设定范围: 0.5 至 23 毫米
- 准确度 (步长): 1 毫米
- 儿童友好修剪梳: 0.5-23 毫米可调节宝宝修剪梳

### 操作简易

- 清洁: 可水洗的刀片
- 无需维护: 无需润滑油



发行日期 2024-02-17

版本: 14.0.1

EAN: 87 10103 67940 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*与飞利浦上一代产品相比