

# PHILIPS

Depilator do użytku  
na sucho i na mokro

Satinelle Prestige

Do nóg, ciała, twarzy i stóp

Dyski ceram. chwytające drobne  
włoski

7 zabiegów pielęgnacji ciała i  
twarzy

+7 akcesoriów i urządzenie do  
twarzy



## Nasza najszybsza depilacja nawet najdrobniejszych włosków

### Pielęgnacja ciała i twarzy 7 w 1 — od stóp do głów

Nasz najszybszy depilator jest wyposażony w wyjątkowe dyski ceramiczne, które obracają się jeszcze szybciej oraz chwytają najdrobniejsze i najkrótsze włoski. Teraz możesz wygładzić skórę zarówno przed depilacją, jak i po jej zakończeniu — korzystaj z urządzenia w celu pielęgnacji ciała, stóp i twarzy.

#### Łatwe użytkowanie

- Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho, pod prysznicem lub w wannie
- Lampka Opti-light pomaga uwidocznić włoski i ułatwia ich usuwanie
- Pierwszy depilator z ergonomicznym, wyprofilowanym uchwytem
- Nagradzane wzornictwo\*

#### Niesamowite efekty

- Bardzo szeroka głowica depilatora
- Głowica depilująca z wyjątkowego ceramicznego materiału zapewnia pewniejszy chwyt

#### Spersonalizowana pielęgnacja ciała i twarzy

- 6x lepsze oczyszczanie\*\*\*. Wystarczy 1 minuta.
- Szczoteczka złuszcząca usuwa martwe komórki naskórka
- Końcówka do masażu umożliwia odprężenie i uzyskanie pełnej blasku skóry
- Głowica goląca i nasadka do przycinania zapewniają dokładne golenie
- Urządzenie jest wyposażone w głowicę przycinającą i nasadkę do okolic bikini
- Elektryczny pilnik do stóp z obrotowym dyskiem

BRP586/00


## Zalety

### Nasza najszybsza depilacja



Nasza głowica depilująca jest wyjątkowa, ponieważ została wykonana z materiału ceramicznego o fakturowanej powierzchni, który delikatnie usuwa nawet najdrobniejsze włoski oraz włoski 4 razy krótsze niż w przypadku depilacji woskiem. Dzięki dyskom o niespotykanej wcześniej szybkości (2200 obr./min) zapewnia najszybsze usuwanie włosów.

### Bardzo szeroka głowica depilatora

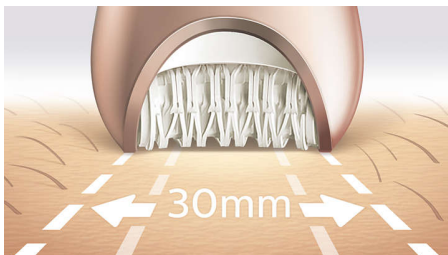

Bardzo szeroka głowica depilatora depiluje większą powierzchnię skóry przy każdym ruchu, co zapewnia szybsze usuwanie włosków.

### Nagradzane wzornictwo\*



Nagradzane wzornictwo\* urządzenia do depilacji bez wysiłku

### Bezprzewodowe użytkowanie na mokro i na sucho



Dzięki antypoślizgowemu uchwytowi idealnie nadaje się do użytku w kontakcie z wodą. Korzystanie pod prysznicem lub w wannie staje się jeszcze bardziej komfortowe i delikatne. Możliwość bezprzewodowego użytkowania zapewnia dodatkową wygodę.

### Opti-light



Lampka Opti-light pomaga uwidocznic włoski i ułatwia ich usuwanie

### Miniurządzenie do oczyszczania twarzy VisaPure



Zestaw z edycji specjalnej zawiera miniurządzenie do oczyszczania twarzy z technologią obrotową, którego niewielkie rozmiary i łatwość użytkowania czynią idealnym rozwiązaniem do codziennej pielęgnacji skóry w dowolnym miejscu. 17 tysięcy miękkich włosków delikatnie wymiata nieczystości na zewnątrz. Pory są głęboko oczyszczane, a skóra wygląda promiennie. Urządzenie oczyszcza skórę z dużą dokładnością, a jednocześnie jest dla niej na tyle łagodne, aby można go było używać dwa razy dziennie. Jest zgodne ze wszystkimi

szczoteczkami Philips VisaPure opracowanymi z myślą o dopasowaniu do różnych typów skóry i związanych z nimi potrzeb.

### Szczoteczka złuszcząca



Nasza szczoteczka złuszcząca usuwa martwe komórki naskórki i pomaga zapobiegać wrastaniu włosków. 48 200 cienkich, hipoalergicznym włosków zapewnia delikatne i efektywne usuwanie martwego naskórka, a także stymuluje regenerację powierzchni skóry. Z tym urządzeniem proces złuszczenia jest bardziej efektywny niż zabiegi ręczne.

### Elektryczny pilnik do stóp



Nasz wyjątkowy obrotowy dysk do pedicure został tak zaprojektowany, aby zapewnić niezwykłą gładkość stóp — od pięt po palce. Wyjątkowo precyzyjna krawędź dokładnie i efektywnie usuwa zgrubienia. Unikalny obrotowy dysk można stosować na dużych obszarach. Doskonale wygładza skórę.

### Końcówka do masażu



Nasza końcówka do masażu zapewnia odprężenie podczas zabiegu, umożliwiając uzyskanie promiennie wyglądającej skóry.

# Dane techniczne

## Aksesoria

Etui: Standardowe etui  
Szczoteczka złuszczająca  
Szczoteczka do czyszczenia  
Głowica goląca  
Głowica do przycinania okolic bikini  
Końcówka do masażu  
Nasadka trymera do okolic bikini  
Nasadka do przycinania  
Elektryczny pilnik do stóp  
Miniurządzenie do oczyszczania twarzy  
VisaPure

## Moc

Typ baterii/akumulatora: Litowo-jonowy  
Ładowanie: Czas ładowania: 1,5 godz.  
Szybkie ładowanie  
Czas używania: do 40 minut

## Dane techniczne

Napięcie: 15 V/5,4 W  
Prędkość działania pęset 2: 70 400 na minutę  
Prędkość działania pęset 1: 64 000 na minutę  
Liczba pęset: 32

## Właściwości

Ustawienia prędkości: 2 ustawienia

## Łatwość użytkowania

Rączka: Wyprofilowany uchwyt  
Sieć bezprzewodowa  
Możliwość używania na mokro i na sucho  
Lampka Opti-light

## Wydajność

Dyski depilujące: Dyski ceramiczne

