

# PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

Shaver series 5000

Lâminas SteelPrecision

Sensor Power Adapt

Cabeças flexíveis 360-D

Aparador de patilhas integrado

S5588/20



## Barbear eficaz e suave para a pele com tecnologia SkinIQ

A Philips Series 5000 proporciona um barbear eficaz, cortando agora ainda mais pelos a cada passagem\*. Equipada com tecnologia SkinIQ avançada, a máquina de barbear deteta e adapta-se à densidade do pelo, para um maior conforto da pele.

### Um barbear eficaz

- Segue os contornos do seu rosto
- Guia os pelos para a posição de corte ideal
- Mais desempenho de corte em cada passagem

### Tecnologia SkinIQ

- Uma máquina de barbear com o poder de domar barbas

### Para um barbear prático

- Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
- Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido
- Apare o bigode e as patilhas
- 60 minutos de autonomia após 1 hora de carregamento
- Uma experiência de barbear mais intuitiva
- Carregamento completo numa hora

### Sustentabilidade

- A máquina de barbear elétrica com um Eco passport

# Destques

## Lâminas SteelPrecision



Potentes, mas suaves, as 45 lâminas SteelPrecision autoafiáveis desta máquina de barbear Philips completam até 90 000 ações de corte por minuto, cortando mais pelos por passagem\*\* para um acabamento perfeito e confortável.

## Sensor Power Adapt




A máquina de barbear elétrica dispõe de sensor inteligente de pelos faciais que lê a densidade dos pelos 125 vezes por segundo. A tecnologia adapta-se automaticamente ao poder de corte para um barbear suave e sem esforço.

## Cabeças flexíveis 360-D



Concebida para seguir os contornos do seu rosto, esta máquina de barbear elétrica Philips possui cabeças totalmente flexíveis que rodam 360° para um barbear cuidado e confortável.

## Cabeças de precisão com orientação do pelo

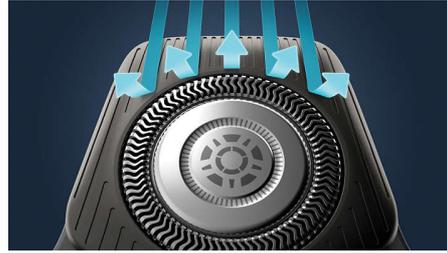

Esta máquina de barbear de precisão de novo formato foi melhorada com canais de orientação do pelo para corte e conforto da pele ideais.

## Abertura com um só toque



Limpe a sua máquina de barbear elétrica com um simples toque num botão. Basta abrir a cabeça da máquina de barbear e enxaguar com água.

## Barbear a húmido ou a seco



Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.

## Aparador de patilhas



Retoque e defina o seu bigode e as patilhas com o aparador e complete o seu estilo com facilidade.

## 60 minutos de autonomia sem fios



Uma máquina de barbear para utilização em casa ou em movimento. Obtenha 60 minutos de tempo de autonomia após 1 hora de carregamento ou ligue à tomada para uma energia instantânea e contínua.

## 1 hora de carregamento



Carregue completamente a sua máquina de barbear Philips em apenas 1 hora com a potente e energeticamente eficiente bateria de iões de lítio. Com pressa? Ligue a sua máquina de barbear durante 5 minutos e obtenha energia suficiente para 1 barbear completo.

# Especificações

## Acessórios

Aparador de patilhas integrado  
Tampa de proteção

## Potência

Voltagem automática: 100-240 V  
Carregamento: Carga completa em 1 hora,  
Carga rápida de 5 minutos  
Autonomia: 60 minutos  
Tipo de pilha: Iões de lítio  
Consumo em modo de espera: 0,04 W  
Consumo máximo de energia: 9 W

## Design

Cor: Preto intenso  
Pega: Pega em borracha  
Cabeças de corte: Angulares

## Assistência

Garantia de 2 anos  
Cabeça de substituição SH71: Substituir a cada  
2 anos por SH71

## Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis  
360-D  
Sistema de barbear: Lâminas SteelPrecision  
Tecnologia SkinIQ: Sensor Power Adapt

## Fácil de utilizar

Visor: Monitor LED, Indicador do nível de  
carga, Bloqueio de viagem  
Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco  
Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

## Acessório SmartClick

Adequado ao modelo: RQ585/51 NÃO cabe no  
tipo de cabeça angular

