

Philips Shaver series 7000
SensoTouch
Islak ve kuru elektrikli tıraş
makinesi

DualPrecision ve GyroFlex2D
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat
şarj
Sakal Şekillendirici ve Çanta

RQ1175/16

Yumuşak dokunuş, pürüzsüz cilt

Philips 7000 serisi tıraş makineleri, yumuşak bir dokunuşla pürüzsüz bir tıraş sağlar. GyroFlex 2D sistemi yüzünüzün tüm kıvrımlarını kolayca uyum sağlar ve DualPrecision bıçakları sayesinde en kısa sakalı bile keser.

Kullanım kolaylığı

- 1 saatlik şarjla 50 dakikalık tıraş süresi
- 5 uzunluk ayarlı takıp çıkarılır Sakal Şekillendirici
- 2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar
- Şarj standı tıraş makinenizin her zaman şarjlı ve kullanıma hazır olmasını sağlar
- 2 seviyeli pil göstergesi ve seyahat kilidi
- Yıkılarak kolayca temizlenir

Ciltle dost

- Aquatec ile kolayca kuru ve ferahlık verici ıslak tıraş
- Tahrişi en aza indiren, sürtünmeyi azaltan SkinGlide

Yakın ve rahat bir tıraş

- Kesme yuvaları ve delikler en kısa sakalları bile keser
- 2 yönlü esnek başlıklar tüm kıvrımlara kolayca uyum sağlar
- Süper Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tıraş eder

PHILIPS

Özellikler

Dual Precision bıçaklar



DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser

Süper Kaldır ve Kes



Philips elektrikli tıraş makinesinde bulunan çift bıçak sistemi, daha yakından tıraş etmek için sakalı kaldırıp cilt seviyesinden keser.

GyroFlex 2D



Tıraş makinesinin GyroFlex 2D yüz hattı izleme sistemi yüzünüzün kıvrımlarına kolayca uyum sağlayarak ve tahrişi en aza indirerek pürüzsüz tıraş olanağı sunar.

Aquatec Islak ve Kuru Tıraş



Aquatec ıslak ve kuru elektrikli tıraş makinesi, nasıl tıraş olmak istediğinizi seçme imkanı sunar. Rahat bir kuru tıraşı veya ekstra cilt rahatlığı için tıraş jeli veya köpüğü kullanarak ferahlatıcı ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz.

Tümüyle yıkanabilir tıraş makinesi




Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

SkinGlide



Elektrikli tıraş makinesinin sürtünmeyi azaltan SkinGlide tıraş başlıkları cildinizde kolayca kayarak pürüzsüz tıraş olanağı sağlar.

50 dakika kablosuz kullanım

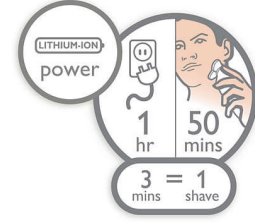

Enerji tasarruflu, güçlü lityum iyon pil şarj başına daha fazla tıraş imkanı sunar. Ürünü bir saat şarj ettiğinizde 50 dakikaya kadar tıraş olabilirsiniz. 3 dakika şarj, bir tıraş işlemi için yeterlidir.

2 seviyeli pil göstergesi

Çok seviyeli LED gösterge pilin azaldığını, başlığın değiştirilmesi gerektiğini ve seyahat kilidinin açık olup olmadığını gösterir. Seyahat kilidi ürünün yanlışlıkla açılmasını önler. Ürünün yanlışlıkla açılmaması için herhangi bir düğmeye 3 saniye basarak seyahat kilidini etkinleştirin. Seyahat kilidi açıkken kırmızı bir kilit simgesi görünür.

Takıp çıkarılır sakal şekillendirici



Cilt dostu sakal şekillendirici aparatıyla görünümünüzü değiştirin. Kirli sakal görüntüsünden kısa, düzeltilmiş sakala kadar istediğiniz sakal stilini oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Yuvarlak uçlar ve taraklar cilt tahrişini engeller.

Şarj standı

Katlanır şarj standı en küçük alanlara bile sığacak şekilde tasarlanmıştır. Tıraş makinenizi istediğiniz yerde şarj edebilir ve standı seyahatlerinizde yanınıza alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Bakım: Temizleme fırçası, Koruyucu kapak
- Kese: Yumuşak çanta

Tasarım

- Kaplama: Fırçalanmış krom deko halka

Tıraş Performansı

- Yüz hatlarına uyum: GyroFlex 2D yüz hatları algılama
- SkinComfort: SkinGlide
- Tıraş sistemi: DualPrecision Sistemi, Süper Kaldır ve Kes teknolojisi
- Şekillendirme: Cilt dostu Takıp çıkarılır şekillendirici

Güç

- Pil Tipi: Lityum-iyon
- Otomatik voltaj: 100-240 V

Kullanım kolaylığı

- Şarj: 1 saat, Şarj edilebilir, 1 tıraş için 3 dakikada hızlı şarj
- Ekran: 2 seviyeli pil göstergesi, Şarj tam göstergesi, Düşük pil seviyesi göstergesi, Şarj göstergesi, Hızlı şarj göstergesi
- Temizleme: Yıkanebilir
- Tıraş süresi: 50 dakikaya kadar

Servis

- 2 yıl garanti
- Yedek başlık: 2 yılda bir RQ11 ile değiştirin



Yayın tarihi 2022-07-21

Sürüm: 6.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com