

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suvo brijanje

Shaver series 5000

Sistem sečiva MultiPrecision

50 min. bežične upotrebe/1 sat
punjenja

Precizni trimer SmartClick



S5620/12



Vlažno ili suvo brijanje sa zaštitom

Štiti 10x bolje od standardnog sečiva

Aquatouch aparat za brijanje štiti kožu dok uživate u osvežavajućem brijanju. Naš sistem sečiva MultiPrecision sa glavama zaobljenog profila glatko klizi po koži i dizajniran je tako da je štiti.

Jednostavno korišćenje

- 50 minuta bežičnog brijanja
- Jednosatno punjenje
- Indikator baterije sa tri nivoa i indikator zaključavanja za vreme putovanja
- Dvogodišnja garancija, napajanje iz mreža širom sveta i zamenjiva sečiva

Udobno brijanje

- Obrijte guste delove brade uz 10% više snage

Prijatan i precizan krajnji rezultat

- Zaobljeni profil glave glatko klizi štiteći vašu kožu
- Obavite prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje uz Aquatec
- Sečiva podižu, a zatim odsecaju duge i kratke dlačice da bi brijanje bilo brzo
- Glave se pomeraju u 5 smerova da bi osigurale brzo i glatko brijanje
- Podiže dlačice radi komfornog i preciznog odsecanja

Izvucite maksimum iz aparata za brijanje

- Trimer za savršeno podrezivanje brkova i zulufa koji se postavlja na „klik“

Važne karakt.

Sistem za zaštitu kože



Obrijte se glatko bez ogrebotina i posekotina. Sistem sečiva MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi po vašoj koži, istovremeno je štiteći.

Aquatec Wet & Dry



Izaberite sami kako želite da se brijete. Uz oznaku Aquatec Wet & Dry možete da se opredelite za brzo, ali prijatno suvo brijanje ili da izaberete vlažno brijanje – sa gelom ili penom – čak i pod tušem.

Režim Turbo



Obrijte još brže guste delove brade pomoću povećanja snage od 10% koju ćete dobiti aktiviranjem režima Turbo.

Sistem sečiva MultiPrecision



Obavite brzo i glatko brijanje. Naš sistem sečiva MultiPrecision podiže, a zatim odseca sve dlačice i preostale čekinke – i to sve u nekoliko poteza.

5-smerne fleksibilne glave




5-smerne fleksibilne glave sa 5 nezavisnih mogućnosti kretanja osiguravaju dobro prijanjanje uz kožu, da biste mogli da brzo i glatko obrijete čak i vrat i ivicu vilice.

Precizni trimer SmartClick

Postavite na „klik“ naš precizni trimer koji je nežan prema koži, da biste dovršili uređivanje svog izgleda. On je idealan za održavanje brkova i podrezivanje zulufa.

50 minuta bežičnog brijanja

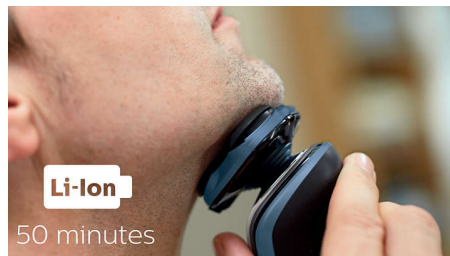

Imaćete na raspolaganju ukupno vreme rada duže od 50 minuta – dovoljno za približno 17 brijanja – posle jednosatnog punjenja. Ovaj aparat za brijanje radi samo u bežičnom režimu.

Jednosatno punjenje



Brijte se duže posle svakog punjenja, zahvaljujući našoj moćnoj energetski efikasnoj i dugotrajnoj litijum-jonskoj bateriji. Obavite petominutno brzo punjenje i imaćete dovoljno energije za jedno brijanje.

Funkcija Super Lift & Cut



Obrijte se glatkije zahvaljujući Super Lift & Cut radnji dvostrukog sečiva. Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok je drugo komforno odseca ispod nivoa kože da bi se dobili zaista glatki rezultati.

Specifikacije

Dodaci

SmartClick: Precizni trimmer

Torbica: Tašna za putovanja

Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje, Brzo punjenje od 5 minuta za jedno brijanje, Može da se puni

Automatski napon: 100-240 V

Tip baterije: Litijum-jonska

Vreme rada: 50 min / 17 brijanja

Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,1 W

Maksimalna potrošnja energije: 9 W

Dizajn

Drška: Ergonomska drška i rukovanje

Boja: Tamnoplava – tamnosiva

Servisiranje

Zamenska glava: Zamenite jednom u svake dve godine modelom SH50

Dvogodišnja garancija

Performanse brijanja

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Sistem za zaštitu kože

Sistem za brijanje: Sistem sečiva MultiPrecision, Funkcija Super Lift & Cut

Prilagodavanje konturama: 5-smerne

fleksibilne glave

Režim Turbo: Brijanje sa 10% više snage

Jednostavna upotreba

Čišćenje: U potpunosti vodootporan

Ekran: Indikator 3 nivoa napunjenosti baterije, Indikator da je baterija pri kraju, Indikator punjenja, Indikator čišćenja, Indikator za zamenu glava za brijanje, Indikator funkcije za zaključavanje za vreme putovanja

Operacija: Isključite iz struje pre upotrebe

