

PHILIPS

tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 5000
PowerTouch

TripleTrack-blader

Bevegelige hoder

PT927/22



TripleTrack

Barber 50 % mer i hver bevegelse

PowerTouch Pro gjør morgenstellet enklere. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og TripleTrack-blader betyr at du får en rask barbering. Med PowerTouch Pro er morgenstellet unna i en fei.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

- Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart
- TripleTrack-blader dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen
- Vipping, Flex & Float
- Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere
- DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

- Skylls enkelt ren
- LED-display
- 60+ minutter med barbering, 1 times lading
- Jet Clean-systemet rengjør, smører og lader barbermaskinen
- Kan brukes med ledning og trådløst

Høydepunkter

TripleTrack-blader



TripleTrack-hoder – med sine tre ringe med barberblad – dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen. DualPrecision-slisser og -hull lar deg barberer både lange hår og skjeggstubber på en komfortabel måte.

DualPrecision-blader



DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

Vipping, Flex & Float



Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.

Super Lift & Cut-funksjon



Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Jet Clean-system



Jet Clean-systemet sørger for at barbermaskinen er i best mulig stand til å gi en uovertruffen barbering dag etter dag. Det rengjør og smører bladene og hodene grundig, og lader også barbermaskinen helt opp på bare én time. Pakken inneholder 1 flaske Jet Clean-løsning, for opptil én måneds rengjøring. Jet Clean-løsning er et vannbasert rengjøringsmiddel som rengjør nøye og også smører skjærehodene – noe som gjør at hver barbering føles som den første.

Barbermaskin som kan rengjøres




Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

60+ minutter med barbering



Et energieffektivt, kraftig og langvarig Li-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Lad den i en time, så får du 60+ minutters barberingstid, noe som tilsvarer rundt 20 barberinger. Barbermaskinen justerer automatisk effekten slik at den passer til måten du barberer deg på, derfor kan den faktiske barberingstiden variere. Lad den i 3 minutter, og du får nok strøm til én barbering.

Effektivt strømsystem

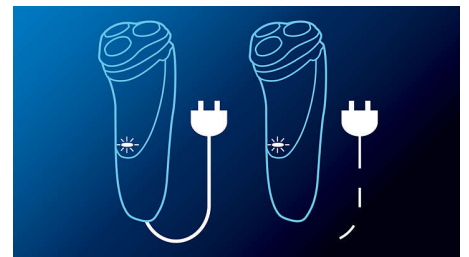

Kan brukes med ledning og trådløst

Pop-up-trimmer



Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og trimme kinnsjegg.

Spesifikasjoner

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: < 0,25 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Barberingsresultat

Følger konturene: SmartPivot

Barberingssystem: Super Lift&Cut, TripleTrack-blader

Forme: Integrert pop-up-trimmer

Formgivning

Håndtak: Sklisikker, Ergonomisk godt grep, Riflet gummi

Brukervennlighet

Skjerm: 2 LED-indikator

Rengjøring: Alt kan vaskes, QuickRinse-hårkammer

Barberingstid: 60+ minutter, opptil 21 barberinger

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

Ladetid: 1 time, 3 min hurtiglading for én

barbering

Displayet viser: Fullt batteri, Lavt batterinivå, Lading, Rask lading, Bytte skjærehoder

Tilbehør

Veske: Reiseetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel

Service

Garanti: To års garanti

Erstatningshode: Skift annet hvert år med HQ9

