


Philips Bodygroom series
3000

Пристрій для видалення
волосся на тілі/паху для
душу

1 знімний гребінець, 3 мм

Гоління з об'ємним 2D
повторенням контурів
50 хвилин автономної роботи

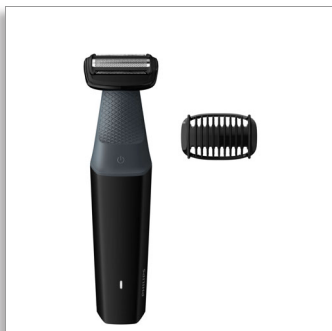

BG3010/15

Гладкість і догляд за тілом, безпечно навіть в інтимній зоні

Технологія об'ємного 2D повторення контурів і захист шкіри

Призначення Series 3000 – справлятися з волоссям без погіршення комфорту шкіри. Використовуйте безпечну для шкіри бритву з технологією об'ємного 2D повторення контурів або підстригайте за допомогою гребінця 3 мм.

Безпечно та ефективно підстригає волосся навіть в інтимній зоні

- Двосторонній тример і гребінець для підстригання в усіх напрямках

Легке й зручне використання

- Ергономічна ручка для додаткового контролю за підстриганням
- Пристрій для підстригання волосся на тілі, яким можна безпечно користуватися в душі
- Пристрій для підстригання волосся на тілі, створений для тривалого використання, не потребує змащування
- 50 хвилин роботи в автономному режимі

Безпечно та ефективно підстригає волосся навіть в інтимній зоні

- Безпечне та комфортне гоління ніжної шкіри

PHILIPS

Пристрій для видалення волосся на тілі/паху для душу
1 знімний гребінець, 3 мм гоління з об'ємним 2D повторенням контурів, 50 хвилин автономної роботи

BG3010/15

Основні особливості

Безпечна бритва для тіла



Бритвенна головка має запатентовані заокруглені наконечники та гіпоалергенну плівку для захисту шкіри від порізів і подрапин під час гоління.

Двосторонній тример і гребінець

Підстригайте волосся, яке росте в будь-якому напрямку, за допомогою двостороннього тримера та 3-мм гребінця. Для густішого волосся рекомендується попереднє підстригання.

Сухе/вологе



Ваш пристрій для вологого й сухого підстригання волосся на тілі є повністю водонепроникним, тому його можна використовувати в душі або поза ним. Для найкращих результатів використовуйте пристрій на сухому волоссі перед прийомом душу.

Акумуляторна батарея 50s



Потужна акумуляторна батарея для обробки всього тіла, 50 хвилин роботи в автономному режимі.

Ергономічна ручка



Завдяки гумовій ергономічній ручці пристрій для підстригання волосся на тілі легко тримати і переміщати для більш контрольованого підстригання.

Створено на роки



Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають дворічну гарантію та не потребують змащування.

Специфікації

Акcesуари

- Гребінець: 1 гребінець для тіла (3 мм)

Потужність

- Тип батареї: Ni-MH
- Час роботи: 50 хвилин
- Зарядження: 8 годин для повного зарядження

Конструкція

- Ручка: Ергономічна ручка та використання

Обслуговування

- 2 роки гарантії

Система зрізання

- Бритвенний елемент: Сітка з двома тримерами для попереднього зрізання
- Комфорт шкіри: Система захисту шкіри, Комфорт на чутливих ділянках
- Налаштування довжини: 1 фіксоване налаштування довжини

Простота у користуванні

- Сухе та вологе використання: Можливість використання у душі та легке чищення
- Не потребує спеціального догляду: Не потребує змащування
- Точні налаштування довжини
- Функціонування: Автономна робота



Дата випуску 2023-07-25

Версія: 4.4.1

EAN: 87 10103 84372 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com