

PHILIPS

AVENT

Digitálny detský
video monitor

Baby monitor

Súkromný a zabezpečený (A-
FHSS)

3,5-palcová farebná obrazovka,
2x zoom

Uspávanky, nočné svetlo a
teplota

Spätná komunikácia a vibračný
režim

 Product Picture

SCD630



Vždy blízko vášho dieťaťa

V súkromí a bezpečí vďaka technológii A-FHSS.

Zariadenie Philips Avent SCD630 vám umožní zostať v nepretržitom zabezpečenom a súkromnom spojení s vaším dieťaťom. Vďaka vynikajúcej kvalite zvuku a 3,5" obrazovke LCD s krištáľovo čistým obrazom budete svoje dieťa nielen dokonale vidieť, ale aj počuť, či už vo dne, alebo v noci.

Súkromné a zabezpečené pripojenie

- 3,5" obrazovka s vysokým rozlíšením s dokonale ostrým nočným videním
- Úsporný režim ECO s indikáciou pripojenia
- Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku
- Súkromné a zabezpečené pripojenie s adaptívnou technológiou FHSS

Sloboda, flexibilita, pohodlie a spokojnosť

- Vynikajúci prevádzkový čas aj na sledovanie počas noci
- Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie
- Dosah až 300 metrov*
- Prijemné nočné svetlo a uspávanky upokojia váš malý poklad
- Vibračný režim pre jemné upozornenia
- Zostaňte v spojení s možnosťou spätného hovorenia

Spoľahlivosť a istota

- 3 kontrolné svetlá intenzity zvuku a svetelný indikátor spojenia
- Monitorujte teplotu v detskej izbe

Hlavné prvky

Súkromný, zabezpečený, s adaptívnou technológiou FHSS



Jedinečné spárovanie slúchadla na zaistenie súkromného a zabezpečeného spojenia s dieťaťom. V kombinácii s novou adaptívnou technológiou FHSS (rozprestretie spektra s preskakovaním frekvencií) dosahuje minimálnu interferenciu.

3,5" farebná obrazovka s 2x zoomom



Majte svoje dieťa na dohľad vo dne aj v noci vďaka dokonale ostrému nočnému videniu s infračerveným prísvitom, ktoré sa v tme automaticky zapne. Vychutnajte si pohľad na svoje spiacie dieťaťko na mimoriadne veľkej 3,5-palcovej farebnej obrazovke s vysokým rozlíšením. Súčasťou je aj 2x digitálny zoom, aby ste mohli lepšie sledovať, čo vaše dieťaťko robí, a mali väčší pokoj na duši.

Dokonale čistý zvuk videa

Začujete dokonale zreteľne každé zachichotanie, zamrkanie či čkanie. Svoje dieťaťko budete nielen kedykoľvek vidieť, ale aj počuť, pričom zvuk bude vysokokvalitný a krištáľovo čistý.

Režim ECO


Zapnite režim ECO a znížte spotrebu energie v čase, keď je v detskej izbe ticho. Vďaka jedinečnej indikácii pripojenia neustále viete, či

ste v spojení s dieťaťom. Režim ECO vypne prenos audio/video a jednotky sa pripoja, len keď dieťa vydá nejaký zvuk.

Kontrolné svetlo intenzity zvuku a spojenia

Tri kontrolné svetlá intenzity zvuku indikujú hlasitosť zvukov v detskej izbe aj vtedy, keď je rodičovská jednotka stíšená. Vďaka indikátoru spojenia vždy viete, kedy je monitor v rámci rozsahu a pripojený. Keď sa monitor dostane mimo rozsahu alebo je slabá batéria, rodičovská jednotka vás vždy upozorní, takže nikdy nestratíte spojenie so svojím dieťaťkom.

Snímač teploty

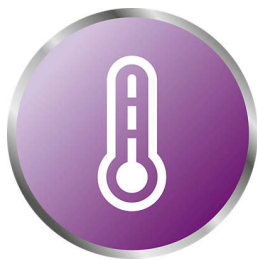

Snímač teploty s prispôsobiteľným upozornením vám umožňuje monitorovať podmienky v detskej izbe. Vaše dieťa nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak účinne ako vy, a preto aj tá najmenšia zmena teploty dokáže u neho vyvolať pocit nespokojnosti. Prispôsobiteľný snímač teploty vás prostredníctvom digitálneho displeja na rodičovskej jednotke okamžite upozorní na prípadné zmeny podmienok v detskej izbe.

Dosah 300m



Dosah v interiéri až 50 metrov*, dosah v exteriéri až 300 metrov*.

Prevádzkový čas až 10 hodín

Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až na 10 hodín bez potreby opätovného nabitia.

Nočné svetlo a uspávanie

Na dokonalé učičkanie dieťaťa môžete použiť nežnú uspávanú a teplú upokojujúcu žiaru nočného svetla. Z ľubovoľnej miestnosti vo vašej domácnosti si môžete zvoliť spomedzi 5 relaxačných skladieb a zapnúť nočné svetlo, vďaka ktorým vaše dieťa za krátky čas v pokoji zaspi.

Hlasová odozva



Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej domácnosti.

Vibračná výstraha



Prispôbte si zvukové nastavenia podľa vlastných potrieb. Rodičovská jednotka vás upozorní tichou, jemnou vibráciou.

Ovládanie citlivosti

Umožňuje vám nastaviť citlivosť mikrofónu detskej jednotky. Citlivosť mikrofónu určuje, akú úroveň hluku detská jednotka zachytí. Môžete napríklad chcieť počuť plač dieťaťa, ale nevadí vám, ak dieťa nepočujete blabotať.

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Vybavenie a vlastnosti

Automatické varovanie mimo dosah

Indikátor zapnutého stavu

Indikácia slabej batérie

Indikácia nabíjania batérie

Ovlád. hlasitosti

Nastavenia citlivosti

Namontovateľné na stenu

Napájanie

Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Vlastnosti

Digitálna video technológia: Áno, adaptívna technológia FHSS

Počet jazykov: angličtina, ruština, čeština, poľština, rumunčina, ukrajínčina, gréčtina, taliančina

LCD obrazovka na video: 3,5" farebná

Nastaviteľná citlivosť na zvuk

Nastaviteľný pozorovací uhol

Kompatibilné so zariadeniami s Androidom,

iOS a s tabletmi: Nie

Nočné videnie s infračerveným prísvitom

Len zvukový režim

Detská jednotka napájaná batériami alebo zo

sieť.: Iba sieťové napájanie

Detská jednotka s funkciou záložnej batérie:

Nie

Prevádzkový čas rodičovskej jednotky pri

napájaní z batérie: Viac než 10 hodín

Spona na opasok

Ovládanie jasu

Upokojujúce nočné svetlo

Štýl ponuky: Ikony a text

Digitálne priblíženie a posúvanie obrazu: Áno, 2x

Energeticky úsporný režim ECO: Režim ECO

s indikáciou pripojenia

Prenosné a nabíjateľné: Áno, rodičovská jednotka

Dosah v interiéri až: 50 m

Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu

Upozornenie na nízky stav batérie/stratu

pripojenia

Uspávanky: Áno, 5 skladieb

Napájanie cez mini USB

Dosah v exteriéri až: 300 m

Súkromie a zabezpečenie: Áno, adaptívna

technológia FHSS

Funkcia komunikácie s dieťaťom

Snímač teploty

Režim vibrovania

Obrazovka aktivovaná hlasom: Áno, režim VOX

Rodičovská jednotka napájaná batériami

alebo zo siete

