

PHILIPS

Elektrischer
Trockenrasierer

Shaver series 5000
PowerTouch

Bewegliche DualPrecision-
Scherköpfe

50 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit

Ausklappbarer
Präzisionstrimmer

PT877/16



DualPrecision

Erfasst mehr Haare

Der PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Er bietet jetzt noch längere Rasierzeit, vollständig abwaschbare Scherköpfe und DualPrecision-Scherköpfe für eine gründlichere Rasur. PowerTouch Plus sorgt für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Ideal für das Schneiden von Koteletten und Schnurrbart
- DualPrecision-Scherköpfe schneiden längere Haare und kürzeste Stoppeln
- Pivot, Flex & Float
- Super Lift & Cut-Klingen heben Haare an, für eine gründlichere Rasur

Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Einfach abspülen
- LED-Display
- Mehr als 50 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit
- Betrieb mit und ohne Kabel möglich

Besonderheiten

DualPrecision-Scherköpfe



Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

Pivot, Flex & Float



Scherköpfe sind beweglich und liegen eng an der Haut an, während das bewegliche Gelenk zusätzliche Beweglichkeit verleiht. All dies sorgt für eine gründliche, schnelle und komfortable Rasur.

Mehr als 50 Rasierminuten



Dank des effizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie

den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 50 Rasierminuten. Das entspricht etwa 17 Rasuren. Laden Sie ihn 3 Minuten auf, um genug Akkuladung für eine Rasur zu haben.

Super Lift & Cut-System




Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es unter der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Perfektionieren Sie Ihren Look mithilfe des Langhaarschneiders. Ideal für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten.

Effiziente Leistung

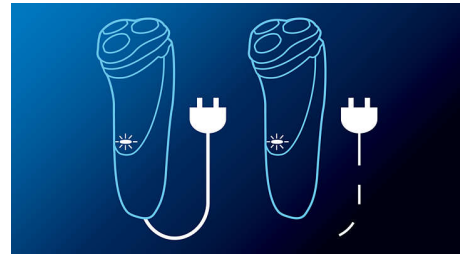

Betrieb mit und ohne Kabel möglich

Vollständig abwaschbarer Rasierer



Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

LED-Display



Anzeigen: Batterie voll, Akku fast leer, Aufladen, Scherköpfe ersetzen, Schnellladung



Daten

Zubehör

Schutz: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Leistung

Batterietyp: Lithium-Ionen

Automatische Spannungsanpassung: 100–240 V

Standby-Stromverbrauch: < 0,25 W

Max. Stromverbrauch: 5,4 W

Design

Handstück: Geriffeltes Gummi für einen besseren Halt, Rutschfest, Ergonomischer Griff

Service

Garantie: 2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: HQ8 wurde ersetzt durch SH50

Ersatzscherköpfe: Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

Rasierleistung

Schersystem: Super Lift & Cut, Dual

Precision-Scherköpfe

Konturenanpassung: Bewegliche und flexible Scherköpfe

Styling: Integrierter, ausklappbarer Trimmer

Benutzerfreundlichkeit

Pflege: Vollständig abwaschbar, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer

Anzeige: 2 LED-Anzeigen

Betrieb: Mit und ohne Kabel, wiederaufladbarer Akku

Rasierdauer: mehr als 50 Minuten, bis zu 17 Rasuren

Ladezeit: 1 Stunde, Schnellaufladung in 3 Minuten für 1 Rasur

Displayanzeige: Akku voll, Akku niedrig, Ladezeit, Scherköpfe ersetzen, Schnelles Aufladen

