

PHILIPS

tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 5000
PowerTouch

TripleTrack-blader

Vipping, Flex & Float

SmartClean-system



PT938/26



TripleTrack

Barber 50 % mer i hver bevegelse

PowerTouch Shaver 5000 gir deg kraft om morgenen. Skjærehodene som kan vaskes, og ComfortCut-bladene gir deg en svært behagelig barbering. Takket være det nye SmartClean-systemet føles barbermaskinen som ny hver eneste dag.

Et komfortabelt og glatt sluttresultat

- Vipping, Flex & Float
- Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart
- TripleTrack-blader dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen
- Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere
- DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

Den raskeste veien gjennom morgenrutinen

- Skylls enkelt ren
- LED-display
- 60+ minutter med barbering, 1 times lading
- Kan brukes med ledning og trådløst

Sørger for at barbermaskinen yter maksimalt

- SmartClean sørger for at barbermaskinen er som ny hver dag
- 6 måneders praktisk rengjøring

Høydepunkter

TripleTrack-blader



TripleTrack-hoder – med sine tre ringer med barberblad – dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen. DualPrecision-slisser og -hull lar deg barberer både lange hår og skjeggstubber på en komfortabel måte.

Vipping, Flex & Float




Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.

SmartClean-system



Med ett enkelt trykk på en knapp rengjør, smører og lader SmartClean barbermaskinen din slik at den fortsetter å fungere på sitt beste, dag ut og dag inn.

60+ minutter med barbering

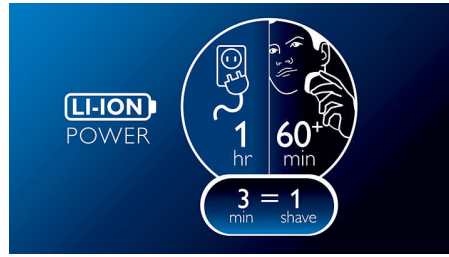

Et energieffektivt, kraftig og langvarig Li-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Lad den i en time, så får du 60+ minutters barberingstid, noe som tilsvarer rundt 20 barberinger. Barbermaskinen justerer automatisk effekten slik at den passer til måten du barberer deg på, derfor kan den faktiske barberingstiden variere. Lad den i 3 minutter, og du får nok strøm til én barbering.

Barbermaskin som kan rengjøres



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

DualPrecision-blader




DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

Super Lift & Cut-funksjon



Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

Effektivt strømsystem

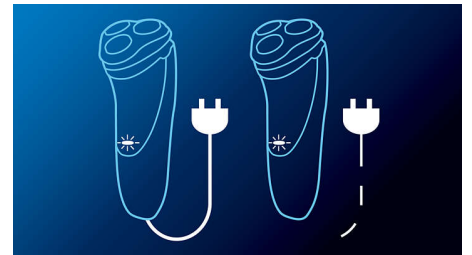

Kan brukes med ledning og trådløst

LED-display



Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader, bytte skjærehoder, hurtiglading

Pop-up-trimmer



Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og trimme kinnsjegg.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske: Reiseetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel

Stativ: Ladestativ

SmartClean: Rengjør, Tørker, Lader, Smøremidler, 2x rengjøringspatron

Drift

Automatisk spenning: 100–240 V

Batteritype: Litium-ion

Stand-by-strøm: < 0,2 W

Maks. strømforbruk: 5.4 W

Formgivning

Farge: Metallisk

Overflate: Krom

Håndtak: Sklisikker, Ergonomisk godt grep, Riflet gummi

Service

Erstatningshode: Skift annet hvert år med HQ9

To års garanti

Barberingsresultat

Følger konturene: Vipping, Flex & Float

Barberingssystem: Super Lift&Cut, DualPrecision-hoder, TripleTrack-blader

Forme: Integreert pop-up-trimmer

Brukervennlighet

Lading: Oppladbar, Hurtiglading i 3 minutter for én barbering, 1 time

Skjerm: 2 LED-indikator, Indikator for fulladet batteri, Indikator for lavt batteri,

Ladeindikasjon, Hurtigladdingsindikator, Indikator for utskifting av skjærehoder

Rengjøring: Alt kan vaskes, SmartClean-system

Barberingstid: 60+ minutter, opptil 21 barberinger

Drift: Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

