

# PHILIPS

Электробритва для  
сухого и влажного бритья

Shaver series 7000

Кольца SkinGlide

Лезвия GentlePrecisionPRO

Высокоточный триммер SmartClick

S7370/12



## Гладкое скольжение, бережное бритье

### Решение №1 для чувствительной кожи от Philips\*

Бритва Philips series 7000 защищает кожу от основных проявлений раздражения. Кольца SkinGlide с покрытием, которое уменьшает трение, обеспечивают гладкое скольжение по коже лица. Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину.

#### Легко использовать

- Интуитивно понятный дисплей с одноуровневым индикатором аккумулятора
- 50 минут автономной работы
- Бритву можно мыть под проточной водой
- 2 года гарантии

#### Чистое и гладкое бритье

- Лезвия защищают кожу и легко срезают даже трехдневную щетину

#### Разработано для максимального комфорта

- Кольца SkinGlide имеют покрытие, которое уменьшает трение для гладкого скольжения
- Aquatec обеспечивает комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Гибкие головки движутся в 5 направлениях, повторяя контуры при даже при небольшом нажатии

#### Максимум возможностей вашей бритвы

- Подравнивание усов и бакенбард

## Особенности

### Кольца SkinGlide



Оцените более комфортное бритье благодаря уменьшающим трение кольцам SkinGlide с микрогранулированным покрытием. Тысячи мельчайших шарообразных гранул сокращают трение, возникающее при проведении бритвой по коже. Поэтому бритва скользит гладко и легко, защищая кожу от раздражения.

### Головки DynamicFlex движутся в 5 направлениях



Наши бритвенные головки легко двигаются в 5 направлениях, в точности повторяя контуры лица и шеи. Для гладкого бритья не требуется надавливать на бритву слишком сильно, и риск раздражения кожи минимизируется.

### Лезвия GentlePrecision PRO



Наша усовершенствованная режущая система оснащена технологией защиты кожи для безопасного бритья. Лезвия V-образной формы не

захватывают кожу, обеспечивая при этом гладкий и чистый результат — даже при бритье трехдневной щетины.

### 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора




На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

### Технология Aquatec для сухого и влажного бритья



Брейтесь именно так, как вам нужно. С Aquatec для сухого и влажного бритья вы можете выполнять как гладкое сухое, так и освежающее влажное бритье. Вы можете бриться с гелем или пеной даже в душе.

### 50 минут автономной работы

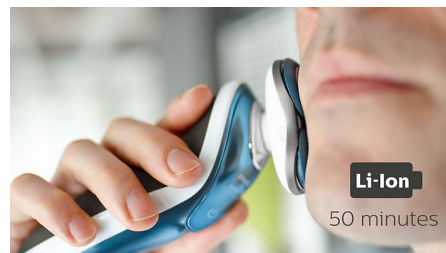

Энергоэффективный мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает 2 удобных режима: до 50 минут работы после зарядки в течение 1 часа или

быстрая зарядка для одного сеанса бритья. Все модели бритв S7000 работают только в автономном режиме для максимальной безопасности при влажном бритье.

### Для максимально долгой службы



На данную бритву Philips распространяется 2-летняя гарантия. Наши бритвы серии 7000 обеспечивают непревзойденное качество и надежность.

### Все части бритвы можно мыть под водой



Просто откройте бритвенную головку и тщательно промойте ее под струей воды.

### Высокоточный триммер SmartClick



Создайте усы и бакенбарды идеальной формы с высокоточным триммером SmartClick, чтобы без труда завершить создание выбранного образа.

# Характеристики

## Аксессуары

**Чехол:** Чехол для путешествий

**SmartClick:** Компактный триммер

## Программное обеспечение

**Обновление ПО:** Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

## Мощность

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Зарядка:** 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья

**Время работы:** 50 минут / 17 сеансов бритья

**Энергопотребление в режиме ожидания:** 0,15 Вт

**Максимальное энергопотребление:** 5,4 Вт

## Дизайн

**Ручка:** Эргономичное покрытие и удобная ручка

**Цвет рамки:** Белый

**Цвет передней панели:** Tesla (океанская синева)

## Обслуживание

**Сменные головки:** Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH70

**Гарантия 2 года**

## Качество бритья

**Бритвенная система:** Лезвия GentlePrecisionPRO

**Гибкость головки:** Головки DynamicFlex двигаются в 5 направлениях

**SkinComfort:** Кольца SkinGlide, Система защиты кожи, Технология AquaTес для сухого и влажного бритья

## Удобство использования

**Дисплей:** 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор очистки, Индикатор необходимости замены бритвенных головок, Индикатор дорожной блокировки

**Очистка:** Можно промывать под водой

**Сухое и влажное бритье:** Влажное и сухое бритье

**При работе:** Питание от аккумулятора, Отключайте от сети перед использованием

