

PHILIPS

Epilátor na mokré aj suché použitie

Satinelle Advanced

Na nohy, telo a tvár

1 nástavec

Bezšnúrový a nabíjateľný

Dizajn držadla v tvare S



BRE610/00



Pevne uchopí aj jemné chlčky

Jednoducho sa používa a zaručuje tak dlhotrvajúce výsledky bez námahy

Držadlo v tvare S uľahčuje holenie celého tela. Najširšia hlavica s keramickými diskami epiluje tesne pri pokožke, aby zachytila aj tie najjemnejšie chlčky, čím zabezpečí rýchle a dlhotrvajúce výsledky. Používanie namokro i nasucho, s 1 kusom príslušenstva.

Lahké používanie bez námahy

- Vďaka jedinečnému svetlu vám neuniknú ani jemné chlčky
- Mokré aj suché používanie vo vani alebo v sprche
- Držadlo v tvare písmena S na jednoduché manévrovanie na všetkých častiach tela

Prispôbené riešenia na skrášenie tela

- Hlavy na starostlivosť o telo pre praktické riešenia šité na mieru
- Súčasťou je masážny nástavec

Dokonalé výsledky

- Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chlčkov
- Patentovaný epilačný systém
- Pre najlepší výkon vždy používajte pod uhlom 90 stupňov
- Extra široký nástavec epilátora


Hlavné prvky

Dizajn držadla v tvare S




Ergonomické držadlo sa ľahko drží a ovláda, aby ste mali maximálnu kontrolu a optimálny dosah na všetkých častiach tela.

Keramické disky s mikro výstupkami

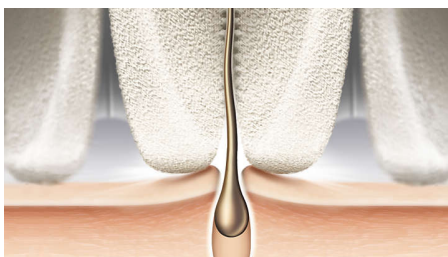

Hlava nášho epilátora je jedinečná vďaka drsnému keramickému materiálu, ktorý chlípky pevne zachytí – nevyšmyknú sa dokonca ani tie najjemnejšie.

Extra široký nadstavec epilátora

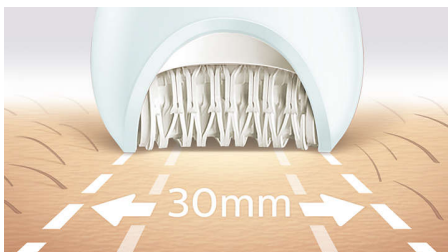

Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka čomu rýchlejšie odstraňuje chlípky.

Patentovaný epilačný systém



Všetky epilátory Philips obsahujú jedinečný systém, pri ktorom pinzety zdvihnú a uchopia ležiace chlípky, navedú ich do epilačného bodu, pevne ich zovrú a následne vytiahnu. V kombinácii s jedinečnými okrúhlymi keramickými diskami tento systém zaisťuje epiláciu bližšie pri pokožke, vďaka čomu prináša optimálne výsledky a pri používaní je jemnejší.

Mokrú a suchú použitie



Na jemné a pohodlné používanie počas sprchovania alebo kúpania s protišmykovou rukoväťou na optimálne mokré aj suché používanie.

Svetlo Opti-light



Vďaka jedinečnému svetlu vám neuniknú ani jemné chlípky, takže každá časť tela bude dokonale hladká.

Hlavy na starostlivosť o telo



Hlavy na starostlivosť o telo vám prinesú lepšie prispôsobené a praktickejšie riešenia pre vaše každodenné osobné skrášľovacie procedúry, odstraňovanie chlípok a ďalšie potreby.

Masážny nadstavec



Masážny nadstavec zmierňuje nepríjemné pocity pri epilácii.

90-stupňový uhol



Epilátor Philips Satinelle dosahuje najlepší výkon pri používaní pod uhlom 90 stupňov.

Technické údaje

Príslušenstvo

Čistiaca kefka

Puzdro: Jednoduché puzdro

Masážny nadstavec

Príkon

Nabíjanie: Rýchle 5-minútové nabíjanie,

Nabíjateľná, Čas nabíjania 1,5 hodiny

Typ batérie: Lítium-iónová

Čas používania: až 40 minút

Technické špecifikácie

Počet záchytných bodov: 32

Počet diskov: 17

Napätie: 15 V/5,4 W

Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 1: 960

Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 2: 1066

Vlastnosti

Nastavenie rýchlosti: 2 nastavenia

Jednoduché použitie

Telo: Držadlo v tvare písmena S

Bezkáblový

Na suché aj mokré použitie

Svetlo Opti-light

Charakteristika

Epilačné disky: Keramické disky

Epilačný systém: Patentovaný epilačný systém

Hlavica epilátora: 30 mm

