

PHILIPS

9-в-1, волосся на
обличчі та голові

Multigroom series 5000

9 інструментів

Технологія DualCut

Час роботи: до 80 хв.

Водонепроникний



MG5720/15



Вдосконалений стиль і точність

Тример 9-в-1 для максимальної універсальності

Створіть власний неповторний вигляд із цим універсальним тримером, що містить 9 якісних інструментів для моделювання волосся на обличчі та голові. Його леза DualCut забезпечують максимальну точність, а неслизька гумова поверхня ручки покращує регулювання і комфорт.

Простий у використанні

- Футляр для легкого зберігання та подорожей
- Гарантія захисту покупки
- Водонепроникність для легкого чищення під краном
- Час роботи: до 80 хв. бездротового використання після заряджання
- Неслизька гумова поверхня ручки для кращого комфорту та регулювання

Ефективність підстригання

- Технологія DualCut для максимальної точності завдяки удвічі більшій кількості лез

Маневреність

- Підстригайте та моделюйте волосся на обличчі та голові за допомогою 9 інструментів
- Металевий міні-тример для точного контуру визначає краї бороди або еспаньйоки
- Тример для носа лагідно видаляє небажане волосся у носі та вухах
- 6 гребінців для підстригання волосся на обличчі та голові
- Металевий тример точно підстригає бороду та волосся на голові

Основні особливості

Технологія DualCut



Насолоджуйтеся максимальною точністю завдяки технології DualCut, що включає удвічі більшу кількість лез. Сталеві леза трохи зачіпають одне одного, самостійно заточуючись під час роботи. Завдяки цьому леза такі ж гострі після 4 років використання, як і першого дня.

9 інструментів для волосся на обличчі та голові




Цей універсальний тример зручно підстригає та моделює волосся на обличчі та підстригає волосся на голові.

Металевий тример




Використовуйте металевий тример із технологією DualCut без гребінця, щоб отримати рівні, чіткі краї навколо бороди, шиї та лінії волосся.

Металевий міні-тример для точного контуру

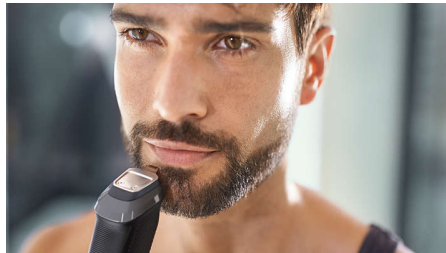


Створіть точні лінії, контури та деталі з точністю для визначення або зміни стилю.

Тример для видалення волосся у носі й вухах

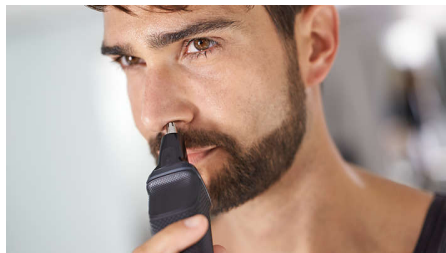

Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

6 ударостійких гребінців

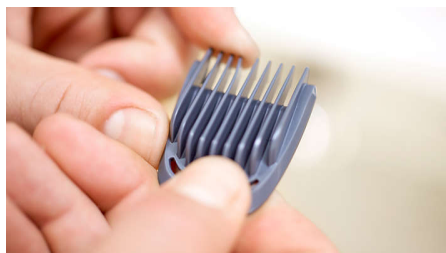

2 гребінці для щетини (1, 2 мм), 1 регульований гребінець для бороди (3–7 мм) та 3 гребінці для бороди (9, 12, 16 мм).

До 80 хв. роботи



Отримайте до 80 хв. бездротового використання для кожного заряджання протягом 16 годин.

Неслизька гумова поверхня ручки



Високоякісна гумова ручка забезпечує бездоганний комфорт і регулювання під час підстригання.

Водонепроникний



Просто споліскуйте пристрій та насадки водою після кожного використання для тривалої роботи.

Футляр для зберігання



Використовуйте зручний футляр для зберігання або подорожей. Він зберігає і захищає тример та всі його інструменти в дорозі.

2 роки гарантії



Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, не потребують змащування і сумісні із напругою у будь-якій країні.

Специфікації

Створіть власний стиль

Кількість інструментів: 9 інструментів

Інструменти для моделювання: Металевий тример, Металевий міні-тример для точного контуру, Тример для видалення волосся у носі й вухах, 3–7-мм регульований гребінець для бороди, 2 гребінці для щетини, 3 гребінці для волосся

Підстригання волосся/створення стилю обличчя: Довга борода, Коротка борода, Щетина, Чіткі лінії, Точне моделювання, Еспаньйола

Акcesуари

Технічне обслуговування: Щітка для очищення

Футляр: Футляр для зберігання

Потужність

Тип батареї: Ni-MH

Час роботи: 80 хвилин

Автоматичний вибір напруги: 100–240 В

Заряджання: 16 годин для повного заряджання

Конструкція

Ручка: Неслизька гумова поверхня ручки

Обслуговування

2 роки гарантії

Система зрізання

Технологія DualCut: Підстригання у двох напрямках

Леза, які самі заточуються

Простота у користуванні

Не потребує спеціального догляду: Не потребує змащування

Чищення: 100% водонепроникність

