

# PHILIPS

Elektrický strojček  
na suché holenie

Shaver series 5000  
PowerTouch

Otočné hlavy TripleTrack

60 min bezšn. použitia/1 hod.  
nabíjania

Výklopný zastrihávač

Stojan na nabíjanie a puzdro

PT920/18



## TripleTrack

Oholí o 50 % viac jedným ťahom

S holiacim strojčekom Philips PowerTouch vždy rýchlo preletíte svojou rannou rutinou. Teraz s dlhším výkonom na jedno nabitie, plne umývateľnými hlavami a čepeľami TripleTrack, ktoré vám zaručia rýchlejšie holenie. So strojčekom PowerTouch bude ranné holenie vždy hračkou.

### Prijemný a hladký výsledok

- Ideálny na zastrihávanie bokombrád a fúzov
- Čepele TripleTrack naraz pokrývajú o 50 % viac povrchu pokožky
- Holiace hlavy Pivot, Flex & Float
- Čepele Super Lift & Cut nadvihnú chlčky pre ešte hladšie oholenie
- Hlavy DualPrecision oholia dlhé fúzy i krátke strnisko

### Každé ráno to najrýchlejšie oholenie

- Stačí jednoduché opláchnutie
- LED displej
- 60+ minút holenia, 1 hodina nabíjania
- Možno používať so sieťovým napájaním aj bezšnúrovo

## Hlavné prvky

### Čepele TripleTrack



Hlavy TripleTrack s 3 krúžkami holiacich čepeli naraz pokrývajú o 50 % viac povrchu pokožky. Štrbiny a otvory DualPrecision vám umožnia pohodlne oholiť dlhé fúzy aj strnisko.

### Holiace hlavy Pivot, Flex & Float



Hlavy flexibilne kopírujú povrch pokožky a tesne na ňu priliehajú, a zároveň sa natáčajú, aby pri holení poskytli ďalší smer pohybu – vďaka tomu všetkému dosiahnete hladké, rýchle a pohodlné oholenie.

### Čepele DualPrecision



Čepele DualPrecision pohodlne oholia dlhé chlčky aj krátke strnisko. 1. drážky ostrihávajú dlhé chlčky. 2. otvory oholia strnisko.

### Funkcia Super Lift&Cut



Prvá čepeľ nadvihne každý chlček, zatiaľ čo druhá čepeľ ho jemne odreže pod úrovňou pokožky, aby ste dosiahli skutočne hladké oholenie.

### Výklopný zastrihávač



Doladte svoj vzhľad pomocou výsuvného zastrihávača. Dokonalý na tvarovanie fúzov a zastrihávanie kotliet.


### 60+ minút holenia



Energeticky účinná, výkonná lítiová batéria s dlhou výdržou vám na jedno nabitie poskytne viac oholení. Ak ju necháte nabíjať jednu hodinu, budete mať k dispozícii viac ako 60 minút holenia – to je približne 20 oholení. Holiaci strojček automaticky prispôbuje svoj

výkon vášmu spôsobu holenia, takže skutočný čas holenia sa môže líšiť. Po 3 minútach nabíjania budete mať dostatok energie na jedno oholenie.

### Efektívny systém napájania

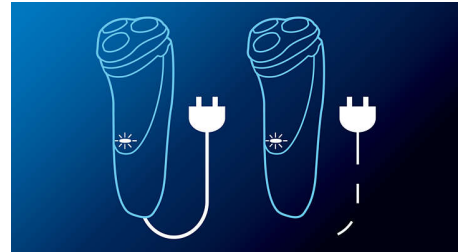

Možno používať so sieťovým napájaním aj bezšnúrovo

### Plne umývateľný holiaci strojček



Stačí, ak vyklopením otvoríte hlavu a dôkladne ju opláchnete pod tečúcou vodou.

### LED displej



Signalizuje: batéria nabitá, batéria vybitá, nabíja sa, treba vymeniť holiace hlavy, rýchle nabitie

# Technické údaje

## Dizajn

**Telo:** Systém proti zošmyknutiu, Ergonomická, ľahké uchopenie

## Jednoduché použitie

**Čistenie:** Zásobník na chlípky s rýchlym oplachovaním, Plne umývateľný holiaci strojček

**Displej:** Indikácia nabíjania, Indikácia slabšej batérie, Indikácia nabitej batérie, Indikácia rýchleho nabíjania, Indikácia s 2 diódami LED

**Prevádzka:** S káblom a bez kábla, Nabíjateľná batéria

**Doba holenia:** Viac ako 60 minút, až 21 oholení

**Čas nabíjania:** 1-hodinová, 3 min. rýchle

nabitie na 1 oholenie

**Indikátory na displeji:** Batéria nabitá, Batéria vybitá, Nabíjanie, Rýchle nabíjanie

## Príkon

**Automatická voľba napätia:** 100 - 240 V

**Typ batérie:** Litium-iónová

**Spotreba v pohotovostnom režime:** < 0,25 W

**Max. spotreba energie:** 5.4 W

## Výkon pri holení

**Sledovanie kontúr:** Otočné a flexibilné hlavy

**Holiaci systém:** Super Lift&Cut, Čepele

TripleTrack

**Tvarovanie:** Integrovaný výklopný zastrihávač

## Príslušenstvo

**Stojan:** Stojan na nabíjanie

**Údržba:** Čistiaca kefka, Ochranný kryt

**Puzdro:** Cestovné puzdro

## Servis

**Záruka:** Dvojiročná záruka

**Náhradné hlavy:** Vymieňajte každé 2 roky za holiacu hlavu HQ9

