

PHILIPS

sonicare

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

FlexCare Platinum Connected

Osobné rady

Inteligentné snímače čistenia zubov

3 režimy, 3 stupne intenzity

2 kefkové nadstavce a UV sanitizér



HX9192/02



Inteligentné čistenie zubov. Skvelé výsledky.

Až 10 x účinnejšie odstránenie zubného povlaku a zdravšie ďasná*

Zubná kefka FlexCare Platinum Connected vás zbaví starostí spojených so starostlivosťou o ústnu dutinu. Snímače odošlú údaje o čistení zubov do aplikácie Sonicare prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth®, ktorá vám poskytuje personalizované rady a spätnú väzbu pre najdokonalejšie vyčistenie.

Track your brushing with real-time guidance

- Upozorní vás, ak pri čistení príliš zatlačíte na zuby
- Naučí vás pri drhnutí používať nižšiu intenzitu
- Sledujte pokrytie svojho čistenia ústnej dutiny a zlepšite ho

Sonicare app delivers personalized feedback


- Funkcia TouchUp vám ponúka druhú šancu na vyčistenie miest ústnej dutiny, ktoré ste vynechali
- Vždy dôkladne pozná účinnosť vášho kefkového nadstavca
- Začnite sa lepšie starať o všetky problémové oblasti
- Rady, ktoré potrebujete na vylepšenie vášho pravidelného čistenia zubov

Philips Sonicare's deepest, most complete clean

- Vlastný spôsob čistenia zubov
- Kopíruje tvar zubov a ďasien pre dosiahnutie hĺbkového čistenia
- Stvorené pre váš životný štýl
- Dynamické pôsobenie pre lepšiu ústnu hygienu
- Časovač podporuje dôkladné čistenie


Hlavné prvky

Lokalizačný snímač

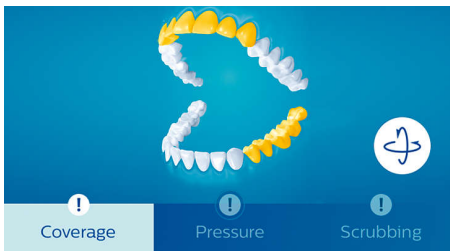


Lokalizačný snímač zubnej kefky FlexCare Platinum Connected vám ukáže, kde nečistíte zuby dostatočne, vďaka čomu dosiahnete lepšie pokrytie čistenia ústnej dutiny. Ak sú nejaké miesta, ktoré počas čistenia neustále vynechávate, lokalizačný snímač vás na ne upozorní.

Senzor tlaku

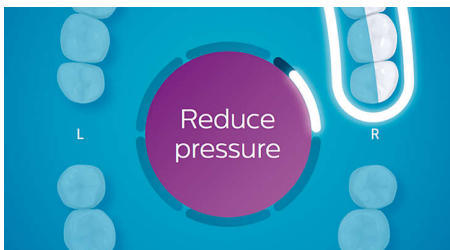

Vy si nemusíte všimnúť, či pri čistení vyvíjate na zuby príliš veľký tlak, vaša zubná kefka FlexCare Platinum Connected si to všimne za vás. Ak zatlačíte príliš silno, na základe impulzu z intuitívneho snímača tlaku začne rúčka zubnej kefky jemne pulzovať, takže budete presne vedieť, kedy máte ubrať. Podľa štúdií 7 z 10 ľudí, ktorí si zvyknú čistiť zuby príliš rázne, pri používaní snímača tlaku znížilo tlak na kefku.


Snímač drhnutia

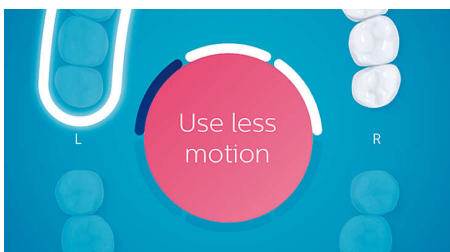

Pri používaní elektrickej zubnej kefky môžete pokojne nechať všetku prácu na ňu namiesto používania pohybu drhnutia. Zubná kefka


FlexCare Platinum Connected má snímač drhnutia, ktorý vás navedie k nižšej intenzite drhnutia, vďaka čomu optimalizujete svoju techniku čistenia a dosiahnete šetrnejšie čistenie.

Funkcia TouchUp

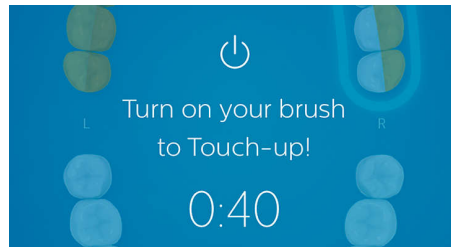


Ak sa stane, že počas čistenia zubov vynecháte niektoré miesta, aplikácia Philips Sonicare sleduje pokrytie vášho čistenia ústnej dutiny a poskytne vám príležitosť vrátiť sa na vynechané miesto a vyčistiť ho. Funkcia TouchUp ponúka špeciálne navádzanie na základe vašich osobných údajov čistenia ústnej dutiny, vďaka čomu môžete ihneď nasmerovať kefku do vynechaných oblastí a dosiahnuť tak dokonalejšie čistenie.

Osobné rady

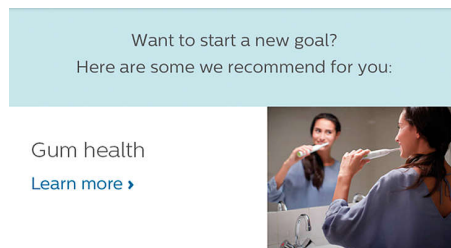


Zubná kefka FlexCare Platinum Connected vám umožní stanoviť si denné ciele a sledovať váš pokrok. Aplikácia Sonicare zachováva priebežnú históriu vašich údajov o čistení zubov, takže môžete jednoducho preskúmať svoje výsledky. Vďaka osobným radám, tipom a upozorneniam z aplikácie sa vaša technika čistenia zubov časom zlepši. Dokonca sa o svoju správu o pokroku môžete podeliť so svojim stomatológom.

Zameranie sa na konkrétne oblasti

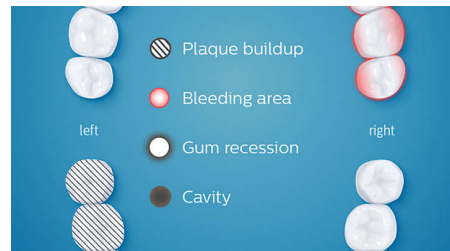

Ak váš stomatológ identifikuje konkrétne miesta vo vašej ústnej dutine, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť – kvôli usadzovaniu povlaku, ústupu dasien alebo inému problému –, zubná kefka FlexCare Platinum Connected vám môže pomôcť úspešne riešiť problémy s týmito problémovými oblasťami. Tieto miesta môžete zvýrazniť na mape ústnej dutiny – prispôbenej osobným potrebám – v rámci aplikácie Sonicare, čo vám pripomenie, že im máte venovať mimoriadnu starostlivosť pri každom čistení zubov.

Monitor výkonu kefkového nadstavca

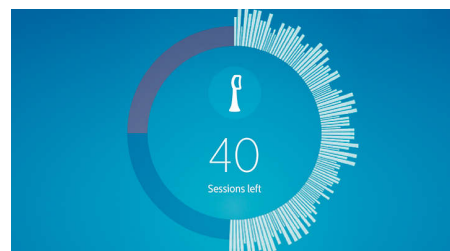

Po mesiacoch bežného používania sa kefkové nadstavce postupne opotrebúvajú a strácajú pevnosť. Aplikácia Sonicare obsahuje inteligentný monitor výkonu kefkového nadstavca, ktorý sleduje účinnosť vášho kefkového nadstavca na základe skutočného času čistenia zubov a tlaku. Oznámi vám, kedy je potrebné vymeniť váš kefkový nadstavec, aby ste aj naďalej mohli dosahovať optimálne výsledky. Dokonca máte možnosť objednať si náhradné kefkové nadstavce priamo v rámci aplikácie.

Technické údaje

Pripojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená čistiaca aplikácia

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): Až 2 týždne

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Litium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so systémom Android, Tablety s podporou technológie Bluetooth 4.0

Kompatibilita so systémom iOS: iPad 3. generácie alebo novší, iPhone 4S alebo novší, s operačným systémom iOS7

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Systém kefkového nástavca: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Displej: Podsvietený displej

Čas čistenia: Až 2 týždne

Pribalené príslušenstvo

Cestovné puzdro: 1

Kefkové nástavce: 1 AdaptiveClean, 1 kefkový nástavec InterCare, štandardná veľkosť

Nabíjacia jednotka: 1

Telá: 1 FlexCarePlatinum Connected

UV sanitizér: 1

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav ďasien už za dva týždne

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Charakteristika: Odstraňuje až 10krát viac povlaku*

Senzor tlaku: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha prirodzene odstraňovať škvrny

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

3 stupne intenzity: Nízka, Stredná, Vysoká

Biela: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Deep Clean: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie

