

PHILIPS



Elektrischer Nass- und
Trockenrasierer mit SkinIQ

Shaver S9000 Prestige

Hautnahe Rasur

NanoTech Dual Precision-Klingen

Flexible 360-Grad-Scherköpfe

Ultraflex Federungssystem



SP9872/22

Spürbar glatt, spürbar angenehm

Unsere gründlichste Rasur, selbst bei einem 7-Tage-Bart

Erlebe mit dem Philips Rasierer Series 9000 Prestige eine spürbar glatte und angenehme Rasur. Schneidet bis zu 0,00 mm über der Haut mit dem Lift & Cut Rasiersystem, während sich die SkinIQ Technologie an jede Gesichtskontur anpasst, selbst bei einem 7-Tage-Bart.

SkinIQ Technologie

- 50 % bessere Gleitfähigkeit*** mit Hydro SkinGlide Beschichtung
- Ultimative Geschwindigkeit und Effizienz mit digitalem Top-Spin-Motor

Erlebnis der Extraklasse

- Komfortables Laden mit kabellosem Qi-Pad
- Individuelle Rasur mit den persönlichen Komfereinstellungen
- Wähle zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Einfache Handhabung dank der digitale Anzeige mit intuitiven Symbolen
- Aufsetzbarer Bartstyler mit fünf Längeneinstellungen
- Mit Sorgfalt für dich und die Umwelt hergestellt
- Nasenhaartrimmer-Aufsatz für Nasen- und Ohrenhaare
- 60 Minuten kabellose Rasur ohne Wiederaufladen
- Optimaler Schutz für deinen Rasierer und das Zubehör

Unsere gründlichste elektrische Rasur

Shaver S9000 Prestige

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

SP9872/22

Besonderheiten

2-Klingen-Schnittsystem



Mit unserem einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationsrasiersystem wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht. Für höchste Präzision und eine glatte Rasur, die bis zum Abend anhält.*

NanoTech Dual Precision-Klingen



Philips Rotationsrasierer wurden speziell für dein natürliches Haarwachstum entwickelt und schneiden dank der um 360 Grad rotierenden Klingen in alle Richtungen, um sämtliche Haare zu erfassen – egal, in welche Richtung sie wachsen. Mit bis zu 165.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die NanoTech Dual Precision Klingen bis zu 25 % mehr Haare pro Zug**.

Ultraflex Federungssystem



Das Ultraflex Federungssystem mit vollständig flexiblen Scherköpfen passt sich jeder Kontur deines Gesichts an und erfasst selbst schwer erreichbare Haare im Nacken. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich sanfte und angenehme Rasur.

Hydro SkinGlide-Beschichtung



Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich unsere Schutzbeschichtung. Hergestellt aus bis zu 500.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter mit hydrophilen Eigenschaften für eine um 50 %*** bessere Gleitfähigkeit auf der Haut für maximalen Hautkomfort.

Power Adapt Sensor



Der Rasierer verfügt über eine intelligente Sensortechnologie für Gesichtshaare, mit der die Haardichte 500 Mal pro Sekunde gemessen wird. Der Power Adapt Sensor passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur.

Digitaler Top-Spin-Motor



Maximal schnelle Beweglichkeit für maximale Effizienz. Der fortschrittlichste digitale Top-Spin-Motor von Philips sorgt für eine präzise Rasur, unabhängig von der Gesichtskontur oder der Haardichte.

Persönliche Komforteinstellungen



Pass die Geschwindigkeit deines Rasierers mit Hilfe der persönlichen Komforteinstellungen auf niedrig, mittel oder hoch an. Personalisiere deine Raserroutine entsprechend deiner Haut und deiner Präferenzen.

Öffnen per Tastendruck



Reinige den Rasierer schnell und einfach. Öffne den Scherkopf per Knopfdruck und spüle ihn unter fließendem Wasser ab.

Qi-Ladepad für kabelloses Laden



Geräte in feuchten Umgebungen anzustecken, gehört der Vergangenheit an. Lege deinen kabellosen Elektrorasierer einfach auf das Qi-Ladepad, um ihn innerhalb von 3 Stunden kabellos aufzuladen.

Shaver S9000 Prestige

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

SP9872/22

Besonderheiten

Nass und trocken



Passen deine Rasiergewohnheiten deinen Bedürfnissen an. Mit dem Nass- und Trockenrasierer kannst du dich entweder für eine angenehme Trockenrasur oder eine erfrischende Nassrasur entscheiden – mit Rasiergel oder -schaum, selbst unter der Dusche.

Bartstyler-Aufsatz




Ändere deinen Look mit dem aufsetzbaren Bartstyler. Wähle zwischen 5 Längeneinstellungen für deine gewünschte Bartlänge – von einem perfekten 3-Tage-Bart bis hin zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Die abgerundeten Spitzen und Kammaufsätze des Bartstylers beugen Hautirritationen vor.

Nachhaltigkeit



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. All unsere 9000 Prestige Rasierer bestehen aus hochwertigen, langlebigen Komponenten sowie recycelbaren Verpackungen. Außerdem bestehen unsere Klingen zu 80% aus recyceltem Stahl und werden in einem Werk hergestellt, das mit 100% erneuerbaren Energien arbeitet.

Nasenhaartrimmer-Aufsatz

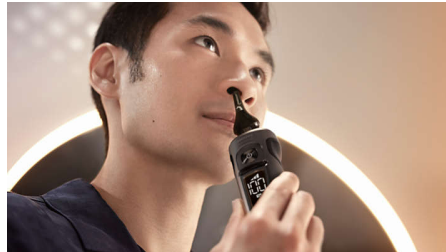

Entfernt Nasen- und Ohrenhaare. ProtecTrim-Technologie und der spezielle Winkel des Trimmers sorgen für ein einfaches und angenehmes Trimmen.

Digitalanzeige



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, sodass du die beste Leistung deines Rasierers erhältst: – Akkustandsanzeige

mit 3 Ziffern (%) – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Akkustand – Erinnerung zum Scherkopf austauschen – Reisesicherungsanzeige

60 Minuten kabellos rasieren



Dieses fortschrittliche Ladesystem bietet dir zwei komfortable Optionen: 60 Minuten Betriebszeit nach einer vollständigen Ladung oder eine Schnellladung für eine Rasur.

Premium-Reiseetui



Dieser S9000 Prestige Rasierer wird in einem Premium-Reiseetui geliefert, in dem du sämtliches aufsteckbares Zubehör verstauen kannst. Ideal für Reisen oder zur sicheren Aufbewahrung, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Shaver S9000 Prestige

Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

SP9872/22

Daten

Zubehör

Aufbewahrungsetui: Hochwertige Aufbewahrungstasche
SmartClick: Bartstyler, Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Leistung

Akkulaufzeit: 60 Minuten
Batterietyp: Li-Ionen
Ladezeit: Qi-Ladepad, Vollständig geladen in 3 Stunden, Schnellladung in 18 Minuten
Niedrigenergie-Modus: < 0,3 W
Ausgeschaltet (keine Aufsätze): < 0,1 W

Design

Ausführung: Zeitlose Eleganz
Handstück: Ergonomischer Griff & einfache Handhabung
Farbe: Grau

Consumer Trade Item

Height: 25.5 cm
Width: 15.8 cm
Length: 10.7 cm
Net weight: 0.684 kg
Gross weight: 1.151 kg
GTIN: 8710103999867
Country of origin: NL

Außenkarton

Height: 27 cm
Width: 16.7 cm
Length: 22.3 cm
Net weight: 1.368 kg
Gross weight: 2.5732 kg
GTIN: 18710103999864

Service

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH91 ersetzen
2 + 3 Jahre Garantie****

Pallet Layer

Height: 27 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Rasierleistung

Konturenanpassung: Ultraflex Federungssystem
Schersystem: NanoTech Dual Precision-Klingen, Hydro SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
SkinIQ Technologie: Digitaler Top-Spin-Motor, Power Adapt Sensor, Persönliche Komforteinstellungen

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: Akkustandsanzeige in %
Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar
Pflege: Vollständig abwaschbar, Öffnen per Knopfdruck

