

# PHILIPS

Електробритва для  
вологого/сухого гоління

Shaver series 7000

Захисне покриття SkinGlide

Леза SteelPrecision

Датчик керування рухами

Гнучкі головки 360-D



S7783/59



## Ретельне гоління, вдосконалений захист шкіри з технологією SkinIQ

Philips серії 7000 гладко ковзає по шкірі, близько зрізаючи кожен волосок, навіть на 3-денній бороді. Ця бритва, оснащена вдосконаленою технологією SkinIQ, визначає, адаптується і направляє для правильних рухів і забезпечення кращого захисту шкіри.

### Досконале гоління

- Повторює контури обличчя
- Вища ефективність підстригання з кожним рухом
- Спрямовує волосся в оптимальне положення для підстригання

### Технологія SkinIQ

- Скерує вас для покращеної техніки гоління
- Освойте свою техніку за допомогою додатка Philips GroomTribe
- Бритва з потужністю для приборкання борід
- Бритва з меншим тертям для запобігання подразненню

### Для зручного гоління

- Потужний картридж для очищення для догляду та гігієни
- На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління
- Підрівнюйте вуса і бакенбарди
- 60 хвилин гоління після 1 години заряджання
- Заряджається повністю за годину

# Основні особливості

## Захисне покриття SkinGlide



Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Це покриття, виготовлене з 2000 мікротехнологічних кульок на квадратний міліметр, зменшує тертя об шкіру на 25%\* для запобігання подразненню.

## Леза SteelPrecision



45 потужних, проте лагідних лез SteelPrecision цієї бритви Philips самі заточуються і роблять до 90 000 рухів на хвилину, підстригаючи більше волосся за раз\*\* для ретельного, комфортного результату.

## Датчик керування рухами



Технологія розпізнавання руху електробритви стежить за тим, як ви голитесь, і скерує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів\*\*\*.

## Персоналізація через додаток

З'єднайте електробритву Philips в пару з додатком GroomTime і підготуйтеся освоїти свою техніку. Просто відслідкуйте стан шкіри і персоналізуйте процедуру для ретельного та лагідного гоління.

## Датчик адаптації потужності




Електробритва має розумний датчик волосся на обличчі, який зчитує інформацію про густоту волосся 125 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

## Гнучкі головки 360-D



Ця електробритва Philips, створена для повторення контурів обличчя, має повністю гнучкі головки, які обертаються на 360° для ретельного та комфортного гоління.

## Точні головки, які спрямовують волосся

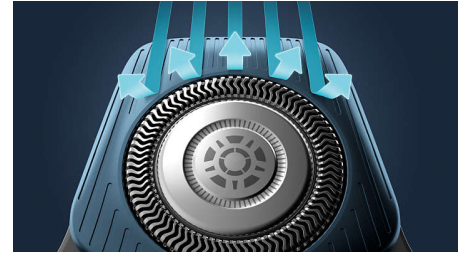

Цю точну бритву нової форми вдосконалено каналами, які спрямовують волосся для оптимального підстригання та комфорту шкіри.

## Quick Clean Pod без кабелів



Потужний картридж для очищення, який у 10 разів ефективніший за очищення водою\*\*\*\*, ретельно очищає і змачує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Використовуйте його для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.

## Вологе або сухе гоління



Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.

# Специфікації

## Аксесуари

**Насадки:** Стайлер для бороди

**Підставка для заряджання**

**Quick Clean Pod:** Так, 1 картридж у комплекті

**Вбудований висувний тример**

**Транспортування та зберігання:** Дорожній футляр

## Програмне забезпечення

**Додаток:** GroomTribe, Підключення через Bluetooth®

**Оновлення програмного забезпечення:** Компанія Philips пропонує відповідне оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки після дати придбання

**Сумісність смартфонів:** Пристрої iPhone та Android™

## Потужність

**Тип батареї:** Літій-іонна

**Тип батареї:** Літій-іонна

**Автоматичний вибір напруги:** 100–240 В

**Час роботи:** 60 хвилин

**Заряджання:** 1 година для повного заряджання, 5 хв швидке заряджання

**Споживання енергії в режимі очікування:** 0,04 Вт

**Максимальне споживання енергії:** 9 Вт

## Конструкція

**Колір:** Чорний

**Ручка:** Ручка з гумовими накладками

**Бритвені головки:** Кутової форми

## Обслуговування

**2 роки гарантії**

**Запасна головка SH71:** Заміняйте кожні 2 роки на SH71

## Ефективність гоління

**Повторення контурів:** Гнучкі головки 360-D

**Система гоління:** Леза SteelPrecision

**SkinComfort:** SkinGlide

**Укладка:** Вбудований висувний тример

**Технологія SkinIQ:** Захисне покриття SkinGlide, Датчик керування рухами, Датчик адаптації потужності

## Простота у користуванні

**Дисплей:** Індикатор керування рухами, Світлодіодний дисплей, Індикатор рівня заряду батареї, Блокування для транспортування

**Сухе та вологе використання:** Для вологого і сухого використання

**Чищення:** Відкривається одним натисканням, Можна мити повністю

## Насадка SmartClick

**Підходить до типу виробу:** RQ585/51 HE

**ПІДХОДИТЬ** до кутової насадки

