

# PHILIPS

tørr elektrisk  
barbermaskin

Shaver series 5000  
PowerTouch

TripleTrack-blader

Hoder som vipper og beveger  
seg

PT923/19



## TripleTrack

Barber 50 % mer i hver bevegelse

PowerTouch gjør morgenstellet enklere. Flere minutter per lading, fullstendig vaskbare hoder og TripleTrack-blader betyr at du får en rask barbering. Med PowerTouch er morgenstellet unnagjort i en fei.

### **Et komfortabelt og glatt sluttresultat**

- Perfekt til å trimme kinnskjegg og bart
- TripleTrack-blader dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen
- Vipping, Flex & Float
- Super Lift & Cut-blader løfter hårene for å kutte tettere
- DualPrecision-hodene barberer lange hår og kort tredagersskjegg

### **Den raskeste veien gjennom morgenrutinen**

- Skylls enkelt ren
- LED-display
- 60+ minutter med barbering, 1 times lading
- Kan brukes med ledning og trådløst

# Høydepunkter

## TripleTrack-blader



TripleTrack-hoder – med sine tre ringer med barberblad – dekker 50 % mer av hudoverflaten om gangen. DualPrecision-slisser og -hull lar deg barberer både lange hår og skjeggstubber på en komfortabel måte.

## Vipping, Flex & Float



Hodene beveger seg fleksibelt for å få tett kontakt med huden, og de vipper for å gi en ekstra dimensjon til bevegelsene – alt dette gir deg en tett, rask og komfortabel barbering.

## 60+ minutter med barbering



Et energieffektivt, kraftig og langvarig Li-ion-batteri gir deg flere barberinger per lading. Lad den i en time, så får du 60+ minutters barberingstid, noe som tilsvarer rundt 20 barberinger. Barbermaskinen justerer automatisk effekten slik at den passer til

måten du barberer deg på, derfor kan den faktiske barberingstiden variere. Lad den i 3 minutter, og du får nok strøm til én barbering.

## Barbermaskin som kan rengjøres



Trykk ganske enkelt opp hodene, og skyll dem grundig under springen.

## Super Lift & Cut-funksjon



Det første bladet løfter hvert hår, mens det andre bladet komfortabelt kutter under hudnivå, noe som gir virkelig jevne resultater.

## DualPrecision-blader




DualPrecision-blader gir behagelig barbering av både lange hår og korte skjeggstubber. 1. Slisser kutter lange hår. 2. Hull kutter skjeggstubber.

## Pop-up-trimmer



Finpuss utseendet ved å bruke pop-up-trimmeren. Perfekt for å vedlikeholde en bart og trimme kinnsjegg.

## Effektivt strømsystem

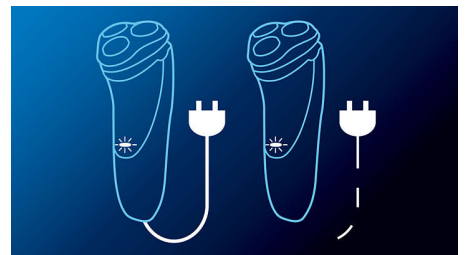

Kan brukes med ledning og trådløst

## LED-display



Indikerer: fullt batteri, lavt batterinivå, lader, bytte skjærehoder, hurtiglading

# Spesifikasjoner

## Barberingsresultat

**Følger konturene:** Hoder som vipper og beveger seg

**Barberingssystem:** Super Lift&Cut, TripleTrack-blader

**Forme:** Integrert pop-up-trimmer

## Drift

**Automatisk spenning:** 100–240 V

**Batteritype:** Litium-ion

**Stand-by-strøm:** < 0,25 W

**Maks. strømforbruk:** 5.4 W

## Formgivning

**Håndtak:** Sklisikker, Ergonomisk godt grep, Riflet gummi

## Brukervennlighet

**Skjerm:** 2 LED-indikator

**Rengjøring:** Alt kan vaskes, QuickRinse-hårkammer

**Barberingstid:** 60+ minutter, opptil 21 barberinger

**Drift:** Bruk med ledning og trådløs, Oppladbart batteri

**Ladetid:** 1 time, 3 min hurtiglading for én

barbering

**Displayet viser:** Fullt batteri, Lavt batterinivå, Lading, Rask lading, Bytte skjærehoder

## Tilbehør

**Vedlikehold:** Rengjøringsbørste, Beskyttende deksel

**Veske:** Reiseetui

**Stativ:** Ladestativ

## Service

**Garanti:** To års garanti

**Erstatningshode:** Skift annet hvert år med HQ9

