



Philips Hairclipper series
5000
машинка для стрижки
волос

Время работы 75 мин.
Точность: 3–41 мм

QC5345/15

Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы.

Легко использовать

- Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки
- Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора
- Для очистки достаточно простого ополаскивания

Высокое качество

- Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

- Гребень точно повторяет контуры головы.
- 21 фиксируемая установка длины от 0,5 до 41 мм
- 75 минут автономной работы после быстрой зарядки в течение 1 часа.

PHILIPS

машинка для стрижки волос
Время работы 75 мин. Точность: 3–41 мм

Характеристики

Режущая система

- Ширина ножа: 41 mm
- Дисплей: Индикатор зарядки
- Щеточка для чистки
- Отделка: Металлический корпус с хромированным покрытием
- Количество установок длины: 20
- Диапазон настроек длины: 3—41 mm
- Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
- Регулировка (шаг изменения длины): По 2 мм mm
- Удобная ручка: Боковые панели

- Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
- Настраиваемые направляющие гребни
- форма: Эргономичная

Система питания

- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время работы: 75 минут
- Время зарядки: 1 час

Обслуживание

- Гарантия 2 года

QC5345/15

Особенности

21 фиксируемая установка длины

На двух регулируемых гребнях можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 41 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

Индикатор заряда аккумулятора

Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

Долговечность



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжения разных стандартов и не требуют смазки.


Повторяет контуры лица

Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

Работа от литий-ионного аккумулятора

Мощный литий-ионный аккумулятор машинки Philips обеспечивает 75 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

Самозатачивающиеся лезвия из стали

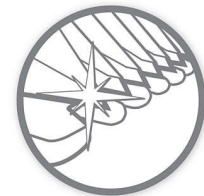

Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края защищают кожу.

Возможность влажной чистки

Просто откройте головку и тщательно промойте под струей воды.



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 12.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com