



Philips Series 1000  
空氣清淨機

0.02µm 微粒過濾  
過敏原顯示  
自動與睡眠模式



AC1213/80

## 智慧淨化

AeraSense 讓您瞭解空氣品質

飛利浦空氣清淨機 1000 系列具備專業級的感測效能，能自動監測並淨化空氣。適合臥房，並設有安靜的夜間感應自動模式

### 優異效能

- 迅速淨化空間的面積可達 63 m<sup>2</sup>
- HEPA 濾網可濾除 99.97% 的 0.003 微米微粒
- 可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠
- 智慧淨化的智慧型感應器
- 通過品質測試，品質值得您信賴

### 操作順暢

- 超靜音運作的睡眠模式
- 智慧照明控制
- 耗電量低

### 輕鬆掌控

- 空氣品質顯示
- 自動模式和 5 段風速可選
- 智慧型濾網指示燈

**PHILIPS**

空氣清淨機  
0.02µm 微粒過濾 過敏原顯示, 自動與睡眠模式

## 焦點

### 超靜音運作



在睡眠模式中，顯示器燈光會變暗，清淨機以近乎靜音的方式運作，讓您在入睡時仍能呼吸乾淨空氣。

### 高效能




強大的空氣對流可有效覆蓋高達 63 m<sup>2</sup> 的空間，並將清淨空氣散佈到室內的每個角落。將淨化效能提升至 270 m<sup>3</sup>/hr CADR (潔淨空氣輸出率)。淨化 20 m<sup>2</sup> 只需不到 11 分鐘。(1)

### 智慧照明控制




空氣品質指數和 UI 上的指示燈皆可調暗和 / 或關閉，以避免光線干擾。

### 空氣品質顯示

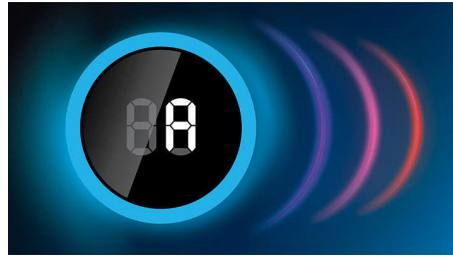

居家環境的即時空氣品質一目瞭然。顯示器會以直覺式色環顯示過敏原和 PM2.5 等級。

### 自動模式和 5 段風速選擇

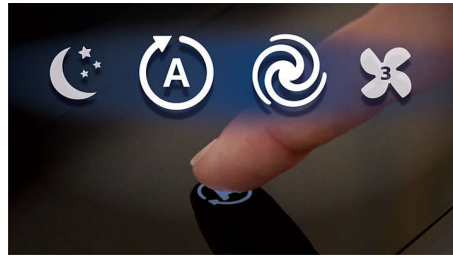

以智慧自動模式運轉產品，或 5 段風速手動調整：睡眠、風速 1、風速 2、風速 3 和高速 - 完全掌握氣流和音量。

### 耗電量低



空氣清淨機的節能設計，最高以 30 瓦的功率運作。相當於一個標準燈泡。

AC1213/80

### 智慧型濾網指示燈



空氣清淨機會根據汙染程度和運作時間，精確計算濾網使用壽命。清淨機會在需要更換濾網時通知您，輕鬆維護。

### 濾除 99.97% 的微粒



3 層過濾功能搭配 NanoProtect HEPA、活性碳與前置濾網，可濾除 99.97% 小至 0.003 微米的超細微粒 (4)，因此可保護您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、氣體和其他汙染物影響。獲得歐洲過敏研究機構中心認證。

### 可清除高達 99.9% 的病毒



濾除可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 Airmid Health-group 獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (3)。亦經冠狀病毒測試 (5)。

# 規格

## 原產地

- 製造於：中國

## 特色

- PM2.5 感測器：是
- VitaShield IPS：是
- AeraSense 技術：是
- 模式：3 種自動模式
- 風扇速度：4 種手動風速設定
- 兒童安全鎖：是
- 「健康空氣」保護鎖與警告：是
- 計時器：12 小時
- 馬達：直流電

## 節能

- 待機耗電量：<0.5 W
- 電壓：110 V

## 維護保養

- 客戶服務：兩年全球保固

## 技術規格

- 電壓：110 V
- 電線長度：1.8 m
- 頻率：60 Hz

## 重量和尺寸

- 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)：10.12x14.61x23.74 吋 / 257x371x603 mm
- 產品重量：183.78 盎司 / 5.21 kg
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)：8.27x12.80x21.38 吋 / 210 x 325 x 543
- 產品含包裝重量：234.22 盎司 / 6.64 kg

## 設計與外型

- 主體材質：ABS
- 控制面板顏色：黑色 7C
- 顏色：白色
- 控制面板類型：觸控式面板

## 客戶服務

- 兩年保固：是

## 永續性

- 包裝：> 90% 為再生材料
- 使用手冊：100% 再生紙

## 效能

- CADR (懸浮微粒、GB/T)：270 m³/h
- 房間大小：最大可達 63 m²
- 空間大小 (NRCC)：達 63 m²
- 微粒過濾：99.97% 的 0.003 微米微粒
- 過敏原過濾：99.99%
- 過濾病毒與氣溶膠：99.9%
- 濾除 0.3 微米微粒：99.97 %
- 去除超細微粒：20 nm
- 建議 HEPA 濾網使用壽命：12 個月
- 聲音功率：32 - 62 dB(A)
- 建議 AC 濾網使用壽命：6 個月

## 運用效能

- 最低音量 (睡眠模式)：32 dB
- 最高音量 (高速模式)：62 dB
- 自動模式：是
- 睡眠模式：是



發行日期 2023-12-17

版本：10.0.5

EAN: 87 10103 83335 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)