

# PHILIPS

электробритва для  
сухого/влажн. бритья

Shaver series 7000  
SensioTouch

DualPrecision и GyroFlex 2D

1ч. зарядки — 50 мин. автономной  
работы

Компактный триммер и чехол

RQ1180/16



## Более бережное и гладкое бритье

БРИТВА Philips SHAVER Series 7000 обеспечивает бережное и чистое бритье. Система GyroFlex 2D повторяет контуры лица и сбривает даже самую короткую щетину с помощью лезвий DualPrecision.

### Легко использовать

- 50 минут в режиме бритья; зарядка 1 час
- Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, сменные лезвия
- Ваша бритва всегда полностью заряжена и готова к работе благодаря зарядному устройству
- Идеально для подравнивания висков и усов
- Двухуровневый индикатор аккумулятора, дорожная блокировка
- Простая очистка под струей воды

### Никаких порезов!

- Герметичная защита Aquatec для комфортного сухого и освежающего влажного бритья
- Технология SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение, снижает трение и минимизирует раздражение кожи

### Чистое, комфортное бритье

- Специальные прорезы и отверстия позволяют захватывать и сбривать даже самые короткие волосы
- Гибкие головки двигаются в двух направлениях и легко повторяют контуры лица
- Лезвия Super Lift & Cut приподнимают волоски для более точного и качественного среза

# Основные особенности

## Лезвия Dual Precision



Лезвия DualPrecision обеспечивают максимально комфортное бритье как длинных волос, так и щетины: 1. Прорези срезают длинные волосы. 2. Отверстия сбривают короткую щетину.

## Лезвия Super Lift & Cut



Встроенная система двойных лезвий электробритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

## GyroFlex 2D



Система повторения контуров GyroFlex 2D адаптируется к особенностям вашего лица, снижая давление и раздражение кожи и обеспечивая гладкое бритье.

## Технология Aquatec для сухого и влажного бритья



Герметичная защита Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

## Все части бритвы можно мыть под водой




Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

## SkinGlide



Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

## 50 минут автономной работы

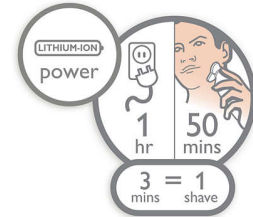

Энергоэффективная и мощная литий-ионная батарея позволяет реже заряжать бритву. Зарядка в течение 1 часа обеспечивает до 50 минут автономной работы прибора. А для одного сеанса бритья достаточно лишь 3-минутной зарядки.

## Двухуровневый индикатор аккумулятора

На многоуровневом светодиодном дисплее отображается информация о низком уровне заряда батареи и включении дорожной блокировки, а также предупреждение о необходимости замены бритвенной головки. Дорожная блокировка предотвращает случайное включение прибора. Если нажать и удерживать любую кнопку в течение 3 секунд, активируется блокировка, которая предотвращает случайное включение. При включении блокировки загорается красный значок замка.

## Съемный триммер



Создайте совершенный образ с помощью безопасного узкого триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

## Зарядное устройство

Складное зарядное устройство занимает очень мало места, поэтому вы сможете заряжать прибор там, где вам удобно, или взять его с собой в поездку.

# Характеристики

## Аксессуары

**Обслуживание:** Щеточка для чистки, Защитная каппа

**Чехол:** Мягкий чехол

## Мощность

**Автопереключение напряжения:** 100–240 В

**Тип элемента питания:** Литий-ионный

## Дизайн

**Отделка:** Кольцо из полированного хрома

## Обслуживание

**Гарантия 2 года**

**Сменные головки:** Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ11

## Качество бритья

**Бритвенная система:** Система DualPrecision, Технология Lift & Cut

**Гибкость головки:** Система GyroFlex 2D, повторяющая контуры лица

**SkinComfort:** SkinGlide

**Стайлинг:** Компактный триммер, защищающий кожу

## Удобство использования

**Очистка:** Возможность влажной чистки

**Дисплей:** Двухуровневый индикатор аккумулятора, Индикатор полного заряда аккумулятора, Индикатор низкого заряда аккумулятора, Индикатор зарядки, Индикатор быстрой зарядки

**Зарядка:** 1 час, Быстрая зарядка за 3 минуты для 1 сеанса бритья

**Время работы бритвы:** До 50 минут

