

PHILIPS

Epilator za mokro i
suvo korišćenje

Satinelle Advanced

Za noge, telo i lice

5 dodataka

Bežično i punjivo

Dizajn drške u obliku slova S



BRE630/00



Čvrsto hvata čak i najfinije dlačice

Lako navođenje za besprekorne dugotrajne rezultate

Drška u obliku slova S doprinosi navođenju po telu. Najšira glava sa keramičkim diskovima epilira blizu kože radi hvatanja čak i finih dlačica, za brze i dugotrajne rezultate. Mokro i suvo korišćenje uz 5 dodataka, za personalizovanu rutinu ulepšavanja.

Lako i veoma jednostavno korišćenje

- Mokro i suvo korišćenje omogućava upotrebu u kadi ili pod tušem
- Drška u obliku slova S radi lakog manevrisanja po svim delovima tela
- Jedinstveno svetlo garantuje da nećete propustiti fine dlačice

Personalizovana rešenja za rutinu nege tela

- Glave za negu tela za personalizovana i praktična rešenja
- Glava za brijanje i češalj za podrezivanje za glatko brijanje
- Poklopac za lice i osetljiva područja za uklanjanje neželjenih dlačica
- Uključuje poklopac za masažu

Temeljni rezultati

- Glava za epilaciju od jedinstvenog keramičkog materijala, za bolje prianjanje
- Patentirani sistem za epilaciju
- Izuzetno široka glava za epilaciju
- Uvek koristite pod uglom od 90 stepeni za najbolje performanse


Važne karakt.

Dizajn drške u obliku slova S




Ergonomska drška se lako drži i navodi omogućavajući maksimalnu kontrolu i optimalan domašaj po svim delovima tela.

Keramički diskovi sa mikro izbočenjima

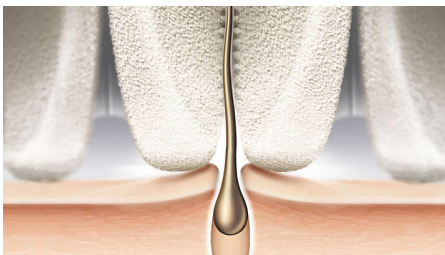

Naša epilatorska glava je jedinstvena po tome što je izrađena od grubog keramičkog materijala koji čvrsto hvata dlačice, zahvaljujući čemu ni fine dlačice neće iskliznuti iz nje.

Izuzetno široka glava za epilaciju

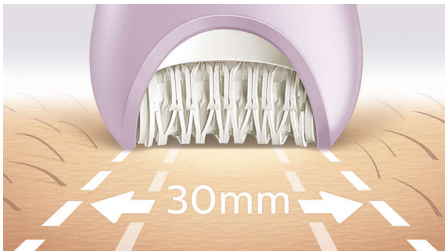

Izuzetno široka glava za epilaciju pokriva više kože svakim potezom radi bržeg uklanjanja dlačica.


Patentirani sistem za epilaciju



Svi naši Philips epilatori imaju jedinstveni sistem kod kojeg se pinceta podiže i prikuplja dlačice koje leže, usmerava ih prema tački

povlačenja, čvrsto hvata i čupa dlačice. U kombinaciji sa jedinstvenim okruglim keramičkim diskovima, ona obavlja epilaciju bliže koži radi postizanja optimalnih rezultata i nežnijeg tretmana.

Mokro i suvo korišćenje

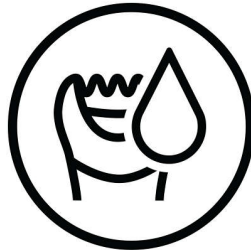

Za nežno i udobno korišćenje tokom tuširanja ili kupanja, uz rukohvat protiv klizanja za optimalno mokro i suvo korišćenje.

Opti-light



Jedinstveno svetlo garantuje da nećete propustiti fine dlačice, da biste ostvarili najbolje rezultate epilacije svih delova tela.

Glave za negu tela

Glave za negu tela donose prilagođenija i praktična rešenja njenoj rutini održavanja lepote kada je u pitanju uklanjanje dlačica i više od toga.

Ugao od 90 stepeni



Philips Satinelle uvek ima najbolji učinak ako ga koristite pod uglom od 90 stepeni.

Glava za brijanje i češalj za podrezivanje

Glava za brijanje omogućava glatko brijanje i nežniji tretman različitih delova tela. Isporučuje se sa češljem za podrezivanje koji omogućava oblikovanje bikini zone.

Poklopac za lice i osetljiva područja



Za nežniji tretman različitih delova tela, sadrži kapicu za područje lica koja omogućava lako uklanjanje neželjenih dlačica na licu, kao i kapicu za osetljiva područja za dlačice ispod pazuha i u zoni bikinija

Poklopac za masažu



Poklopac za masažu smanjuje neprijatan osećaj pri epilaciji.

Specifikacije

Dodaci

Četka za čišćenje
Torbica: Osnovna torbica
Glava za brijanje
Češalj za podrezivanje
Kapica za područje lica
Kapica za osetljiva područja
Poklopac za masažu

Napajanje

Punjenje: 5-minutno brzo punjenje, Može da se puni, Punjenje za 1,5 sati
Tip baterije: Litijum-jonska
Vreme upotrebe: do 40 minuta

Tehničke specifikacije

Broj tačaka za hvatanje: 32
Broj diskova: 17
Broj čupanja u sekundi, 1. brzina: 960
Napon: 15 V / 5,4 W
Broj čupanja u sekundi, 2. brzina: 1066

Funkcije

Podešavanje brzine: 2 postavke

Jednostavna upotreba

Bežični
Drška: Drška u obliku slova S
Upotreba mokrog i suvog
Opti-light

Performanse

Diskovi za epilaciju: Keramički diskovi
Sistem za epilaciju: Patentirani sistem za epilaciju
Glava epilatora: 30 mm

