

Електростанок Philips OneBlade Pro OneBlade Pro

Акумуляторна літій-іонна батарея
Точний гребінець із 12 налаштувань.
Вологе та сухе використання
Індикатор батареї



QP6530/15

Підстригання, підрівнювання та гоління волосся різної довжини

Створено для зрізання волосся, не шкіри

Philips OneBlade Pro – це революційний гібридний електростанок, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання різних інструментів. OneBlade – це універсальне рішення.

Простий у використанні

- Надійність OneBlade
- Літій-іонна батарея на 90 хв.
- Світлод. індикатор показує стан батареї
- Створюйте точні краї та чіткі лінії
- Водонепроникність: вологе та сухе використання

Комфортне гоління

- Унікальна технологія OneBlade
- Гоління

Чіткі краї


- Підрівнювання

Рівномірне підстригання

- Підстригання
- Точний тример-гребінець має 12 налаштувань довжини (від 0,5 до 9 мм)

Основні особливості

Унікальна технологія OneBlade

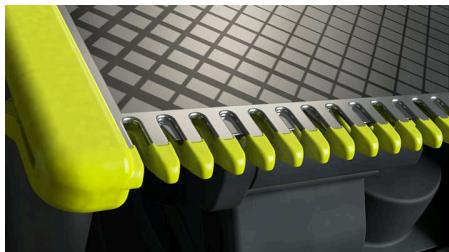

Philips OneBlade використовує революційну технологію для створення стилю обличчя та підстригання волосся на тілі. Пристрій дозволяє підстригати, підрівнювати і голити волосся будь-якої довжини. Його подвійна система захисту – гладке покриття із заокругленими кінцями – полегшує гоління і робить його комфортним. Технологія гоління має швидке лезо (200 рухів на секунду), що робить його ефективним навіть для довшого волосся.

Підстригання



Підстригайте бороду до однакової довжини за допомогою регульованого точного гребінця із комплекту. Виберіть одне із 12 налаштувань довжини з фіксацією, щоб створити потрібний стиль – від легкої "вечірньої" щетини до середньої щетини та довшої бороди.

Підрівнювання



Створюйте точні краї за допомогою двостороннього леза. Можна голити в будь-якому напрямку і бачити кожне волосок, який ви зрізаєте. Довершіть свій образ за лічені секунди!

Гоління




Для вашого комфорту OneBlade не голить так близько до шкіри, як звичайне лезо. Можна легко голити волосся будь-якої довжини навіть проти його росту.

Точний гребінець із 12 налаштув.



Універсальний точний тример-гребінець пропонує налаштування довжини від 0,5 мм до 9 мм, забезпечуючи точне підстригання до потрібної довжини.

Двостороннє лезо

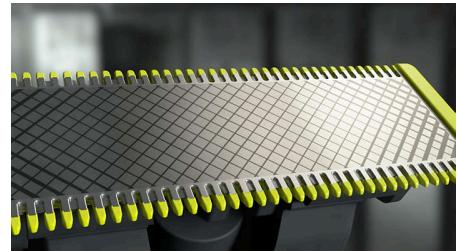

OneBlade повторює контури обличчя, забезпечуючи легке і комфортне гоління усіх ділянок. Створюйте краї та чіткі лінії, переміщуючи двостороннє лезо в будь-якому напрямку.

Надійність OneBlade



Леза розроблені для тривалого використання. Для оптимальної ефективності замініть леза кожні 4 місяці*. Замінити – легко.

Основні особливості

Сухе/вологе



Пристрій OneBlade водонепроникний, тому його легко мити: просто сполосніть його під краном. Пристрій можна використовувати для вологого або сухого гоління з пінкою чи без неї.

Літій-іонна батарея на 90 хв.



Акумуляторна літій-іонна батарея пропонує 90 хвилин безперервної роботи після 1 години заряджання.

Індикатор батареї



Слідкуйте за готовністю OneBlade до роботи за допомогою індикатора батареї. Він повідомляє про розрядження батареї під час використання і вказує на хід заряджання, коли пристрій під'єднано до електромережі.

Спеціфікації

Ефективність підстригання та гоління

Система гоління: Технологія повторення контурів, Подвійна система захисту
Система підстригання: Технологія повторення контурів

Аксесуари

Гребінець: Гребінець із 12 налаштуваннями довжини (0,5–9 мм)

Потужність

Тип батареї: Літій-іонна
Час роботи: 90 хвилин
Автоматичний вибір напруги: 100–240 В
Заряджання: 1 година для повного заряджання
Максимальне споживання енергії: 5.4 Вт

Конструкція

Колір: Чорний
Ручка: Ергономічна ручка та використання

Обслуговування

Запасна головка: Замініть кожні 4 місяці*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620
2 роки гарантії: На ручці

Простота у користуванні

Дисплей: Індикатор батареї на 3 світлодіоди
Сухе та вологе використання
Заряджання: Можна заряджати

