

PHILIPS

Partatrimmeri

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm:n tarkkuusasetus

Täysmetalliterät

60 min käyttöaika 1 tunnin
latauksella

Lift & Trim -järjestelmä



BT3236/14



Kolmen päivän sänki helposti

Lift & Trim -järjestelmä leikkaa 30 % nopeammin

Trimmerin innovatiivinen Lift & Trim -järjestelmä takaa tasaisen trimmaustuloksen. Se nostaa lyhyetkin partakarvat, joten saat helposti ajettua täydellisen kolmen päivän sängen sekä muotoiltua lyhyen tai pitkän parran.

Helppokäyttöinen

- Yksinkertainen huolto
- Sopii käteen
- Säilytä ja jatka
- Käytä ohjaukempaa pitkän parran trimmaamiseen
- Merkkivalo kertoo, kun akku on tyhjä, varaus on vähissä tai akkua ladataan
- Jopa 60 minuutin johdoton käyttöaika
- 40 lukittavaa pituusasetusta (0,5–20 mm 0,5 mm:n välein)

Tasainen trimmaustulos helposti

- Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat
- Kaksi kertaa terävämmät terät takaavat nopean trimmauksen
- Ihoystävälliset terät jättävät ihon pehmeäksi

Kestävä

- Ostosuoja

Kohokohdat

Lift & Trim -järjestelmä



Philips-partatrimmerin uusi Lift & Trim -järjestelmä sopii täydellisesti sängin siistimiseen: ohjaukampa kohottaa ja ohjaa karvat terien tasolle, jolloin lopputulos on tasainen.

Täysmetalliterät



Trimmerin kaksi kertaa terävämmät täysmetalliterät nopeuttavat trimmaamista leikkaamalla enemmän karvoja jokaisella vedolla.

Ihoystävälliset terät



Naarmuja ja ihoärsytystä vähentävissä terissä on pyöristetyt kärjet, jotka takaavat pehmeämmän ihokosketuksen.

Säätörengas – 40 pituusasetusta



Säätörengalla voit valita tarkkuuskamman pituusasetukseksi 0,5 - 10 mm ja pitkän parran ajoa varten ohjaukampaan pituusasetukseksi 10,5 - 20 mm (molempia voidaan säätää 0,5 mm:n välein).

Ohjaukampa pitkän parran ajoon

Pitkän parran ajoon tarkoitettun ohjaukampaan pituusasetukseksi voidaan asettaa 10,5 - 20 mm.

60 minuuttia käyttöaika




Johdottoman sänkitrimmerin yhden tunnin lataus antaa jopa 60 minuuttia leikkausaikaa. Käyttämällä verkkovirtaa voit leikata keskeytyksittä.

Virran merkkivalo



Virran merkkivalo kertoo, onko akku tyhjä, varaus vähissä tai ladataanko akkua. Tällä tavalla osaat ajoittaa akun lataamisen niin, että virta ei pääse loppumaan kesken trimmauksen.

Helppo puhdistaa

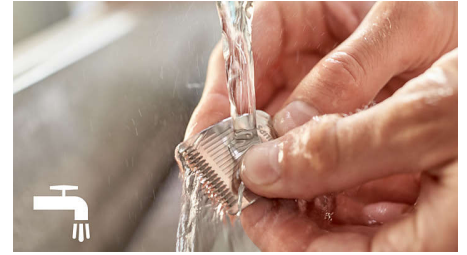

Irrota Philips-partatrimmerin ajopää ja huuhtele se juoksevilla vedellä. Kuivaa ajopää ennen kuin kiinnität sen takaisin laitteeseen.

Ergonominen muotoilu



Nopea trimmeri, jota on miellyttävä pidellä ja helppo käyttää. Vaikeastikin saavutettavat alueet on helppo käsitellä.

Kestävä

Kaikki trimmaustuotteemme ovat kestäviä. Niillä on 2 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse öljyt. Ne tukevat kaikkia käytössä olevia jännitteitä.

Tekniset tiedot

Loihdi haluamasi tyyli

Pituusasetusten määrä: 40 pituusasetusta

Lisätarvikkeet

Pussi: Säilytuspussi

Kampa: Lift & Trim -järjestelmä, Ohjaukampa pitkän parran ajoon

Ylläpito: Puhdistusharja

Virta

Akkutyyppe: NiMH

Käyttöaika: 60 minuuttia

Lataaminen: Latautuu täyteen tunnissa

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Muotoilu

Kahva: Ergonominen ote

Huolto

2 vuoden takuu

Ei voitelua

Teräjärjestelmä

Teräyksikön leveys: 32 mm

Teräyksikkö: Täysmetalliterät

Pituusasetusalue: 0,5–20 mm

Tarkkuus (askelman pituus): 0,5 mm

Naarmuttamattomat leikkuuhampaat:

Mukavampi käyttää

Helppokäyttöinen

Näyttö: Lataus vähissä -ilmais, Latauksen ilmais, Akku tyhjä -ilmais

Zoomausrenkas: Helpottaa pituuden määrittämistä

Puhdistaminen: Huuhdeltavat lisäosat

Toimi: Johdolliseen ja johdottomaan käyttöön

