

PHILIPS

Automatická kulma

Series 7000

S chytrým systémem kulmování

2x více upravených vlasů na jeden záťah

Vertikální rukojeť

Kulmovací systém Smart Curl



BHB876/00



Tvorba vysněných loken

2x více upravených vlasů v jednom kroku

Automatická kulma Philips StyleCare Prestige bez námahy automaticky vytváří lokny vašich snů díky inovativnímu chytrému systému pro tvorbu loken. Tvorba vysněných loken a 2x větší objem vlasů v jednom*

Snadné použití

- Styling s ochranou proti přehřátí
- S delším válcem najednou upravíte 2x více vlasů
- Chytrý systém kulmování pro dokonalý styling
- Vertikální rukojeť pro snadné použití
- Inteligentní zpětná vazba s funkcí automatického vypnutí a signálem připravení

Krásně upravené vlasy

- 3 nastavení teploty a 3 časovače pro různé typy vlasů
- 3 nastavitelné směry kulmování
- 27 kombinací nastavení pro různý vzhled
- Kryty Smart curl pro dokonalé, dlouhotrvající lokny jako od profesionála

Péče o vaše vlasy


- Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem
- Technologie Curl boost: skvělé výsledky při šetrných teplotách
- Otevřený design pro přirozené proudění, dokonalé vlny bez namáhání vlasů

Přednosti

Chytrý systém kulmování


Užijte si dokonalý styling díky našemu chytrému systému kulmování. Inovativní systém představuje skvělý balíček řady vylepšených funkcí. Díky dvěma krytům Smart Curl s automatickým otáčením vytvoříte stisknutím tlačítka dokonalé lokny, které dlouho vydrží. Kulma natočí každý pramen vlasů jako profesionální kadeřník a zároveň neustále pečuje o vaše vlasy. Díky chytré technologii Curl Boost přináší automatická kulma dlouhodobé výsledky při teplotách, které jsou šetrné k vlasům. Delší válec, snadné vertikální držení a otevírání podporující přirozené vedení vlasů umožňují vytváření perfektních účesů s minimem námahy.

Delší válec pro upravení 2x více vlasů

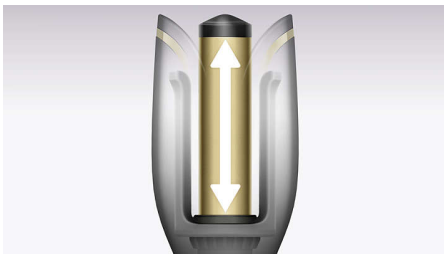

Díky o 113 % většímu povrchu automatické kulmy můžete upravovat 2x více vlasů najednou. Perfektní vlny snadno a rychle.


Vertikální rukojeť pro snadné použití

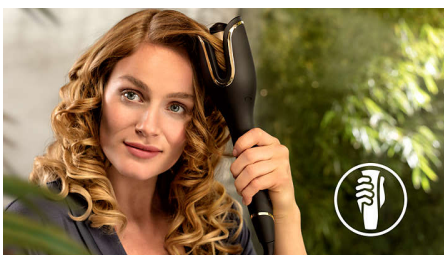

Díky snadnému uvolněnému držení automatické kulmy v přirozené svislé poloze můžete snadno vytvářet perfektní konzistentní

vlny po celé hlavě. Ovládací tlačítka jsou v místě, kde kulmu držíte, abyste je měli intuitivně na dosah. Zakřivený úhledný tvar natáčecí komory usnadňuje natáčení ještě blíže k pokožce hlavy.

Kulmovací systém Smart Curl

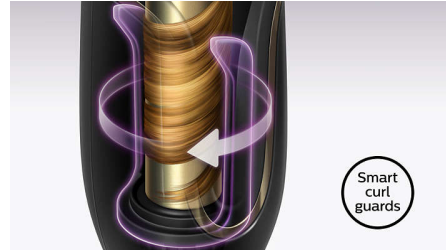

Naše automatická kulma vytváří báječné lokny, které vždy dlouho vydrží. Chytré natáčecí kryty perfektně natáčí vlasy na válec jako profesionální kadeřník. Protože je každý pramen vlasů natáčen rovnoměrně za řízené teploty, výsledek je vždy perfektní. Nejlepší ovšem je, že těchto profesionálních výsledků můžete dosáhnout automaticky pouhým stisknutím tlačítka.

27 možností stylingu pro rozmanitost



Užijte si různé vzhledy díky kombinaci 27 nastavení (3 nastavení časovače x 3 nastavení teploty x 3 nastavení směru natáčení). Jednotlivá nastavení natáčení, teploty a času můžete používat v různých kombinacích a dosáhnout tak pokaždé požadovaného vzhledu.

Otevřený design pro přirozené proudění



Nové otevřené provedení v kombinaci se dvěma svislými natáčecími kryty umožňuje vytvářet skvělé vlny a zároveň zajistí péči o vaše vlasy. V prostorné komoře namotávají otočné natáčecí kryty volně vlasy kolem natáčecího válce. Díky svislému tvaru natáčecích krytů podporujících přirozené proudění vlasů je riziko zamotání vlasů nižší. Účes s klidnou hlavou.

Keramický povrch s keratinem



Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem pro lepší péči o vaše vlasy.

Technologie Curl boost

Díky chytré technologii Curl Boost můžete vytvářet skvělé dlouhotrvající vlny při teplotách, které jsou šetrné k vlasům. Kombinace tvaru, chytrých natáčecích krytů a keratinového keramického válce umožňuje efektivní využití tepla, takže pokaždé vytvoříte perfektní účes.

Specifikace

Typ vlasů

Všechny typy vlasů

Příslušenství

Příslušenství pro čištění válců

Technické údaje

Napětí: 110–240 V

Doba nahřátí: 30 s

Délka kabelu: 2 m

Stylingová teplota: 170 °C – 190 °C – 210 °C

3 směry kulmování: Doprava – střídavě – doleva

Nastavení časovače: 8 sek – 10 sek – 12 sek

Funkce

Automatické vypnutí: po 60 min

Otočný kabel

Povrch nahříváných částí: keramický povrch s keratinem

Háček na zavěšení

Samonatačecí

Směry otáčení

Servis

2letá celosvětová záruka

