




Philips Hairclipper series
3000
ヘアーカッター 3000 シ
リーズ（電動バリカン）

ステンレス刃

12 段階の長さ調節機能
8 時間の充電で約 45 分間の
コードレス使用が可能

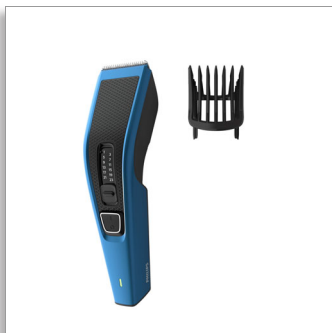

HC3515/15

スムーズな刈り心地で簡単セルフカット

家族で使えるファミリーヘアーカッター

手早く簡単にヘアカット。デュアルカットテクノロジーと自動研磨システム付きの刃を搭載し、すばやくシャープにカットします。カットした髪がコーム内に詰まりにくい設計で、スタイルが1回で決まります。

使い方も簡単

- 水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ
- 快適で操作しやすい人間工学に基づいた設計
- 8 時間の充電で約 45 分間コードレスで使用可能

性能

- ヘアストリームテクノロジー
- デュアルカットテクノロジー
- 自動研磨システム搭載のステンレス刃

精密な長さ調節

- さまざまな長さ調節が可能

高い耐久性

- 面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単
- 本体 2 年間保証


PHILIPS

ヘアカッター 3000 シリーズ（電動バリカン）
ステンレス刃 12 段階の長さ調節機能, 8 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用が可能

HC3515/15

特長

ヘアーストリームテクノロジー

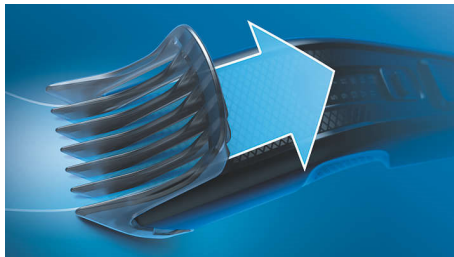

カットした髪がコーム内に詰まりにくいフロント接続コーム設計。スムーズな刈り心地で簡単にセルフカット。自由自在なヘアスタイルを実現します。／画像はイメージです

デュアルカットテクノロジー



ダブル鋭角刃ですばやくスムーズにカットするから、ムラが少なくきれいな仕上がりに。／画像はイメージです


自動研磨システム搭載のステンレス刃



自動研磨システム搭載のステンレス刃で、鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先だから、肌にスムーズに密着し

ながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです

13 段階の長さ調節

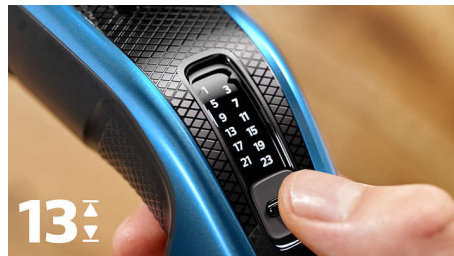

思い通りの長さにカット可能。1 mm ～ 23 mm までの 12 種類の長さ設定を 2 mm 刻みで選択でき、コームを取り外せば 0.5 mm でトリムできます。

コードレスでもコード付きでも使用可能



コード付きでもコードレスでもパワフルに使用できます。

使いやすいグリップデザイン



フィリップスのカッターには、使いやすさを追求して設計されたテクスチャー加

工のグリップが付いているため、快適な使い心地で自由自在にカットできます。

水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ



使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけで簡単にお手入れが完了できます。

面倒なオイル差し不要でメンテナンスが簡単



面倒なオイル差しが不要なため、簡単にお手入れできます。

本体 2 年間保証



フィリップスのグルーミング製品の 2 年間本体保証は全世界で対応。

ヘアカッター 3000 シリーズ（電動バリカン）
ステンレス刃 12 段階の長さ調節機能, 8 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用が可能

HC3515/15

仕様

アクセサリー

- お手入れ: クリーニングブラシ

電源

- 充電: 約 8 時間
- バッテリーの種類: ニッケル水素電池
- 対応電圧: AC 100 - 240 V（海外使用対応）
- 使用時間: 約 45 分

デザイン

- ハンドル: 人間工学に基づいたグリップとハンドル

サービス

- 本体 2 年間保証: ○, -

カッティングシステム

- 刃: ステンレス刃
- カッターの幅: 41mm
- 長さ設定機能: 12 段階
- 長さ調節範囲: 1 ~ 23 mm コームなしの場合 0.5mm
- 精度（1 段階の長さ）: 2mm 単位

使いやすさ

- お手入れ: オイル差し不要
- クリーニング: 刃とコームは取り外し可能
- 電源方式: 充電・交流式



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-02-16

バージョン: 3.3.1

EAN: 87 10103 90214 0

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 髪をスムーズにすばやくカット - 最長 19mm の長さのカット
試験の結果。当社旧製品との比較
* 2 倍すばやくカット - 当社旧製品との比較