

PHILIPS

Zastříhovač vousů
s vysáváním

Beardtrimmer series
7000

přesné 0,5mm nastavení

Celokovový zastříhovač

60 min bezdrátového použití/1h
nabíjení

Zachytí až 90 % vousů*



BT7204/85



Zastříhovač zajišťující méně nepořádku

Integrovaný vakuový systém zachytí až 90 % vousů*

Tento zastříhovač upraví vaše vousy, kníř a kotlety a zároveň udržuje pořádek. Jeho výkonný vysavač zachytí vousy, takže nevznikne žádný nepořádek.

Snadné použití

- Jednoduchá údržba
- 2letá záruka, univerzální napětí, bez potřeby promazávání
- Kontrolky podávají informace o nabíjení, plném nebo nízkém stavu baterie
- Přizpůsobení různým nastavením délky
- 60 minut používání po hodinovém nabíjení nebo napájení ze sítě

Šetrný k pokožce

- Ochrana během zastříhování
- Zastříhování chlupů v každém směru

Rovnoměrné zastřížení

- Nerezové břity s dvojitým ostřím pro rychlejší zastřížení
- Přesný zastříhovač pro úpravu v obtížně přístupných oblastech
- Nadzvedává a navádí vousy pro snadné rovnoměrné zastříhování

Systém vysávání

- Zaručeně bez nepořádku díky integrovanému systému vysávání


Přednosti

Integrovaný systém vysávání



Tento zastříhovač upraví vaše vousy, knír a kotlety a zároveň udržuje pořádek. Jeho výkonný vysavač zachytí vousy, takže nevznikne žádný nepořádek.

Inovativní systém Lift & Trim

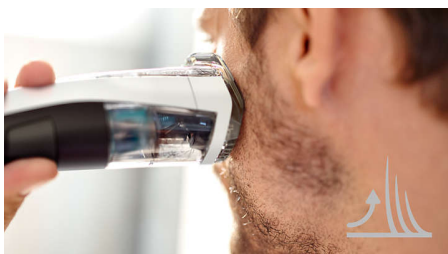

Na zastřížení strniště vám stačí jediný rychlý pohyb. Náš inovativní systém Lift & Trim nadzvedává každý vous a následně jej navádí k nerezovým břitům s dvojitým ostřím. Výsledkem je rovnoměrné strniště nebo zastřížení jedním tahem.

Břity s dvojitým ostřím



Odolné nerezové břity s dvojitým ostřím jsou navrženy tak, aby vydržely velmi dlouho i při zastříhování silných vousů. Vzájemným jemným třením se při zastříhování samy brousí.

20 uzamykatelných nastavení délky



Zastříhujte přesně na požadovanou délku. Stačí otočit přesným číselníkem na jedno z 20 nastavení délky v rozsahu 0,5–10 mm v krocích po 0,5 mm.

Použití s kabelem i bez něj



Hodina nabíjení zaručí 60 minut používání bez kabelu. Pokud při zastříhování potřebujete více energie, můžete zastříhovač zapojit do sítě. Zastříhovač byl navržen pro provoz bez kabelu i zapojený do sítě.

Indikátory baterie



Indikátory baterie v tomto zastříhovači vám oznámí stav baterie: nízká, vybitá, plná baterie či nabíjení. Díky tomu vždy zastříhovač nabijete plně a včas, takže se vám uprostřed holení baterie nevybit.

Přesné zastříhování



Po zastříhování stačí dokončit detaily a linie pomocí přesného zastříhovače a zastříhnout knír.

Snadné čištění



Hlavu zastříhovače vousů Philips můžete odpojit a snadno vyčistit opláchnutím pod tekoucí vodou. Než hlavu nasadíte zpět na přístroj, vysušte ji.

Neuvěřitelně odolný



Na tento zastříhovač Philips poskytujeme 2letou záruku: naše výrobky určené pro péči o vzhled jsou skutečně odolné. Nikdy ho nebudete muset promazávat a je kompatibilní se síťovými napětími všude ve světě.

Specifikace

Vytvořte si takový vzhled, po kterém toužíte

Počet nastavení délky: 20 integrovaných nastavení délky

Příslušenství

Údržba: Čistící kartáč

Přesný zastříhovač

Včetně zastříhovače chloupků

Spotřeba

Typ baterie: NiMH

Automatická volba napětí: 100–240 V

Nabíjení: Úplné nabití za 1 hodinu

Doba chodu: 60 minut

Design

Barva: Bílá

Servis

2letá záruka

Není třeba mazat

Stříhací systém

Stříhací jednotka: Nerezové ocelové břity

Rozsah nastavení délky: 0,5 až 10 mm

Přesnost (velikost kroků): Po 0,5 mm

Snadné použití

Displej: Kontrolka baterie

Čištění: Omyvatelné nástavce

Nastavovací kolečko: Snadná úprava nastavení délky

Provoz: Použití s kabelem i bez kabelu

