

PHILIPS

Haartrockner


DryCare Advanced

ThermoProtect,
Ionisierungsfunktion

2.200 W

2x mehr Ionen

Volumendiffusor

 Product Picture

HP8232/20

2 Mal mehr Ionen für glänzendes Haar mit Volumendiffusor und 14 mm Stylingdüse.

Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Dieser Haartrockner verfügt über unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen, ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.

Einfache Bedienung

- Aufhängeöse für bequeme Aufbewahrung
- 1,8 m Stromkabel
- Abnehmbarer Lufteinlassfilter sorgt für eine schnelle und einfache Reinigung

Schön gestylte Haare

- Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur
- Kaltstufe für lang anhaltenden Look
- Sorgt für mehr Volumen, besonders volle Locken und ein schwingvolles Styling
- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Perfekte Stylingergebnisse dank schmaler Stylingdüse

Weniger Haarschäden

- ThermoProtect-Temperatureinstellung
- 2-mal stärkere Ionisierungsfunktion für ultimativen Glanz

Besonderheiten

ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

2200 W Professionelle Leistung



Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Geschwindigkeits- u. Temp.einstellungen



Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.

Zusätzliche Ionisierungsfunktion




Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Volumen. Dieser Haartrockner erzeugt 2 Mal mehr negativ geladene Ionen als andere Haartrockner. Das Ergebnis ist ultimativ glänzendes, glattes Haar. Lassen Sie es strahlen!

Kabellänge 1,8 m



Praktische Verwendung dank 1,8 m Netzkabel.

Aufhängeöse

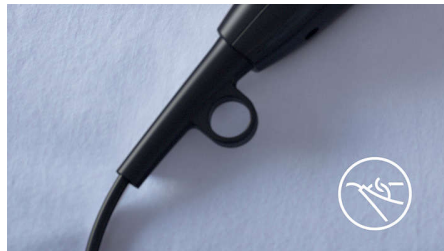

Die gummierte Öse befindet sich unten am Griff und stellt eine weitere Aufbewahrungsmöglichkeit dar, die vor allem zuhause oder im Hotel praktisch ist.

Asymmetrischer Volumendiffusor



Der Volumen-Diffusor hat eine einmalige asymmetrische Form, der zu den Konturen des Kopfes passt, dadurch wird die Verwendung einfacher und intuitiver. Er trocknet das Haar auf gesunde Weise, glättet das Haar und gibt ihm mehr Volumen, indem der Luftstrom auf das gesamte Haar verteilt wird. Setzen Sie den Diffusor mit seinen fein strukturierten Stiften nahe an den Haarwurzeln ein für mehr Volumen und perfekt definierte Locken.

Abnehmbarer Lufteinlassfilter



Die Wartung des abnehmbaren Lufteinlassfilterns Ihres Haartrockners ist ganz einfach: Nehmen Sie ihn einfach ab, um ihn zu reinigen. Eine regelmäßige Reinigung vermeidet Staubablagerungen und Haare, die die Trocknungsleistung verringern können.

Schmale Stylingdüse



Perfekte Stylingergebnisse und glänzendes Haar dank schmaler Stylingdüse für ein präzises Styling.

Daten

Gewicht und Abmessungen

A-Box-Maße: Länge = 63 cm, Breite = 35 cm, Höhe = 25 cm

A-Box-Gewicht: 6,2 kg

Produktgröße: Breite = 22 cm, Höhe = 31 cm, Länge = 10 cm

F-Box-Maße: Tiefe = 11 cm, Höhe = 23 cm, Breite = 31 cm

F-Box-Gewicht: 0,9 kg

Produktgewicht (ohne Verpackung): 0,6 kg

Technische Daten

Stromspannung: 220 bis 240 V

Farbe/Design: Hochglanzschwarz und Mattweiß

Leistung: 2.200 W

Kabellänge: 1,8 m

Wattleistung: 2.200 W

Frequenz: 50 bis 60 Hz

Motor: Gleichstrommotor

Gehäusematerial: ABS

Eigenschaften

Keramikbeschichtung: Nein

Einklappbarer Griff: Nein

Diffusor: Asymmetrischer Volumendiffusor

Kaltstufe

Spannungsanpassung: Nein

Reiseetui: Nein

Ionisierungsfunktion

Aufhängeöse

Anzahl Aufsätze: 2

Düse/Stylingdüse: Schmale Stylingdüse mit 14 mm

Service

2 Jahre Garantie

