

PHILIPS

NORELCO

Visage et corps

OneBlade

Tondre, définir et raser

Pour poils de toute longueur

3 lames : 1 visage, 1 corps, 1 de plus

4 peignes pour barbe, 1 pour le corps



QP2630/72



Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Le rasoir pour le visage et le corps Norelco OneBlade de Philips tond, définit et rase le poil de toute longueur. Vous obtenez une lame pour votre visage, et une autre avec un réglage de longueur pour votre corps. Plus besoin d'avoir différents outils, OneBlade s'occupe de tout.

Facile à utiliser

- Chaque lame dure 4 mois
- Rasage sur peau sèche ou humide
- Chargez et allez-y

Rasage confortable

- Technologie unique OneBlade
- Maîtrise des poils
- Protège contre les entailles sur les zones sensibles

Contours nets

- À la pointe du style
- Définissez des contours précis et des lignes nettes

Coupe uniforme

- Peignes à barbe pour plus de choix
- Taille facile dans n'importe quelle direction (3 mm)
- Entretien de la barbe

Caractéristiques

Technologie unique OneBlade




Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips Norelco OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.

Entretien de la barbe



Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre rasoir Philips OneBlade est offert avec 4 peignes à barbe pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.

À la pointe du style

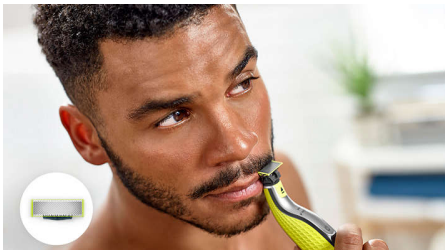

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.

Maîtrise des poils




Le rasoir OneBlade ne rase pas d'aussi près qu'une lame traditionnelle et garde votre peau apaisée. Vous pouvez ainsi aller dans toutes les directions et raser toutes les longueurs de poils sans désagrément.

Grille



Fixez la grille pour la peau pour une protection accrue des zones sensibles du corps.

Peigne pour le corps encliquetable

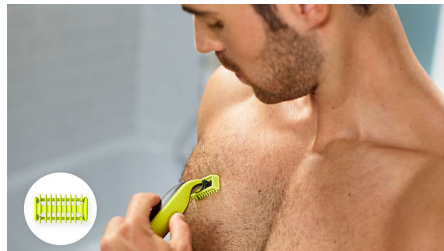

Il suffit de fixer le peigne de 3 mm pour le corps pour couper dans toutes les directions.

4 peignes de barbe encastrables



Obtenez la longueur de barbe de votre choix en utilisant un des 3 peignes à barbe de 1, 3 ou 5 mm inclus.

Lame double face



OneBlade épouse les contours de votre visage, ce qui vous permet de tailler et de raser les poils partout sur votre corps, efficacement et confortablement. Servez-vous de la lame double face pour définir les contours et créer des lignes nettes en déplaçant la lame dans toutes les directions.

OneBlade de longue durée



Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour une performance optimale. Un voyant d'utilisation vert apparaîtra lorsque la lame sera usée.

Utilisation à sec ou sous l'eau



Utilisez ce rasoir étanche à l'évier ou emportez-le dans la douche. Le rasoir à sec ou humide OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.

Spécifications

Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

Système de rasage: Technologie de suivi des contours, Système double protection

Système de coupe: Technologie de suivi des contours

Accessoires

Sabot: 4 peignes pour la barbe (1, 2, 3 et 5 mm), Système de protection clipsable pour zones sensibles, Sabot corps clipsable

Entretien: Capot de protection

Lame remplaçable supplémentaire: 2 lames en prime

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 60 minutes

Charge: Charge complète en 4 heures

Consommation maximale: 2 W

Design

Couleur: Vert lime, anthracite

Manche: Manche en caoutchouc strié

Entretien

Tête de rechange: QP210, QP220, QP610, QP620, Remplacer tous les 4 mois*

Garantie de 2 ans: Sur le manche

Facile d'utilisation

Afficheur: Témoin de charge totale, Voyant de charge faible, Témoin de charge

Charge: Rechargeable

Utilisable à sec ou avec de la mousse

