

# PHILIPS

## Bartschneider

### Beardtrimmer series 5000

0,2 mm präzise Schritte

Selbstschärfende Metallklingen

120 Min. Akkulaufzeit/1 Std.  
Ladezeit

Lift & Trim PRO-System



BT5522/15



## Fortschrittliche Präzision

### Ultimative Kontrolle für Bart und Haar

Der Philips Barttrimmer 5500 ist ein hochwertiger Barttrimmer, der auch Haare schneidet. Entwickelt für einen gleichmäßigen Schnitt aus jedem Winkel und mit 40 einstellbaren Längen. DualCut Stahlklingen und 120 Minuten Laufzeit mit Lithium-Ionen-Akku.

#### Einfache Bedienung

- Einfache, aber gründliche Reinigung
- Garantie für den Kaufschutz
- Lichter zeigen an, wenn der Akku fast leer, leer oder voll ist oder gerade geladen wird.
- Nach 1 Stunde Ladung 120 Minuten Laufzeit oder Verwendung mit Kabel

#### Gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen

- Trimmt gleichmäßig und erfasst eng anliegende Haare
- Selbstschärfende Klingen für wartungsfreien Einsatz
- Der präzise Bartschneider für perfekte Kanten

#### Präzises Styling

- Anpassung an verschiedene Längeneinstellungen
- Zusätzlich verstellbare Kammaufsätze
- Eine präzise Stufe für jeden Bart

# Besonderheiten

## Lift & Trim PRO-System



Stoppeln haben keine Chance. Das Lift&Trim Pro-System erfasst alle eng anliegenden Haare und hebt sie für einen präzisen Schnitt in Richtung der Klingen an – und ist gleichzeitig auch für lange Bärte ein idealer Trimmer.

## Selbstschärfende Metallklingen



Die doppelt geschärften Klingen sind selbst für dickes Haar geeignet und garantieren präzise Kanten und jederzeit erstklassiges Trimmen. Kein Öl oder Ersatzklingen erforderlich.

## 40 einstellbare Schnittlängen




Erhalten Sie genau die Länge, die sie wollen. Drehen Sie einfach das Präzisionsrad auf eine von 40 Längeneinstellungen zwischen 0,4–10 mm in Schritten von 0,2 mm.

## Anpassbare Präzision



Personalisieren Sie Ihre Bartpflege mit präzisen Stylingschritten für jeden Bart. Es gibt 0,2-mm-Stufen zwischen 0,4 und 2 mm für das Styling eines kurzen Bartes, 0,5-mm-Stufen zwischen 2 und 5 mm für einen gleichmäßigen Dreitagebart und 1-mm-Stufen über 5 mm für die Pflege eines langen Bartes.

## Präzisionstrimmer

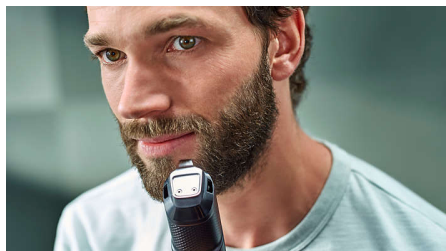

Mit dem zusätzlichen Präzisionstrimmer können Sie selbst an schwer zugänglichen Stellen Details noch besser herausarbeiten.

## 100 % abwaschbar



Der zu 100 % wasserdichte Bartschneider lässt sich für eine gründliche und einfache Reinigung einfach unter fließendem Wasser abspülen.

## Akkustandanzeige



Die Akkustandanzeigen dieses Trimmers geben den Akkustand an: fast leer, leer, wird geladen oder voll. So können Sie Ihren Trimmer rechtzeitig und vollständig aufladen, damit Sie der Akku während der Verwendung nicht im Stich lässt.

## Langlebigkeit



All unsere Pflegeprodukte sind äußerst langlebig. Sie verfügen über eine 2-Jahres-Garantie, müssen nicht geölt werden und sind weltweit mit jeder Spannung kompatibel.

## Lithium-Ionen-Akku für 120 Min. Laufzeit



Der moderne Lithium-Ionen-Akku bietet 120 Minuten Leistung für kabellose Rasuren nach lediglich einer Stunde Ladezeit. Sie können den Trimmer auch im Netzbetrieb verwenden, oder nach lediglich 5 Minuten Ladung reicht die Laufzeit für eine Vollrasur.

## Zusätzlich verstellbare Kammaufsätze

Im Lieferumfang des Trimmers sind 2 verstellbare Kammaufsätze enthalten: von 0,4 bis 10 mm und von 10,4 bis 20 mm

# Daten

## Zubehör

**Aufbewahrungsetui:** Aufbewahrungstasche

**Kamm:** Lift & Trim-Kammaufsatz, 2 verstellbare  
Kammaufsätze

Mit Präzisionstrimmer

## Leistung

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde,  
Schnellladung in 5 Minuten

**Automatische Spannungsanpassung:** 100-240

V

**Akkulaufzeit:** 120 Minuten

**Akkutyp:** Lithium-Ionen

## Service

2 Jahre Garantie

Kein Öl notwendig

## Schneidesystem

**Schneideeinheit:** Edelstahlklingen

**Anzahl der Längeneinstellungen:** 40

**Verfügbare Schnittlängen:** 0,4 bis 20 mm

**Präzision (Größe der Schnittstufen):** Ab 0,2 mm

## Benutzerfreundlichkeit

**Zoom Wheel:** Einfaches Einstellen der  
Schnittlängen

**Pflege:** Vollständig abwaschbar

**Anzeige:** Akkuanzeige

**Betrieb:** Netz- und Akkubetrieb

