

# PHILIPS



Cepillo alisador con calefacción

StyleCare Essential

Área de cepillo extragrande

Tecnología ThermoProtect

Revestimiento cerámico protector



BHH880/00

## Cabello naturalmente liso en 5 minutos\*

Cabello suave, brillante y sin encrepado

Obtenga un cabello liso natural y hermosamente brillante en solo 5 minutos. Nuestra tecnología ThermoProtect y el diseño de cerdas funcionan en conjunto para lograr un cabello de aspecto saludable y sin encrepado.

### Fácil de usar

- Cable giratorio
- Tiempo de calentamiento rápido
- Cable de 1,8 m para más flexibilidad
- Gran cepillo con forma de pala
- Luz indicadora de listo para usar

### Cuidado y protección

- Revestimiento cerámico con turmalina
- Tecnología ThermoProtect
- Diseño de cerdas triple
- Dos posiciones de temperatura para todo tipo de cabello

## StyleCare Essential

Cepillo alisador con calefacción


BHH880/00

# Destacados

### Revestimiento cerámico con turmalina

Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.

### Tecnología ThermoProtect

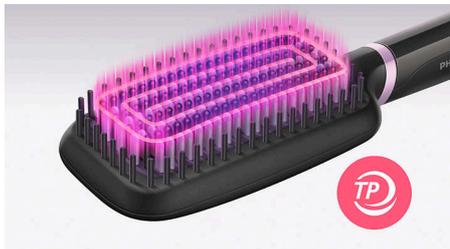

La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarla a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.

### Dos posiciones de temperatura

Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.

### Diseño de cerdas triple



El diseño de cerdas triple desenreda con cuidado, alisa y protege el cuero cabelludo del calor.

### Cepillo con forma de pala



El diseño en forma de pala permite alisar más pelo en una pasada.

### Tiempo de calentamiento rápido



Listo para usar en 50 segundos.

### Luz indicadora de listo para usar



La luz LED indica si el cepillo está listo para usar.

### Cable de 1,8 m

Cable de 1,8 m.

### Cable giratorio



Cable giratorio para un uso cómodo.

## Especificaciones

### Especificaciones técnicas

Voltaje: 110-240 V

Longitud del cable: 1,8 m

Tipo de calentador: PTC

Tamaño del producto (mm): 350 L x 75 A x 48 P

Cantidad total de cerdas: 247

Indicador de luz LED: Color blanco

Energía en modo apagado: < 0,5 W

### Características

Ajustes de temperatura: 2 ajustes, 170°C y 200°C

Apagado automático: después de 60 min

Forma del cepillo: Paleta

Área de cepillado (mm): 116 L x 60 A

Número de cerdas térmicas: 111

### Servicio

2 años de garantía

### Facilidad de uso

Gancho para guardar

Cable giratorio

### Tecnologías de cuidado

ThermoProtect

Revestimiento cerámico protector

